

Jabra

SP700

BRUKSANVISNING

A BRAND BY

 Netcom

SVENSKA


TACK!	2
OM JABRA SP700	2
DETTA GÖR DIN HÖGTALARTELEFON	3
ATT KOMMA IGÅNG.....	4
LADDA HÖGTALARTELEFONEN	4
SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HÖGTALARTELEFONEN	5
IHOPPARNING MED TELEFONEN	6
ANSLUTNING TILL TELEFONEN	7
PLACERA HÖGTALARTELEFONEN I FORDONET.....	7
SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT	8
LAMPORNAS BETYDELSE	9
YTTERLIGARE FUNKTIONER.....	10
FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR (FAQ)	13
BEHÖVER DU HJÄLP?	15
SKÖTSEL AV HÖGTALARTELEFONEN	15
VARNING!.....	15
GARANTI.....	16
CERTIFIERING OCH SÄKERHETSGODKÄNNANDEN.....	18

TACK!

Tack för att du valde en Jabra SP700 Bluetooth®-högtalartelefon. Vi hoppas att du får stor glädje av den! Denna handbok hjälper dig att komma igång och att få ut så mycket som möjligt av högtalartelefonen.

OM JABRA SP700

- 1 Mikrofon**
- 2 Svara-/avslutaknapp**
- 3 FM-knapp**
- 4 Volym upp/volym ned**
- 5 Laddningsuttag**
- 6 Högtalare**
- 7 Statusikon för batteri**
- 8 Statusikon för samtal**
- 9 Statusikon för Bluetooth**
- 10 Statusikon för FM-sändare**

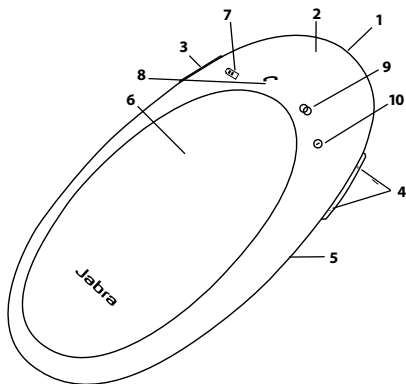

DETTA GÖR DIN HÖGTALARTELEFON

Med Jabra SP700 kan du göra allt detta:

- Besvara samtal
- Avsluta samtal
- Avvisa samtal*
- Använda röstuppringning*
- Återuppringning*
- Stänga av ljudet ("mute")
- Överföra samtal
- Ställa om till nattkörningsläge
- Ställa in ljudvolymen
- Överföra samtal eller musik till din bilstereo via FM-sändaren

Tekniska data

- Samtalstid upp till 14 timmar (med FM-sändare)/standbytid upp till 255 timmar
- FM-sändare
- Röstmeddelanden på 10 språk
- Störningsminskning och ekodämpning via DSP
- Vikt 85 gram
- Räckvidd upp till 10 meter
- Bluetooth-profiler som stöds: HFP, HSP, A2DP
- Bluetooth-specifikation (se ordlista) för version 2.0
- Inbyggt uppladdningsbart batteri som laddas med medföljande billaddare eller USB-kabel

ATT KOMMA IGÅNG


Jabra SP700 är enkel att använda. Innan du börjar använda högtalartelefonen bör du göra följande:

- 1. Ladda högtalartelefonen**
- 2. Sätt på högtalartelefonen**
- 3. Para ihop högtalartelefonen med mobiltelefonen**

Instruktion	Nedtryckningens varaktighet
Kortvarig tryckning	Tryck kortvarigt
Tryck	Cirka 1 sek
Håll ned	Cirka 5 sek

LADDA HÖGTALARTELEFONEN

Se till att högtalartelefonen har laddats i två timmar innan du börjar använda den. Använd USB-kabeln för att ansluta SP700 till billaddaren. Anslut billaddaren till bilens nätuttag. Statusikonen för batteriet lyser rött när telefonen laddas. När det är färdigladdat lyser statusikonen för batteriet grönt. SP700 kan laddas utanför bilen med hjälp av USB-kabeln.

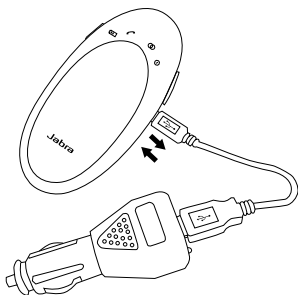


Använd endast laddare som medföljer i förpackningen och inte laddare från annan utrustning eftersom det kan skada högtalartelefonen.

SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HÖGTALARTELEFONEN

Normalt läge

- Sätt på högtalartelefonen genom att hålla in svara-/avslutaknappen i 2 sekunder
- Stäng av högtalartelefonen genom att hålla in svara-/avslutaknappen i 4 sekunder

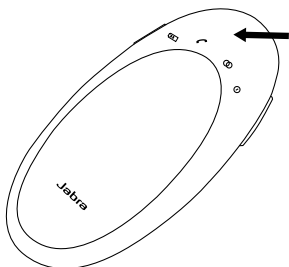

Låst läge

För att undvika ofrivilliga knapptryckningar som kan sätta på högtalartelefonen, t.ex. när den ligger i en väska, så kan högtalartelefonen ställas in i låst läge. Tryck samtidigt på svara-/avslutaknappen och FM-knappen och håll in dem i 4 sekunder när högtalartelefonen är på. Högtalartelefonen är nu avstängd och kan endast sättas på igen genom att trycka på svara-/avslutaknappen och FM-knappen samtidigt i 2 sekunder.

Automatisk avstängning

När högtalartelefonen är bortkopplad från mobiltelefonen stängs den automatiskt av efter 10 minuter.

IHOPPARNING MED TELEFONEN

Högtalartelefoner ansluts till telefoner med hjälp av en procedur kallad "ihopparring". Genom att följa några enkla steg kan du koppla ihop en telefon med en högtalartelefon på några minuter.

1. Ställ högtalartelefonen i ihopparningsläge

- När du slår på Jabra SP700 första gången, kommer högtalartelefonen automatiskt att gå över till ihopparningsläget – dvs. telefonen kommer att kunna upptäcka högtalartelefonen. När högtalartelefonen är i ihopparningsläge kommer du att höra röstmeddelandet "Ihopparningsläge" och statusikonen för Bluetooth kommer att blinka konstant.

2. Ställ in Bluetooth-telefonen för att "upptäcka" Jabra SP700


- Följ anvisningarna i telefonens bruksanvisning. Kontrollera först att Bluetooth är aktiverat i mobiltelefonen. Ställ sedan in telefonen för att "upptäcka" högtalartelefonen. Vanligtvis går du till menyen "inställning", "anslutning" eller "Bluetooth" på telefonen och väljer alternativet "upptäcka" eller "lägga till" en Bluetooth-enhet.*

3. Telefonen upptäcker Jabra SP700

- Telefonen hittar högtalartelefonen under namnet "Jabra SP700". Telefonen frågar sedan om du vill para ihop den med högtalartelefonen. Acceptera genom att trycka på "Ja" eller "OK" på telefonen och bekräfta med lösenorder eller PIN-koden = 0000 (4 nollor). När enheterna har kopplats ihop visar telefonen en bekräftelse.

Om ihopparringen misslyckas så ställ Jabra SP700 i ihopparningsläge manuellt:

- Se till att högtalartelefonen är avstängd.
- Tryck och håll in svara-/avslutaknappen tills du hör röstmeddelandet "Ihopparningsläge" och statusikonen för Bluetooth blinkar konstant.

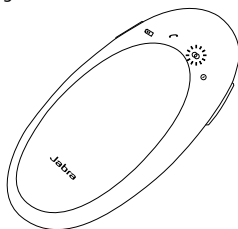


ANSLUTNING TILL TELEFONEN

Högtalartelefonen fungerar endast när den är ansluten till mobiltelefonen. När den är ansluten hörs meddelandet "Ansluten" och statusikonen för Bluetooth lyser med ett fast blått sken. Efter ihopparningen ansluter högtalartelefonen automatiskt till mobiltelefonen. Om enheterna är ihopparade, men inte anslutna, så tryck på svara-/avslutaknappen.

Om enheterna är frånkopplade kommer högtalartelefonen att vara kvar i automatiskt återkopplingsläge i 10 minuter.

PLACERA HÖGTALARTELEFONEN I FORDONET

Jabra SP700 sitter diskret och bekvämt placerat på solskyddet med hjälp av den monterade klämman.

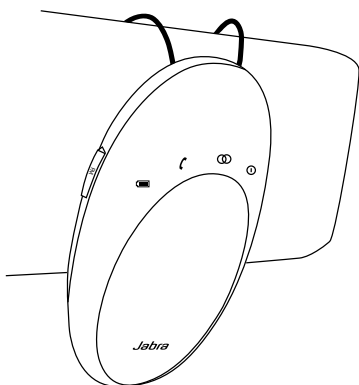

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT ...

Besvara ett samtal

- Tryck lätt på svara-/avslutaknappen.

Avsluta ett samtal

- Tryck lätt på svara-/avslutaknappen.

Avvisa ett samtal*

- Tryck på svara-/avslutaknappen. Personen som ringer hör en upptagetton.

Ringa ett samtal

- När du ringer ett samtal från mobiltelefonen, så överförs det automatiskt till högtalartelefonen. Om telefonen inte har stöd för den här funktionen trycker du på svara-/avslutaknappen för att överföra samtalet till högtalartelefonen.

Aktivera röstuppringning*

- Tryck på svara-/avslutaknappen. Du får bäst resultat om du spelar in röstuppringningsfrasen via högtalartelefonen. Du kan läsa mer om den här funktionen i bruksanvisningen till telefonen.

Använda funktionen återuppringning*

- Tryck lätt två gånger på svara-/avslutaknappen.

Ändra ljudvolym

- Tryck lätt på volym upp eller ned för att justera volymnivån (i FM-läge kan du inte justera volymen via SP700 – använd bilstereon).

Stänga av ljudet ("mute")/ Sätt på ljudet ("un-mute")

- För att tysta ett pågående samtal, tryck på volym ned. En ljudsignal kommer att höras var femte sekund.
- För att koppla in ljudet igen så tryck på volym upp eller ned.

Överföra samtal

- För att överföra ett samtal från högtalartelefonen till mobiltelefonen så tryck på svara-/avslutaknappen tills du hör en ljudsignal.
- För att överföra ett samtal från mobiltelefonen till högtalartelefonen så tryck på svara-/avslutaknappen tills du hör en ljudsignal.

Ställa om till nattkörningsläge

- Tryck samtidigt på FM-knappen och volym upp när högtalartelefonen är på. Belysningen slocknar. Du kan tända belysningen igen genom att trycka en gång till på samma knappar. Högtalartelefonen startar alltid med belysningen tänd.

* Funktioner markerade med * är beroende av att telefonen har stöd för dessa funktioner. Mer information finns i användarhandboken för telefonen.

LAMPORNAS BETYDELSE

Högtalartelefonens status	LED-indikator
Ihoppningsläge	Statusikonen för Bluetooth blinkar snabbt
Ansluten	Statusikonen för Bluetooth lyser
Standby/Viloläge	Statusikonen för Bluetooth blinkar varannan sekund
Inkommande samtal	Statusikonen för Bluetooth blinkar varje sekund
Pågående samtal	Statusikonen för samtal lyser
FM-läge	Statusikonen för FM lyser
Skanning av frekvens	Statusikonen för FM blinkar varje sekund
Språkval	Statusikonerna för samtal och Bluetooth blinkar
Låg batterispänning	Statusikonen för batteri lyser (rött)

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Ändra språk för röstmeddelande

Röstmeddelanden erbjuder en bekvämare och säkrare användning av SP700. Det finns stöd för 10 språk i följande ordning:

1	Brittisk engelska
2	Amerikansk engelska
3	Franska
4	Italienska
5	Tyska
6	Spanska
7	Mexikansk spanska
8	Brasiliansk portugisiska
9	Mandarin
10	Ryska
Röstmeddelanden avstängda (ljudsignal)	

Förvalt språk är brittisk engelska. Följ dessa steg för att ändra språk:

- Gå till ihopparningsläget genom att trycka och hålla in svara-/avslutaknappen när SP700 är avstängd tills röstmeddelandet "Ihopparningsläge" hörs.
- Tryck på FM-knappen tills nuvarande språk meddelas.
- Tryck lätt på volym upp eller ned om du vill välja ett nytt språk.
- Välj önskat språk och tryck på FM-knappen tills det nya språket meddelas.

Obs: Det går att stänga av röstmeddelandefunktionen. När volym upp eller ned lätt trycks in för att välja önskat språk, indikerar ljudsignalen att röstmeddelandefunktionen är avstängd. När ljudsignalen hörs trycker du in FM-knappen och röstmeddelandefunktionen stängs av.

Spela upp musik

Se till att högtalartelefonen och mobiltelefonen är anslutna. När du spelar musik från mobiltelefonen överförs den automatiskt till högtalartelefonen. Om telefonen inte har stöd för den här funktionen trycker du på svara-/avslutaknappen för att överföra musiken till högtalartelefonen. Musiken pausas automatiskt vid inkommande samtal. När samtalet är avslutet börjar musiken igen.

Använda FM-sändare

FM-sändaren i högtalartelefonen låter dig sända samtal och musik från din mobiltelefon till bilstereon när högtalartelefonen och bilradion är inställda på samma frekvens.

- Anslut mobilen till högtalartelefonen.
- Tryck på FM-knappen för att gå till FM-läget. Statusikonen för FM kommer att lysa med fast rött sken och en FM-frekvens meddelas.
- Ställ manuellt in radion på samma FM-frekvens och du är klar att sända samtal eller musik från din telefon till bilradion.
- FM-sändaren stängs automatiskt av efter 10 minuter om funktionen inte används.

Ändra FM-frekvens

När du går till FM-läge kommer högtalartelefonen alltid att sända samtal och musik på den senast använda FM-frekvensen. För att FM-sändaren ska fungera ordentligt måste det finnas en ledig radiofrekvens. En ledig radiofrekvens används inte av kommersiella eller offentliga radiostationer. När du kör och byter miljö kan FM-ljudkvaliteten reduceras på grund av frekvensstörningar. Om ljudkvaliteten är otillfredsställande kan du välja en annan FM-frekvens.

- Gå till FM-läget.
- Tryck på volym upp tills "Sökning" meddelas.
- När en ny frekvens hittas och meddelas, ställ då in radion manuellt på samma FM-frekvens. Högtalartelefonen lagrar automatiskt den nya frekvensen.

En lätt tryckning på volym upp/ned ändrar frekvensen på högtalartelefonen med 0,1 MHz, vilket gör att du kan finjustera signalen.

Använda FM-sändaren när röstmeddelandefunktionen är avstängd

Om röstmeddelandefunktionen är avstängd kan du välja någon av de förprogrammerade frekvenskanalerna i följande ordning:

Kanal-nummer	Förprogrammerad frekvens	LED-indikation (Valläge för FM-frekvens)			
		Batteri status	Samtals status	Bluetooth status	FM-status
1	88,1 MHz	av	av	på	blinker
2	88,3 MHz	av	på	av	
3	88,5 MHz	på	av	av	
4	88,7 MHz	av	på	på	
5	88,9 MHz	på	av	på	
6	89,1 MHz	på	på	av	
7	89,3 MHz	på	på	på	

För att välja önskad FM-frekvenskanal så följ dessa steg:

- Anslut mobilen till högtalartelefonen.
- Tryck på FM-knappen för att gå till FM-läget. Standardfrekvenskanal är 88,1 MHz.
- Tryck på volym upp eller ned för att gå till nästa/föregående kanal.
- Ställ manuellt in radion på samma FM-frekvens och du är klar att sända samtal eller musik från din telefon till bilradion.

Obs1: När du byter frekvens, blinkar statusindikatorn för FM varje sekund.

Obs2: När du byter frekvens, hörs en upprepad ljudsignal och frekvenserna känns igen genom kombinationerna på statusindikatorerna. (Se tabellen ovan.)

Nummerpresentatör

När du får ett inkommande samtal meddelar högtalartelefonen numret som det rings ifrån. Om din radio har stöd för RDS-text visas telefonnumret dessutom på radions display.

Uppgradering av programvara

Du kan uppgradera högtalartelefonens programvara genom att följa dessa steg:

- Ladda ned den senaste versionen av jabra700update.exe från www.jabra.com/SP700.
- Klicka på exe-filen för att starta programmet och följ instruktionerna.
- Stäng av högtalartelefonen.
- Anslut högtalartelefonen till datorn med hjälp av USB-kabeln.
- Tryck samtidigt på FM-knappen och volym upp.
- När du går in i programuppgraderingsläget kan angiven rington höras.
- Se till att "Jabra SP700" syns i Windows enhetshanterare.
- Installera medföljande Jabra-drivrutin när du ombes göra detta.
- När "Jabra SP700" syns i Windows enhetshanterare kan bilens programvara uppgraderas.

FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR (FAQ)

Jag hör ett knastrande ljud

- Bluetooth är en radioteknik, vilket innebär att den är känslig för föremål som befinner sig mellan högtalartelefonen och den anslutna enheten. Den är konstruerad för att högtalartelefonen och den anslutna enheten ska vara högst 10 meter från varandra, och att inga större föremål finns i vägen (väggar osv.)

Jag hör inget i högtalartelefonen

- Höj volymen i högtalartelefonen.
- Se till att högtalartelefonen är ihopparad med en enhet som spelar.
- Kontrollera att telefonen är ansluten till högtalartelefonen genom att trycka lätt på svara-/avslutaknappen.

Jag har problem med ihopparning

- Du kan ha tagit bort ihopparningen för högtalartelefonen i mobiltelefonen.

Följ instruktionerna för ihopparning.

Jag vill återställa ihopparningslistan på min högtalartelefon

- Högtalartelefonen registrerar en lista på upp till 7 mobiltelefoner. För att ta bort listan så tryck och håll in svara-/avslutaknappen, volym upp och FM-knappen samtidigt. En ljudsignal indikerar att listan raderats från högtalartelefonens minne. Nästa gång du slår på det, kommer headsetet att gå över till ihopparningsläget som första gången du slog på din nya SP700.

Kommer Jabra SP700 att fungera tillsammans med annan Bluetooth-utrustning?

- Jabra SP700 är konstruerad för att fungera med Bluetooth mobiltelefoner. Det fungerar också med andra Bluetooth-enheter som är kompatibla med Bluetooth version 1.1 eller högre och som stödjer en headset-, handsfree- och/eller avancerad ljudistributionsprofil.

Jag kan inte använda funktionerna avvisa samtal, parkera samtal, återuppringning eller röstuppringning

Dessa funktioner är beroende av vilken kapacitet din telefon har att klara en handsfree-profil. Även om handsfree-profilen är implementerad så är avvisa samtal, parkera samtal och röstuppringning tillvalsfunktioner som inte stöds av alla enheter. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.

Jag kan inte ansluta högtalartelefonen och radion via FM-sändaren

- Se till att radion är på och att högtalaren är i FM-läge (statusikonen för FM lyser).
- Om radion vid sökning inte kan hitta inställd FM-frekvens på högtalartelefonen så måste FM-frekvensen ställas in manuellt på radion. Läs radiomanualen för att få reda på hur du ändrar frekvensen på din radio manuellt.
- Känsligheten hos radions sökfunktion avgör om det går att hitta frekvensen som är inställd på högtalartelefonen. På vissa radioapparater kan du justera känsligheten och göra det möjligt att hitta högtalartelefonens frekvens vid sökning. Om det inte går, så ställ in manuellt.
- I tätortsområden kan det vara svårt att hitta en tydlig frekvens. Vi rekommenderar därför att du använder en frekvens i den lägre eller övre delen av FM-bandet (t.ex. 88,1 eller 107,7 MHz), där du har bäst chans att hitta en tydlig frekvens.

BEHÖVER DU HJÄLP?

- 1. Webb:** www.jabra.com
(för senaste supportinformation och bruksanvisningar online)
- 2. E-post:** support.uk@jabra.com
Information: info@jabra.com
- 3. Telefonnr:** 0800 0327026

SKÖTSEL AV HÖGTALARTELEFONEN

- Förvara alltid Jabra SP700 avstängd och väl skyddad.
- Undvik förvaring där det är mycket varmt (över 45 °C – inkluderande direkt solljus) eller kallt (under -10 °C). Det kan förkorta batteriets livslängd och påverka funktionen. Höga temperaturer kan även försämra prestandan.
- Utsätt inte Jabra SP700 för regn eller andra vätskor.

VARNING!

Använd aldrig din SP700-högtalartelefon medan du kör!

Tänk i första hand på säkerheten, undvik störande moment och följ lokala bestämmelser.

Var försiktig med att använda högtalartelefonen samtidigt som du ägnar dig åt någon aktivitet som kräver full uppmärksamhet. Vi rekommenderar att du, medan du ägnar dig åt någon sådan aktivitet, stänger av högtalartelefonen så att du inte distraheras och undviker att drabbas av olyckshändelse eller skador. Ägna dig inte åt att anteckna eller läsa medan du kör.

Ihoppning och/eller anslutning av högtalartelefon SP700 med mobiltelefonen eller bilstereon bör alltid göras innan du kör iväg med bilen.

Vid tiden för tryckning av detta dokument är användning av FM-sändardelen i denna produkt begränsad och/eller förbjuden i följande länder: Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Montenegro, Polen, Serbien, Slovakien, Slovenien och Ungern. Om du önskar en aktuell lista, besök då www.jabra.com/SP700.

Det är möjligt att samtal och musik som överförs till din FM-radio med hjälp av FM-sändaren kan fångas upp av en annan radio som råkar befinna sig i närheten. Detta gäller bara i läge FM-sändning.

Försök aldrig själv demontera produkten. Ingen av de inbyggda komponenterna kan bytas ut eller repareras av användaren. Endast auktoriserade återförsäljare eller serviceverkstäder får öppna produkten. Kontakta din återförsäljare om några delar av din produkt av någon anledning, inkluderande normal förslitning eller skada, behöver bytas ut.

GARANTI

Två års begränsad garanti GN Netcom A/S garanterar att denna produkt är felfri vad gäller material och utförande (enligt nedan angivna villkor) under en tidsperiod på två (2) år räknat från inköpsdatum ("Garantiperiod"). Under Garantiperioden kommer GN Netcom A/S att reparera eller (efter GN Netcom A/S:s eget gottfinnande) byta denna produkt eller varje defekt del i den ("Garantiservice"). Om reparation eller byte inte är kommersiellt möjligt eller inte kan göras i tid, kan GN Netcom A/S välja att återbetala inköpspriset för den skadade produkten till köparen. Reparation eller byte enligt villkoren för denna garanti ger ingen rätt till utökning av eller nytt startdatum för garantin.

Garantireklamation För att erhålla Garantiservice, var vänlig kontakta den GN Netcom A/S-säljare som du köpt produkten av eller besök www.jabra.com för mer information om kundsupport. Du kommer att behöva återlämna denna Produkt till säljaren eller skicka den till säljaren eller till GN Netcom A/S (om så anges på www.jabra.com), antingen i dess originalförpackning eller i en paketering som ger samma skydd åt produkten. Du får själv bekosta transporten av produkten till GN Netcom A/S. Om Produkten täcks av Garantin, kommer GN Netcom A/S att betala kostnaden för att transportera produkten tillbaka till dig efter avslutad service enligt denna Garanti. Återtransport debiteras dig för produkter som inte täcks av Garantin eller som inte kräver någon garantireparation. Följande uppgifter måste lämnas för

att erhålla Garantiservice: a) produkten och b) inköpsbevis, som klart visar säljarens namn och adress, inköpsdatum och typ av produkt, som visar att Garantin fortfarande gäller för denna produkt. Var vänlig att även inkludera c) returadressen till dig, d) telefon dagtid och e) orsaken till returen. Som en del i GN Netcom A/S:s/Jabras ansträngningar att minska miljöpåverkande avfall, bör du känna till att produkten kan bestå av reparerad utrustning som innehåller begagnade komponenter, av vilka en del har återanvänts. De begagnade komponenterna uppfyller samtliga av GN Netcom A/S:s/Jabras höga kvalitetskrav och GN Netcom A/S:s specifikationer på produktprestanda och driftsäkerhet. Var vänlig beakta att utbytta delar eller komponenter övergår i GN Netcom A/S:s ägo.

Begränsningar i Garantin Denna Garanti gäller bara för den ursprungliga köparen och kommer automatiskt att upphöra att gälla före dess förfallodatum om produkten säljs eller på annat sätt överförs till annan part. Den Garanti som ges av GN Netcom A/S enligt detta meddelande gäller bara för produkter som köpts för användning, inte för vidareförsäljning. Den gäller inte för "open box"-köp, där försäljningen skett "i befintligt skick" och utan någon garanti. Speciellt undantagna från Garantin är förbrukningskomponenter som är föremål för normal förslitning, vindskydd för mikrofoner, öronkuddar, modulpluggar, öronspetsar, dekorationer, batterier och andra tillbehör. Denna Garanti gäller ej om den fabriksgjorda tryckningen av serienummer, datumkod eller produktmärkning har ändrats eller tagits bort från denna produkt. Denna Garanti täcker inte kosmetiska skador eller skador som beror på felaktig användning, vanvård, försumlighet, force majeure, olyckshändelse, demontering eller modifiering av produkten eller del i denna. Denna Garanti täcker inte skador som beror på felaktig användning, underhåll eller installation, eller försök till reparation av annan än GN Netcom A/S eller en GN Netcom A/S-säljare som är behörig att utföra garantiarbete åt GN Netcom A/S. Allt obehörigt arbete upphäver denna Garanti.

REPARATION ELLER BYTE ENLIGT DENNA GARANTI ÄR DEN ENDA GOTTGÖRELSE SOM ERBJUDS KUNDEN. GN Netcom A/S KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR ORSAKADE AV BROTT MOT NÅGON UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR DENNA PRODUKT. FÖRUTOM DET SOM ÄR FÖRBUJDET I LAG, ÄR DENNA GARANTI EXKLUSIV OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA UTTRYCKTA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIN FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT PRAKTISKT SYFTE. OBS! Denna Garanti ger dig specifika, lagstadgade rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, som kan variera från plats till plats. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av oförutsedda eller indirekta skador eller underförstådda garantier, varför ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Denna Garanti påverkar inte dina lagenliga (lagstadgade) rättigheter enligt tillämpliga nationella eller lokala lagar.

CERTIFIERING OCH SÄKERHETSGODKÄNNANDEN

CE Denna produkt är CE-märkt enligt villkoren i R & TTE-direktivet (99/5/EC). Härmed deklarerar GN Netcom A/S att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta villkor i Direktiv 1999/5/EC.

För mer information, se <http://www.jabra.com>

Inom EU är denna enhet avsedd att användas i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern samt Österrike, och inom EFTA i Island, Norge och Schweiz.

Bluetooth Bluetooth®-benämningar och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och GN Netcom A/Ss användning av dessa benämningar och logotyper sker under licens. Alla andra nämnda varumärken och varunamn i detta dokument tillhör deras respektive ägare.



Kassera produkten enligt
lokala lagar och bestämmelser.

 www.jabra.com/weee

Jabra

MADE IN CHINA



TYPE: JABRA SP700

.....
© 2008 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).
.....

www.jabra.com

81-02673 B