

Jabra

BT4010

MANUALE UTENTE

A BRAND BY

 Netcom

ITALIANO

GRAZIE	2
INFORMAZIONI SU JABRA BT4010.....	2
FUNZIONALITÀ DELL'AURICOLARE	3
USO DELL'AURICOLARE JABRA BT4010	4
FUNZIONI DEL DISPLAY	4
COME INDOSSARE L'AURICOLARE	6
COME FARE PER... ..	7
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E DOMANDE FREQUENTI.....	8
ULTERIORI INFORMAZIONI	9
CURA DELLE CUFFIE	9
AVVERTENZA	10
GARANZIA	11
CERTIFICAZIONI E APPROVAZIONI DI SICUREZZA	13
GLOSSARIO	14

GRAZIE

Grazie per aver acquistato l'auricolare Bluetooth® Jabra BT4010. Ci auguriamo che il prodotto vi soddisfi. Questo manuale di istruzioni contiene tutte le informazioni che vi permetteranno di utilizzare al meglio l'auricolare.

INFORMAZIONI SU JABRA BT4010

NOTA: prima di utilizzare il nuovo auricolare Jabra BT4010, è necessario sottoporlo a un ciclo di ricarica completo e configurarlo eseguendo la connessione con il dispositivo Bluetooth selezionato.

1 Display LCD

Con batteria, Bluetooth e indicatore di chiamata


2 Tasto Risposta/Fine

Tenere premuto per accendere e spegnere l'auricolare
Premere leggermente per rispondere/terminare una chiamata

3 Presa del caricabatteria

4 Volume su/volume giù

5 Gancio

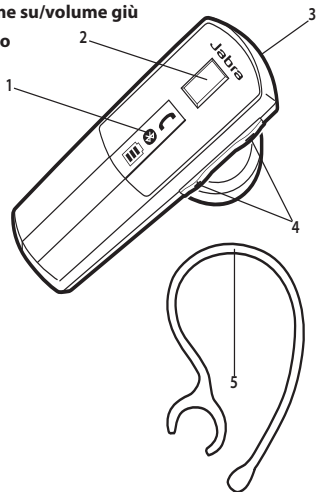

FUNZIONALITÀ DELL'AURICOLARE

L'auricolare Jabra BT4010 consente di:

- Rispondere a una chiamata
- Terminare una chiamata
- Rifiutare una chiamata*
- Effettuare chiamate vocali*
- Ricomporre l'ultimo numero chiamato*
- Ricevere avvisi di chiamata*
- Mettere una chiamata in attesa*

Display LCD

- Stato della batteria
- Stato di connessione Bluetooth
- Stato della chiamata

Caratteristiche tecniche


- Fino a 6 ore di conversazione/150 ore in standby
- Batteria ricaricabile con opzione di carica da alimentatore CA. Opzioni di carica alternative da PC tramite cavo USB o caricabatteria per automobile (venduto separatamente)
- Display LCD per indicatore di batteria e di stato
- Dimensioni: Lungh. 49 mm x Largh. 17 mm x Prof. 27,9 mm
- Peso: 10 grammi
- Certificato secondo le specifiche Bluetooth versione 2.0 + EDR (enhanced data rate), supporta i profili Auricolare e Viva voce per conversazioni telefoniche
- E-SCO per una migliore qualità audio
- Crittografia a 28 bit
- Portata fino a 10 metri







USO DELL'AURICOLARE JABRA BT4010

L'auricolare Jabra BT4010 è facile da utilizzare. Il tasto risposta/fine sull'auricolare esegue funzioni diverse a seconda di come viene premuto.

Istruzione	Durata della pressione
Premere leggermente	Pressione veloce
Premere leggermente per due volte	2 pressioni veloci ripetute
Premere	Circa 1 secondo
Tenere premuto	Circa 3 secondi o più

FUNZIONI DEL DISPLAY



 Meno di 10 min. di conversazione	 Auricolare acceso, stato della batteria visualizzato	Indicatore batteria esaurita: Auricolare spento
 In modalità di connessione	 Connesso al telefono cellulare	Icona Bluetooth assente: Non connesso al telefono
 Chiamata in entrata o in uscita	 Chiamata in corso	Indicatore chiamata assente: Nessuna chiamata

1. Carica dell'auricolare

Prima di utilizzare l'auricolare Jabra BT4010, assicurarsi che sia completamente carico. Utilizzare l'adattatore CA per caricare dalla presa di alimentazione. Durante la carica l'auricolare indica il livello di carica raggiunto:

Che cosa si vede	Che cosa si vede
1° livello della batteria lampeggiante	Meno del 30%
2° livello della batteria lampeggiante	Tra 30% e 70%
3° livello della batteria lampeggiante	Oltre il 70%
Tutti i livelli di batteria accesi, nessun lampeggiamento	Carica completa

Nota: la durata della batteria viene notevolmente ridotta se il dispositivo viene lasciato privo di carica per un lungo periodo. Si consiglia pertanto di ricaricare il dispositivo almeno una volta al mese.

Accensione e spegnimento dell'auricolare

- Per accendere l'auricolare tenere premuto il tasto risposta/fine. Per segnalare che l'auricolare è acceso, il display LCD indicherà lo stato della batteria.
- Per spegnere l'auricolare tenere premuto il tasto risposta/fine fino a quando l'indicatore non si spegne dal display LCD.

Connessione dell'auricolare con il telefono cellulare

Prima di utilizzare Jabra BT4010, è necessario collegarlo con il proprio telefono cellulare.

1. L'auricolare entrerà automaticamente in modalità di connessione quando lo si accende per la prima volta e si vedrà l'indicatore del Bluetooth lampeggiare sul display LCD.
2. Impostare il telefono Bluetooth per il rilevamento di Jabra BT4010. Seguire le istruzioni fornite con il telefono. Di solito è necessario aprire il menu "Impostazioni", "Connessione" o "Bluetooth" sul telefono e selezionare l'opzione di "rilevamento" o "aggiunta" di un dispositivo Bluetooth*.

3. Il telefono troverà l'auricolare Jabra BT4010.

Ora verrà chiesto se si desidera procedere con la connessione.

Per accettare, premere "Sì" oppure "OK" sul telefono e confermare con la password o PIN = 0000 (4 zeri). A connessione completata, il telefono visualizzerà un messaggio di conferma.

In caso di errore nella connessione, ripetere i passaggi da 1 a 3.


Connessione manuale

Per la connessione a un secondo telefono o dispositivo Bluetooth è possibile attivare manualmente la modalità di connessione di Jabra BT4010:

1. Accertarsi che l'auricolare sia spento.
2. Tenere premuto il tasto risposta/fine per circa 5 secondi, fino a quando l'indicatore Bluetooth sul display LCD non inizia a lampeggiare.
3. Impostare il telefono Bluetooth per il rilevamento dell'auricolare, come descritto in precedenza.

COME INDOSSARE L'AURICOLARE

L'auricolare Jabra BT4010 è pronto per essere indossato senza il gancio: inserirlo semplicemente nell'orecchio destro o sinistro con l'auricolare rivolto verso la bocca. Se si preferisce utilizzare il gancio per l'orecchio, applicarlo come mostrato nella figura.

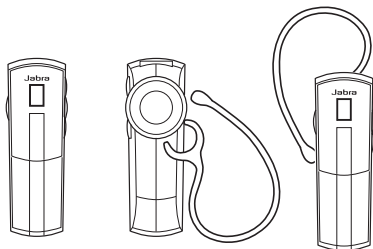

Per un funzionamento ottimale, posizionare Jabra BT4010 e il telefono cellulare sullo stesso lato del corpo oppure entro la linea visiva. In generale, si ottiene un funzionamento migliore se non ci sono ostacoli tra l'auricolare e il telefono.

COME FARE PER...

Rispondere a una chiamata

- Per rispondere ad una chiamata, sfiorare il tasto risposta/fine sull'auricolare.

Terminare una chiamata

- Per terminare la chiamata in corso, sfiorare il tasto risposta/fine.

Effettuare una chiamata

- Quando si effettua una chiamata dal telefono, la chiamata verrà automaticamente trasferita (a seconda delle impostazioni del telefono) all'auricolare. Se il telefono non prevede questa funzione, sfiorare il tasto risposta/fine di Jabra BT4010 per trasferire la chiamata all'auricolare.

Rifiutare una chiamata*

- Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere il tasto risposta/fine quando il telefono squilla. A seconda delle impostazioni del telefono, il chiamante viene trasferito alla casella vocale oppure sente il segnale di linea occupata.

Attivare la funzione di chiamata vocale*

- Premere il tasto risposta/fine. Per ottenere i risultati migliori, registrare il comando vocale con l'auricolare. Consultare il manuale del telefono per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione.

Ricomporre l'ultimo numero chiamato*

- Sfiare due volte il tasto di risposta/fine quando l'auricolare è acceso e non attivo.

Regolare l'audio e il volume*

- Sfiare il tasto su o giù per regolare il volume.

Avviso di chiamata e chiamata in attesa*

Questa funzione consente di mettere una chiamata in attesa durante una conversazione e di rispondere a una chiamata in attesa.

- Per mettere in attesa la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo, premere una volta il tasto risposta/fine.
- Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto risposta/fine.
- Per terminare la chiamata in corso, sfiorare il tasto risposta/fine.

Indicatore livello batteria

Quando l'auricolare Jabra BT4010 è acceso, è sempre possibile controllare il livello di batteria dal display LCD.

Che cosa si vede	Livello batteria/tempo di conversazione
3 livelli di batteria	Tra 4 e 6 ore di conversazione
2 livelli di batteria	Tra 2 e 4 ore di conversazione
1 livello di batteria	Meno di 2 ore di conversazione

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E DOMANDE FREQUENTI

Si sentono crepitii

- Bluetooth è una tecnologia radio, per cui è sensibile agli oggetti che si trovano tra l'auricolare e il dispositivo a cui è connesso. È fatta perché l'auricolare e il dispositivo connesso si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, senza grossi ostacoli fra di loro (muri, eccetera).

Nell'auricolare non si sente nulla

- Aumentare il volume dell'auricolare.
- Assicurarsi che l'auricolare sia collegato ad un dispositivo acceso.
- Accertarsi che il telefono cellulare sia collegato all'auricolare controllando il display LCD per vedere se l'indicatore Bluetooth è acceso. È possibile collegare l'auricolare premendo leggermente il tasto risposta/fine.

Ci sono problemi di connessione

- È possibile che sul telefono cellulare sia stata rimossa la connessione all'auricolare.

Seguire le istruzioni per la connessione.

Desidero resettare l'auricolare

È possibile resettare e testare l'auricolare tenendo premuti i tasti risposta/fine e volume giù contemporaneamente. Tutti gli indicatori del display inizieranno a lampeggiare. In questa modalità, l'elenco dei collegamenti viene azzerato e l'auricolare si spegne automaticamente dopo circa 10 secondi.

All'accensione successiva l'auricolare si disporrà in modalità di connessione, come dopo la prima accensione del BT4010.

Jabra BT4010 funzionerà con altri dispositivi Bluetooth?

- Jabra BT4010 è progettato per funzionare con telefoni cellulari dotati di Bluetooth. Esso può funzionare anche con altri dispositivi Bluetooth che siano conformi alle specifiche Bluetooth versione 1.1 o successiva e che ammettano profili per cuffie e/o viva voce.

Non riesco a usare le funzioni di rifiuto chiamata, chiamata in attesa, ripetizione numero e chiamata vocale

Queste funzioni dipendono dalla capacità del telefono cellulare di gestire un profilo vivavoce. Anche in questo caso, però, le funzioni di rifiuto chiamata, chiamata in attesa e chiamata vocale sono opzionali, e non sono supportate da tutti i dispositivi. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del dispositivo.

Il dispositivo non si connette in tempo con l'auricolare per rispondere a una chiamata in arrivo

Se l'auricolare è spento e viene acceso all'arrivo di una chiamata, il dispositivo e l'auricolare potrebbero non connettersi in tempo per rispondere alla chiamata. Per evitare questo inconveniente, si consiglia di tenere l'auricolare acceso, all'interno del raggio di portata e connesso.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- 1. Web:** <http://www.jabra.com/support>
(per le informazioni più recenti sull'assistenza e i manuali dell'utente online)
- 2. E-mail:** support.it@jabra.com
Information: info@jabra.com
- 3. Tel.:** 800 786532

CURA DELLE CUFFIE

- Riporre sempre il Jabra BT4010 spento e adeguatamente protetto.
- Evitare di riporlo in luoghi soggetti a temperature estreme (superiori a 45°C, compresa la luce diretta del sole, o inferiori a -10°C). Queste situazioni possono ridurre la durata della batteria e pregiudicarne il funzionamento. Le temperature elevate possono inoltre limitare le prestazioni.
- Non esporre il Jabra BT4010 alla pioggia o ad altri liquidi.

AVVERTENZA

Le cuffie possono trasmettere il suono ad alto volume e toni molto acuti. L'esposizione a tali suoni può causare la perdita permanente dell'udito. Il livello del volume può variare in base alle diverse condizioni, ad esempio il telefono in uso, le impostazioni del volume o di ricezione, e l'ambiente circostante. Leggere le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare le cuffie.

Informazioni sulla sicurezza

1. Seguire le indicazioni seguenti prima di utilizzare il prodotto

- Prima di indossare le cuffie, impostare il volume al livello più basso.
- Indossare le cuffie.
- Regolare lentamente il volume portandolo a un livello confortevole.

2. Durante l'utilizzo del prodotto

- Tenere il volume al livello minimo evitando di utilizzare le cuffie in ambienti rumorosi, in cui si è costretti ad alzare il volume.
- Se è necessario alzare il volume, effettuare la regolazione lentamente;
- e
- Se si avverte un fastidio o un ronzio all'orecchio, smettere immediatamente di utilizzare le cuffie e consultare un medico.

Con un utilizzo continuativo ad alto volume, l'orecchio potrebbe abituarsi al livello sonoro; questa situazione può provocare danni permanenti all'udito senza che l'utilizzatore se ne renda conto.

L'utilizzo delle cuffie quando si è alla guida di veicoli, motocicli, natanti o biciclette può essere pericoloso e in alcune giurisdizioni tale utilizzo è considerato illegale. Controllare le legislazioni locali. Prestare la massima attenzione quando si utilizzano le cuffie durante le attività che richiedono la massima attenzione. Quando si è impegnati in questo tipo di attività, togliere le cuffie dal padiglione auricolare o spegnerle per evitare distrazioni e possibili incidenti o infortuni.

3. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

I sacchetti di plastica utilizzati per imballare il prodotto e le sue parti non sono giocattoli per bambini. I sacchetti stessi e le piccole parti in essi contenute possono causare soffocamento se ingeriti. Non smontare il prodotto da soli. Nessuno dei componenti interni può essere sostituito o riparato dagli utilizzatori.

Il prodotto può essere aperto soltanto da rivenditori o centri di assistenza autorizzati. Se per qualsiasi motivo fosse necessario sostituire una qualsiasi parte del prodotto, anche per la normale usura o per una rottura, contattare il proprio rivenditore.

4. ACA TS028 - Accensione di atmosfere infiammabili

Non utilizzare le cuffie in ambienti in cui sussista il pericolo di accensione di gas infiammabili.

GARANZIA

Garanzia limitata di due (2) anni

GN Netcom A/S garantisce che questo prodotto è esente da difetti materiali e di costruzione (relativamente ai termini riportati di seguito) per un periodo di due (2) anni a partire dalla data dell'acquisto ("Periodo di garanzia"). Durante questo periodo, GN Netcom A/S si impegna a riparare o sostituire (a discrezione di GN Netcom A/S) il presente prodotto o qualsiasi parte difettosa («Servizio di garanzia»). Qualora la riparazione o la sostituzione non siano commercialmente attuabili o non possano essere realizzate tempestivamente, GN Netcom A/S potrà decidere di rimborsare il prezzo di acquisto pagato per il prodotto difettoso. La riparazione o la sostituzione ai sensi di questa garanzia non dà diritto a qualsivoglia estensione o a un nuovo inizio del periodo di garanzia.

Diritti di garanzia

Per usufruire del servizio di garanzia, contattare il rivenditore GN Netcom A/S dal quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito all'indirizzo www.jabra.com per ulteriori informazioni sull'assistenza clienti.

Il cliente dovrà restituire questo prodotto al rivenditore o spedirlo al rivenditore o a GN Netcom A/S (se indicato su www.jabra.com) nella confezione originale o in un imballo in grado di fornire lo stesso grado di protezione.

I costi della spedizione del prodotto a GN Netcom A/S sono a carico del cliente. Se il prodotto è in garanzia, GN Netcom A/S si farà carico dei costi di spedizione del prodotto al cliente al termine del servizio di garanzia. I costi per la spedizione di ritorno saranno addebitati al cliente in caso di prodotti non coperti da garanzia o che richiedono riparazioni escluse dai termini di garanzia.

Per usufruire del servizio di garanzia è necessario presentare quanto indicato di seguito: (a) il prodotto e (b) la prova di acquisto contenente il nome e l'indirizzo del venditore, la data di acquisto e il tipo di prodotto, a indicare chiaramente che il prodotto è ancora coperto dalla garanzia. Indicare anche (c) l'indirizzo a cui rispedire il prodotto, (d) un numero telefonico raggiungibile e (e) il motivo della restituzione.

Tenendo presente l'obiettivo di GN Netcom A/S /Jabra di ridurre l'impatto ambientale, si precisa che il prodotto potrebbe essere

realizzato con apparecchiature rigenerate contenenti componenti usati, alcuni dei quali sono stati sottoposti a nuova lavorazione. I componenti usati soddisfano gli standard elevati di qualità GN Netcom A/S/Jabra e sono conformi alle qualità di prodotto e alle specifiche di affidabilità GN Netcom A/S . Le parti o i componenti sostituiti diventano proprietà di GN Netcom A/S .

Limitazione della garanzia

La presente garanzia è valida esclusivamente per l'acquirente originale e terminerà automaticamente prima della scadenza se il prodotto viene venduto o trasferito a terzi. La garanzia fornita da GN Netcom A/S si applica solo a prodotti acquistati per uso personale e non per scopi di rivendita. Questa garanzia non si applica ad acquisti a scatola aperta che vengono venduti «così come sono» e senza alcuna garanzia.

Sono specificamente esenti da garanzia i componenti consumabili di durata limitata soggetti al normale deterioramento, quali la copertura del microfono, i cuscinetti delle cuffie, le spine modulari, le spugne per le cuffie, finiture decorative, le batterie e altri accessori.

Questa garanzia non è valida se il numero di serie applicato in fabbrica, l'etichetta con il codice data o l'etichetta del prodotto vengono alterati o rimossi dal prodotto.

Questa garanzia non copre danni estetici o danni dovuti a cattivo uso, abuso, negligenza, eventi naturali, incidenti, smontaggio o modifica del prodotto o di una qualsiasi sua parte. Questa garanzia non copre i danni dovuti a utilizzo, manutenzione o installazione impropri o a tentativi di riparazione effettuati da persone che non siano GN Netcom A/S o rivenditori GN Netcom A/S autorizzati a prestare i servizi di garanzia GN Netcom A/S . Qualsiasi riparazione non autorizzata renderà nulla questa garanzia.

RIPARAZIONI O SOSTITUZIONI, COME DISPOSTO DALLA PRESENTE GARANZIA, SONO L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DEL CONSUMATORE. GN Netcom A/S NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIVOGLIA DANNO INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE LEGATO AL MANCATO RISPETTO DI QUALSIVOGLIA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA APPLICABILE SUL PRESENTE PRODOTTO. TRANNE CHE NEI CASI VIETATI DALLA LEGGE, QUESTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIVOGLIA ALTRA GARANZIA ESPRESSA E IMPLICITA, INCLUSA MA NON LIMITATAMENTE LA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, DI ADATTAMENTO A UN PARTICOLARE SCOPO.

NOTA! Questa garanzia fornisce al cliente specifici diritti legali. A seconda dell'ubicazione del cliente i diritti possono variare. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali o garanzie implicite, pertanto le suddette esclusioni potrebbero non essere applicabili al proprio caso. Questa garanzia non pregiudica i diritti legali (obbligatori) del cliente stabiliti dalle leggi nazionali o locali applicabili.

CERTIFICAZIONI E APPROVAZIONI DI SICUREZZA.

CE

Questo prodotto è contrassegnato con il marchio CE in conformità alle disposizioni della direttiva R & TTE (99/5/CE).

Con il presente documento GN Netcom A/S dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni del caso previste dalla direttiva 1999/5/CE.

Per ulteriori informazioni visitare il sito Web <http://www.jabra.com>

All'interno dell'UE, l'utilizzo di questo dispositivo è previsto in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e all'interno dell'EFTA in Islanda, Norvegia e Svizzera

Bluetooth

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di GN Netcom A/S avviene dietro licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

GLOSSARIO

- 1. Bluetooth** è una tecnologia a radiofrequenza che permette di collegare dispositivi, come telefoni cellulari e cuffie, senza uso di cavi, su corte distanze (circa 10 metri). Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bluetooth.com.
- 2. I profili Bluetooth** sono i diversi modi in cui i dispositivi Bluetooth comunicano fra loro. I telefoni Bluetooth ammettono il profilo cuffie, quello a mani libere o entrambi. Per supportare un determinato profilo, è necessario che il produttore del telefonino implementi determinate funzionalità obbligatorie nel software del telefonino.
- 3. L'accoppiamento** crea un legame univoco e criptato fra due dispositivi Bluetooth, che permette loro di comunicare. I dispositivi Bluetooth non possono funzionare se i dispositivi non sono accoppiati.
- 4. Il PIN è un codice** da inserire sul telefono cellulare per accoppiarlo con il Jabra BT4010. Questo rende possibile al telefono e al Jabra BT4010 di riconoscersi reciprocamente e di funzionare automaticamente insieme.
- 5. La modalità standby** è quella in cui il Jabra BT4010 è passivamente in attesa di una chiamata. Terminando una chiamata sul telefonino, le cuffie passano alla modalità standby.



Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in conformità agli standard e alle normative locali.

www.jabra.com/weee

Jabra

MADE IN CHINA



TYPE: BT4010
IC: 2386C-BT4010

.....
© 2008 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).
.....

www.jabra.com