

Jabra

BT4010

BRUKSANVISNING

A BRAND BY

 Netcom

SVENSKA

TACK!	2
OM DIN JABRA BT4010.....	2
HEADSETETS FUNKTIONER.....	3
ANVÄNDA DIN JABRA BT4010.....	4
HUR DISPLAYEN FUNGERAR.....	4
SÄTT ATT BÄRA HEADSETET	6
SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT	7
FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR (FAQ)	8
BEHÖVER DU MER HJÄLP?	9
SKÖTSEL AV HEADSETET	9
VARNING!	10
GARANTI.....	11
CERTIFIERING OCH SÄKERHETSGODKÄNNANDEN.....	13
ORDLISTA.....	14

TACK!

Tack för att du valde ett Jabra BT4010 Bluetooth®-headset. Vi hoppas att du kommer att få stor glädje av det! Denna handbok hjälper dig att komma igång med och få ut så mycket som möjligt av headsetet.

OM DIN JABRA BT4010

OBS! Innan du börjar använda ditt nya Jabra BT4010-headset, måste det laddas helt och ställas in genom att para ihop det med din valda Bluetooth-enhet.

1 LCD-display

Med batteri, Bluetooth och samtalsindikator

2 Svara-/avslutaknapp


Slå på och stäng av headsetet genom att trycka på och hålla in knappen

Tryck lätt på svara-/avslutaknappen för att besvara eller avsluta ett samtal

3 Laddningsuttag

4 Öka / minska ljudvolymen

5 Öronkrok

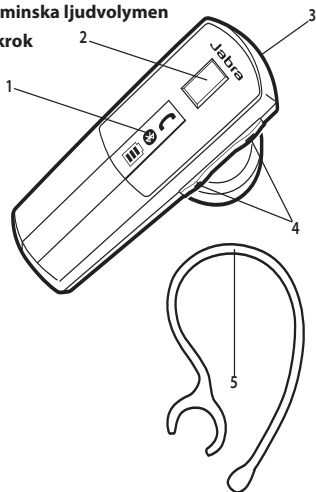

HEADSETETS FUNKTIONER

Med Jabra BT4010 kan du göra allt detta:

- Besvara samtal
- Avsluta samtal
- Avvisa samtal*
- Röstuppringning*
- Återuppringning*
- Samtal väntar*
- Parkera samtal*

LCD-display

- Batteristatus
- Bluetooth anslutningsstatus
- Samtalsstatus

Tekniska data


- Samtalstid upp till 6 timmar/standbytid upp till 150 timmar
- Laddningsbart batteri som kan laddas via nätadapter. Alternativt kan batteriet laddas från en PC via USB-kabel eller billaddare (medföljer inte)
- LCD-display för status- och batteriindikering
- Storlek: L 49 mm x B 17 mm x D 27,9 mm
- Vikt 10 gram
- Förberedd för Bluetooth-specifikation version 2.0 + EDR (högre datahastighet), som stödjer headset- och hands-free-profiler för telefonkonversation
- E-SCO för bättre ljudkvalitet
- 28-bitars kryptering
- Räckvidd upp till 10 meter







ANVÄNDA DIN JABRA BT4010

Jabra BT4010 är enkel att använda. Med svara-/avslutaknappen på headsetet kan du styra olika funktioner, beroende på hur länge du håller in knappen.

Instruktion	Nedtryckningens varaktighet
Kortvarig tryckning	Tryck kortvarigt
Dubbeltryckning	2 snabbt upprepade tryckningar
Tryck	Ca: 1 sekund
Håll ned	Ca: Mer än 3 sekunder

HUR DISPLAYEN FUNGERAR



 Mindre än 10 min. samtalstid	 Headsetet på, batteristatus visas	Ingen batteriindikator: Headsetet avstängt
 Ihoppningsläge	 Ansluten till telefon	Ingen Bluetooth- ikon: Inte ansluten till telefon
 Inkommande eller utgående samtal	 Pågående samtal	Ingen samtals- indikator: Inget samtal

1. Ladda headsetet

Kontrollera att Jabra BT4010-headsetet är fulladdat innan du börjar använda det. Ladda från ett vägguttag med hjälp av nätadaptorn. Headsetet visar laddningsnivån under pågående laddning:

Vad som visas	Vad som visas
1:a batterinivån blinkar	Laddat till mindre än 30 %
2:a batterinivån blinkar	Mellan 30 – 70 %
3:e batterinivån blinkar	Mer än 70 %
Alla batterinivåer på, ingen blinkning	Fulladdat

Obs! Batteriets livslängd förkortas väsentligt om det får förbli oladdat under en längre tid. Vi rekommenderar därför att du fulladdar batteriet minst en gång i månaden.

Starta och stänga av headsetet

- Slå på headsetet genom att trycka på och hålla in svara-/avslutaknappen. LCD-displayen visar batteriets status för att indikera att headsetet är påslaget.
- Stäng av headsetet genom att hålla in svara-/avslutaknappen tills indikatorlampan på LCD-displayen släcks.

Synkronisera headsetet med telefonen

Innan du börjar använda Jabra BT4010 måste du para ihop det med mobiltelefonen.

1. Headsetet går automatiskt över till ihopparningsläget första gången du slår på det, och Bluetooth-indikatorn på LCD-displayen kommer att blinka.
2. Ställ in Bluetooth-telefonen till att "upptäcka" Jabra BT4010.

Följ anvisningarna i telefonens bruksanvisning. Vanligtvis går du till en meny kallad "inställning", "anslutning" eller "Bluetooth" på telefonen och väljer alternativet "upptäcka" eller "lägg till" en Bluetooth-enhet.*

3. Telefonen upptäcker Jabra BT4010.

Sedan får du en fråga om du vill para ihop telefonen. Acceptera genom att trycka på "Yes" eller "OK" på telefonen och bekräfta med lösenordet eller PIN-koden = 0000 (4 nollor). När enheterna har parats ihop visar telefonen en bekräftelse.

Om ihopparningen misslyckades, upprepa då stegen 1 till 3.


Manuell ihopparning

Du kan själv ställa in Jabra BT4010 i ihopparningsläge om du vill para ihop den med ytterligare en mobiltelefon eller Bluetooth-enhet.

1. Kontrollera att headsetet är avstängt.
2. Håll in svara-/avslutaknappen i ca 5 sekunder tills Bluetooth-indikatorn på LCD-displayen börjar blinka.
3. Ställ in Bluetooth-telefonen så att den upptäcker headsetet enligt beskrivningen ovan.

SÄTT ATT BÄRA HEADSETET

Du kan bära Jabra BT4010 utan öronkrok – sätt bara in den i vänster eller höger öra med headsetet riktat mot munnen. Om du föredrar att använda öronkrok, snäpp då fast den enligt bilden.

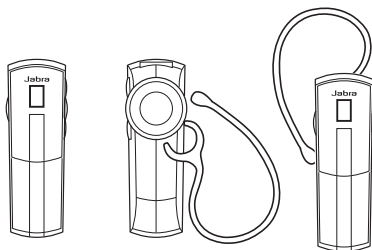

Du får bästa resultatet om du bär Jabra BT4010 och mobiltelefonen på samma sida av kroppen, eller med fri sikt mellan dem. Rent allmänt blir prestanda högre när det inte finns några hinder mellan headsetet och mobiltelefonen.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT ...

Besvara ett samtal

- Tryck lätt på svara-/avslutaknappen på headsetet för att ta emot ett samtal.

Avsluta ett samtal

- Tryck lätt på svara-/avslutaknappen för att avsluta ett pågående samtal.

Ringa ett samtal

- När du ringer ett samtal från mobiltelefonen överförs det (beroende på telefonens inställningar) automatiskt till headsetet. Om telefonen inte har stöd för den funktionen trycker du lätt på svara-/avslutaknappen på Jabra BT4010 för att överföra samtalet till headsetet.

Avvisa ett samtal*

- Tryck på svara-/avslutaknappen när telefonen ringer för att avvisa ett inkommande samtal. Beroende på telefoninställningarna, kommer personen som ringer dig att vidarebefordras till röstbrevlådan eller så kommer du att höra en upptagetton.

Aktivera röstuppringning*

- Tryck på svara-/avslutaknappen. Du får bäst resultat om du spelar in röstuppringningsfrasen via headsetet. Du kan läsa mer om den här funktionen i bruksanvisningen till telefonen.

Använda funktionen återuppringning*

- Dubbeltryck på svara-/avslutaknappen när headsetet är igång och inte används.

Ändra ljudkaraktär och ljudvolym*

- Ställ in ljudvolymen genom att trycka på öka eller minska ljudvolymen.

Använda funktionen samtal väntar och parkera samtal*

Med den här funktionen kan du parkera ett pågående samtal och besvara ett samtal som väntar.

- Tryck en gång på svara-/avslutaknappen för att parkera det pågående samtalet och besvara det väntande samtalet.
- Tryck på svara-/avslutaknappen för att växla mellan de två samtalen.
- Tryck lätt på svara-/avslutaknappen för att avsluta det pågående samtalet.

Batteriindikator

När Jabra BT4010 är påslagen kan du alltid se batterinivån på LCD-displayen.

Vad som visas	Batterinivå/samtalstid
3 Batterinivåer	4-6 timmars samtalstid
2 Batterinivåer	2-4 timmars samtalstid
1 Batterinivå	Mindre än 2 tim. samtalstid

FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR (FAQ)

Jag hör ett knastrande ljud

- Bluetooth är en radioteknik, vilket innebär att den är känslig för föremål som befinner sig mellan headsetet och den anslutna enheten. Den är konstruerad för att headsetet och den anslutna enheten ska vara högst 10 meter från varandra, och att inga större objekt finns i vägen (väggar etc.)

Jag hör inget i headsetet

- Öka ljudvolymen i headsetet
- Se till att headsetet är ihopparat med en enhet som spelar
- Kontrollera att telefonen är ansluten till headsetet genom att titta på LCD-displayen och kontrollera om Bluetooth-indikatorn är på. Du kan ansluta till headsetet genom att trycka lätt på svara-/avslutaknappen.

Jag har problem med ihopparning

- Du kan ha tagit bort anslutningen för headset-ihopparning i mobiltelefonen.

Följ anvisningarna för ihopparning.

Jag vill återställa headsetet

Det går att återställa och testa headsetet genom att trycka på och hålla in svara-/avsluta- och volymknappen samtidigt. Alla indikeringslamporna på displayen börjar blinka. I detta läge återställs ihopparningslistan och headsetet stängs av automatiskt efter ca 10 sekunder.

Nästa gång du slår på headsetet kommer det att gå över till ihopparningsläget som det gjorde första gången du slog på din nya BT4010.

Kommer Jabra BT4010 att fungera tillsammans med annan Bluetooth-utrustning?

- Jabra BT4010 är konstruerat för att fungera tillsammans med Bluetooth mobiltelefoner. Det kan också fungera med andra Bluetooth-enheter som är kompatibla med Bluetooth version 1.1 eller 1.2 och som stödjer en headset- och/eller hands-free-profil.

Jag kan inte använda funktionerna avvisa samtal, parkera samtal, återuppringning eller röstuppringning.

Dessa funktioner beror på vilken kapacitet din telefon har att klara en handsfree-profil. Även om handsfree-profilen är implementerad, så är avvisa samtal, parkera samtal och röstuppringning tillvalsfunktioner som inte stöds av alla enheter. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.

Enheten ansluts inte i tillräckligt god tid till mitt headset för att hinna besvara ett inkommande samtal

Om headsetet är avstängt och slås på när ett samtal kommer in, så kan det hända att enheten och headsetet inte hinner anslutas i så god tid att samtalet kan besvaras. För att undvika sådana olägenheter kan du låta headsetet vara påslaget, inom räckhåll och anslutet.

BEHÖVER DU MER HJÄLP?

- 1. Web:** <http://www.jabra.com/support>
(för senaste supportinformation och användarhandböcker online)
- 2. E-mail:** support.no@jabra.com
Information: info@jabra.com
- 3. Ring :** 020792522

SKÖTSEL AV HEADSETET

- Förvara alltid Jabra BT4010 avstängt och väl skyddat.
- Undvik förvaring där det är mycket varmt (över 45 °C – inkluderande direkt solljus) eller kallt (under -10 °C). Det kan förkorta batteriets livslängd och påverka funktionen. Höga temperaturer kan även försämra prestandan.
- Se till att Jabra BT4010 inte utsätts för regn eller andra vätskor.

VARNING!

Headset kan avge ljud med hög volym och högfrekventa toner. Att utsätta sig för sådana ljud kan leda till permanenta hörselskador. Ljudnivån kan variera beroende på förhållanden som vilken typ av telefon du använder, dess mottagning och volyminställning, och den omgivande miljön. Var vänlig läs nedanstående säkerhetsanvisningar innan du börjar använda högtalartelefonen.

Säkerhetsanvisningar

1. Följ stegen nedan innan du börjar använda denna produkt:

- innan du slår på headsetet så vrid ner volymkontrollen till lägsta läget,
- slå på headsetet och justera sedan
- ljudvolymen långsamt till en behaglig nivå.

2. Vid användning av denna produkt:

- Håll ljudvolymen på lägsta möjliga nivå och undvik att använda headsetet i bullriga miljöer där du kan vara benägen att öka volymen;
- Om du måste öka ljudstyrkan, vrid då upp volymkontrollen långsamt;
och
- Om du börjar uppleva obehag eller ringljud i öronen, sluta då snarast att använda headsetet och kontakta en läkare.

Om du fortsätter att ha hög ljudvolym kan öronen vänja sig vid ljudstyrkan, vilket i sin tur kan leda till permanenta hörselskador utan att du upplever något obehag.

Att använda headsetet samtidigt som du kör bil, motorcykel, båt eller cyklar kan vara farligt, och är dessutom olagligt i vissa länder. Kontrollera den lokala lagstiftningen. Var försiktig när du använder headsetet samtidigt som du ägnar dig åt någon aktivitet som kräver full koncentration. Vi rekommenderar att du, medan du ägnar dig åt någon sådan aktivitet, tar bort headsetet från öronen eller stänger av det så att du inte distraheras och undviker att drabbas av olyckshändelse eller skador.

3. Förvara utom räckhåll för barn:

De plastpåsar som produkten och tillhörande delar är förpackade i får inte användas som leksaker för barn. Själva påsarna eller de många smådelar de innehåller kan medföra kvävningsrisk om de sväljs. Försök aldrig själv montera isär produkten. Ingen av de inbyggda komponenterna kan bytas ut eller repareras av användare.

Endast auktoriserade återförsäljare eller serviceverkstäder får öppna produkten. Kontakta din återförsäljare om några delar av din produkt behöver bytas ut av någon anledning, till exempel vid normal förslitning eller skada.

4. ACA TS028 – antändning av lättantändliga gaser

Använd inte headsetet på platser där det finns risk för antändning av brännbara gaser.

GARANTI

Två års begränsad garanti

GN Netcom A/S garanterar att denna produkt är felfri vad gäller material och utförande (enligt nedan angivna villkor) under en tidsperiod på två (2) år räknat från inköpsdatum ("Garantiperiod"). Under Garantiperioden kommer GN Netcom A/S att reparera eller (efter GN Netcom A/S:s eget gottfinnande) byta denna produkt eller varje defekt del i den ("Garantiservice"). Om reparation eller byte inte är kommersiellt möjligt eller inte kan göras i tid, kan GN Netcom A/S välja att återbetala inköpspriset för den skadade produkten till köparen. Reparation eller byte enligt villkoren för denna garanti ger ingen rätt till utökning av eller nytt startdatum för garantin.

Garantireklamation

För att erhålla Garantiservice, var vänlig kontakta den GN Netcom A/S-säljare som du köpt produkten av eller besök www.jabra.com för mer information om kundsupport.

Du kommer att behöva återlämna denna Produkt till säljaren eller skicka den till säljaren eller till GN Netcom A/S (om så anges på www.jabra.com), antingen i dess originalförpackning eller i en paketering som ger samma skydd åt produkten.

Du får själv bekosta transporten av produkten till GN Netcom A/S. Om Produkten täcks av Garantin, kommer GN Netcom A/S att betala kostnaden för att transportera produkten tillbaka till dig efter avslutad service enligt denna Garanti. Återtransport debiteras dig för produkter som inte täcks av Garantin eller som inte kräver någon garantireparation.

Följande uppgifter måste lämnas för att erhålla Garantiservice: a) produkten och b) inköpsbevis, som klart visar säljarens namn och adress, inköpsdatum och typ av produkt, som visar att Garantin fortfarande gäller för denna produkt. Var vänlig att även inkludera c) returadressen till dig, d) telefon dagtid och e) orsaken till returen.

Som en del i GN Netcom A/S:s/Jabras ansträngningar att minska miljöpåverkande avfall, bör du känna till att produkten kan bestå av reparerad utrustning som innehåller begagnade komponenter,

av vilka en del har återanvänts. De begagnade komponenterna uppfyller samtliga av GN Netcom A/S:s/Jabras höga kvalitetskrav och GN Netcom A/S:s specifikationer på produktprestanda och driftsäkerhet. Var vänlig beakta att utbytta delar eller komponenter övergår i GN Netcom A/S:s ägo.

Begränsningar i Garantin

Denna Garanti gäller bara för den ursprunglige köparen och kommer automatiskt att upphöra att gälla före dess förfallodatum om produkten säljs eller på annat sätt överförs till annan part.

Den Garanti som ges av GN Netcom A/S enligt detta meddelande gäller bara för produkter som köpts för användning, inte för vidareförsäljning. Den gäller inte för "open box"-köp, där försäljningen skett "i befintligt skick" och utan någon garanti.

Speciellt undantagna från Garantin är förbrukningskomponenter som är föremål för normal förslitning, vindskydd för mikrofoner, öronkuddar, modulpluggar, öronspetsar, dekorationer, batterier och andra tillbehör.

Denna Garanti gäller ej om den fabriksgjorda tryckningen av serienummer, datumkod eller produktmärkning har ändrats eller tagits bort från denna produkt.

Denna Garanti täcker inte kosmetiska skador eller skador som beror på felaktig användning, vanvård, försumlighet, force majeure, olyckshändelse, demontering eller modifiering av produkten eller del i denna. Denna Garanti täcker inte skador som beror på felaktig användning, underhåll eller installation, eller försök till reparation av annan än GN Netcom A/S eller en GN Netcom A/S-säljare som är behörig att utföra garantiarbete åt GN Netcom A/S. Allt obehörigt arbete upphäver denna Garanti.

REPARATION ELLER BYTE ENLIGT DENNA GARANTI ÄR DEN ENDA GOTTGÖRELSE SOM ERBJUDS KUNDEN. GN Netcom A/S KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR ORSAKADE AV BROTT MOT NÅGON UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR DENNA PRODUKT. FÖRUTOM DET SOM ÄR FÖRBUJDET I LAG, ÄR DENNA GARANTI EXKLUSIV OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA UTTRYCKTA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIN FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT PRAKTISKT SYFTE.

OBS! Denna Garanti ger dig specifika, lagstadgade rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, som kan variera från plats till plats. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av oförutsedda eller indirekta skador eller underförstådda garantier, varför ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Denna Garanti påverkar inte dina lagenliga (lagstadgade) rättigheter enligt tillämpliga nationella eller lokala lagar.

CERTIFIERING OCH SÄKERHETSGODKÄNNANDEN

CE

Denna produkt är CE-märkt enligt villkoren i R & TTE-direktivet (99/5/EC).

Härmed deklarerar GN Netcom A/S att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta villkor i Direktiv 1999/5/EC.

För mer information, se <http://www.jabra.com>

Inom EU är denna enhet avsedd att användas i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern samt Österrike, och inom EFTA i Island, Norge och Schweiz.

Bluetooth

Bluetooth®-benämningar och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och GN Netcom A/Ss användning av dessa benämningar och logotyper sker under licens. Alla andra nämnda varumärken och varunamn i detta dokument tillhör deras respektive ägare.

ORDLISTA

- 1. Bluetooth** är en radioteknik som kopplar ihop enheter, t.ex. mobiltelefoner och headset, utan kablar eller ledningar, på korta avstånd (ca 10 meter). Läs mer på www.bluetooth.com
- 2. Bluetooth-profiler** är de olika sätt som Bluetooth-enheter kan kommunicera med andra enheter. Bluetooth-telefoner stödjer antingen headset-profilen, handsfree-profilen eller båda. För att stödja en viss profil, måste en telefontillverkare implementera vissa obligatoriska funktioner i telefonens programvara.
- 3. Hopparning skapar** en unik och krypterad länk mellan två Bluetooth-enheter som gör att de kan kommunicera med varandra. Bluetooth-enheter fungerar inte om enheterna inte har parats ihop.
- 4. Lösenord eller PIN-kod** är en kod som du matar in på din mobiltelefon för att para ihop den med Jabra BT4010. Det gör att telefonen och Jabra BT4010 känner igen varandra och automatiskt kan samarbeta.
- 5. Standby-läge** är när Jabra BT4010 passivt väntar på ett samtal. När du avslutar ett samtal på mobiltelefonen går headsetet över till standby-läget.



Kassera produkten enligt lokala lagar och bestämmelser.

www.jabra.com/weee

Jabra

MADE IN CHINA



TYPE: BT4010
IC: 2386C-BT4010

.....
© 2008 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).
.....

www.jabra.com