

ESPAÑOL

GRACIAS.....	2
ACERCA DE SU JABRA BT8040.....	2
FUNCIONES DE SU AURICULAR	3
PARA EMPEZAR	4
LLÉVELO COMO DESEE.....	6
CÓMO	6
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS LUCES?	8
ESCUCHAR MÚSICA CON EL AURICULAR	9
JABRA BT8040	9
USAR EL JABRA BT8040 CON DOS TELÉFONOS	9
MÓVILES.....	9
USAR UN HUB JABRA BLUETOOTH.....	9
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS	10
MÁS FRECUENTES	10
MÁS AYUDA	12
CUIDADO DE SUS AURICULARES.....	12
AVISO.....	12
GARANTÍA	14
CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS	16
NORMAS DE SEGURIDAD	16
GLOSARIO	17

GRACIAS


Gracias por comprar los auriculares Jabra BT8040 Bluetooth®. Esperamos que lo disfrute. Este manual de instrucciones le ayudará a utilizar y a lograr el máximo rendimiento de su auricular.

ACERCA DE SU JABRA BT8040

- 1 Subir volumen, bajar volumen
- 2 Enchufe de carga
- 3 Botón responder/ fin

Mantenga pulsado para apagar el auricular

- Pulsar para responder o finalizar una llamada

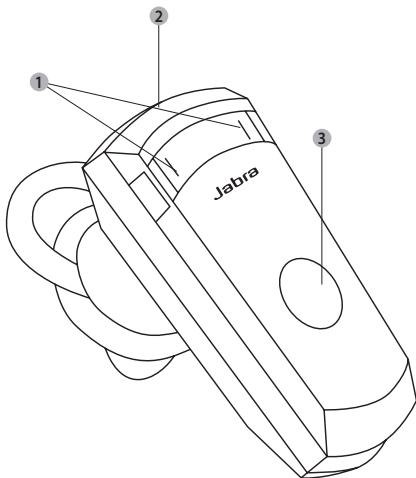

FUNCIONES DE SU AURICULAR

Su Jabra BT8040 le permite realizar las siguientes funciones:

- Responder llamadas
- Finalizar llamadas
- Rechazar llamadas*
- Marcación por voz*
- Volver a marcar el último número*
- Llamada en espera*
- Poner una llamada en espera*
- Silenciar
- Multipunto: estar conectado al mismo tiempo a dos dispositivos Bluetooth
- Reproducir música*

Especificaciones

- Tiempo de conversación de hasta 6 horas / tiempo en espera (standby) de hasta 200 horas
- Batería recargable con opción de carga a través de fuente de alimentación de CA, ordenador por cable USB o cargador de automóvil (no incluido)
- Luz multicolor para estado e indicador de batería
- Modo silencioso: la luz se apaga tras 1 minuto
- Tamaño: L 39 mm x A 18mm x D 12 mm
- (Peso) 10 gramos

Mejora del sonido mediante tecnología DSP

- Reducción de ruidos en el transmisor y receptor de audio
- Control del volumen en función del ruido*
- Ajuste del volumen automático en receptor de audio
- Protección ante agresiones acústicas
- Cualificado para Especificación Bluetooth versión 2.0 + EDR (índice de datos mejorado), compatible con Perfiles Manos Libres y Auriculares para conversaciones telefónicas y Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) para reproducir música
- e-SCO para una mejor calidad del audio
- cifrado de 128 bit
- Distancia de funcionamiento de hasta 10 metros (aprox.33 pies)

PARA EMPEZAR

El Jabra BT8040 es fácil de manejar. El botón responder/fin del auricular lleva a cabo distintas funciones dependiendo de la duración de la pulsación.

Instrucción:	Duración de la pulsación
Pulsar brevemente	Pulsar brevemente
Presionar dos veces	Dos toques repetidos rápidamente
Pulsar	Aprox. 1 segundo
Mantener pulsado	Aprox. Aproximadamente más de 3 segundos

1. Carga de su auricular

Asegúrese de que su auricular Jabra BT8040 está totalmente cargado antes de ponerlo en servicio. **Utilice un adaptador de CA** para cargarlo de un conector de electricidad, o bien cárguelo directamente desde su ordenador con el cable USB que viene con el equipo. Su auricular le indica el nivel de carga mientras se está cargando.

Lo que ve	Nivel de carga
Luz roja fija	Menos del 70%
Luz amarilla fija	Entre el 70% y cargado totalmente
Luz verde fija	Carga completa

Recuerde: **La vida útil de la batería se ve reducida significativamente** si deja su dispositivo sin cargar durante un largo período de tiempo. Le recomendamos que recargue su dispositivo al menos una vez al mes.

Encender y apagar el auricular

- Pulse y mantenga el botón responder/fin para apagar su auricular. El indicador luminoso LED le mostrará el estado de la batería para indicar que el Jabra BT8040 está encendido.
- Para apagar su auricular, presione el botón responder/fin hasta que vea unos destellos rojos.

Sincronizar con el teléfono

Antes de utilizar su auricular BT8040 debe sincronizarlo con su teléfono móvil.

1. Su auricular se pondrá automáticamente en modo de sincronización cuando lo encienda por primera vez.
2. Configure su teléfono Bluetooth para “descubrir” el Jabra BT8040.

Siga las instrucciones de su teléfono. Generalmente debe abrir el menú ‘configuración,’ ‘conectar’ o “Bluetooth” de su teléfono y seleccionar la opción para “descubrir» o “agregar” un dispositivo Bluetooth.*



3. Su teléfono encontrará el Jabra BT8040

Su teléfono le preguntará si desea sincronizarlo. Para aceptar pulse “Yes” (sí) u “OK” en el teléfono y confírmelo con la clave de acceso o PIN = 0000 (4 ceros) Su teléfono confirmará que ha concluido la sincronización.

En caso de sincronización fallida, repetir los pasos del 1 al 3.

Sincronización manual

Podrá poner su Jabra BT8040 en modo de sincronización de forma manual, si lo quiere sincronizar con un otro teléfono o dispositivo Bluetooth:

1. Compruebe que el auricular está apagado.
2. Mantenga pulsado el botón responder/fin unos 5 segundos hasta que la luz se ponga azul fijo.
3. Configure su teléfono Bluetooth para descubrir su altavoz tal y como se describe anteriormente.

LLÉVELO COMO DESEE

El Jabra BT8040 está preparado para llevarlo. Los ganchos pueden usarse tanto con la oreja izquierda como con la derecha. El auricular BT8040 viene con un gancho de tamaño medio que puede sustituirse por uno pequeño o uno grande. También puede torcer el gancho ligeramente para llevarlo con mayor comodidad.

Para un funcionamiento óptimo, lleve el auricular Jabra BT8040 y su teléfono móvil en el mismo lado de su cuerpo o procurando que haya una línea recta entre ambos. En general obtendrá un mejor rendimiento cuando no haya obstáculos entre su auricular y su teléfono móvil.

CÓMO

Responder a una llamada

- Pulse brevemente el botón responder/fin de su auricular para responder una llamada.

Finalizar una llamada

- Pulse el botón responder/fin para finalizar una llamada activa.

Hacer una llamada

- Al hacer una llamada desde su teléfono móvil, la llamada pasará automáticamente (dependiendo de la configuración del teléfono) al auricular. Si su teléfono no permite realizar esta función, pulse brevemente el botón responder/fin del Jabra BT8040 para hacer pasar la llamada al auricular.

Rechazar una llamada*

- Para rechazar una llamada entrante, pulse el botón responder / fin cuando suene el teléfono. Dependiendo de la configuración de su teléfono, la persona que ha llamado será llevada a su buzón de voz o bien escuchará una señal de ocupado.

Activar la marcación por voz*

- Pulse el botón responder/fin. Para obtener los mejores resultados, grabe la etiqueta de marcado de voz en su auricular. Para más información sobre cómo utilizar esta función, consulte el manual de usuario de su teléfono.

Volver a marcar el último número marcado*

- Dé un doble toque al botón Responder/fin con los auriculares encendidos y fuera de uso.

Ajuste del sonido y el volumen*

- Pulse brevemente subir o bajar volumen para ajustarlo.

Silenciar/Activar sonido

- Para silenciar, pulse ambos botones al mismo tiempo. Un pequeño bip suena si llega una llamada en modo silenciar.
- Para desactivar esta función, pulse brevemente cualquiera de los botones de volumen.

Llamada en espera y poner una llamada en espera*

Esto le permite poner una llamada en espera durante una conversación y contestar una llamada que está esperando.

- Pulse el botón responder/fin una vez para poner en espera la llamada activa y responder a la llamada que está esperando.
- Pulse el botón responder/fin para cambiar entre las dos llamadas.
- Pulse el botón responder/fin para finalizar la llamada activa.

Indicador de batería

Cuando se enciende el auricular Jabra BT8040 o si se presiona un botón durante más de un minuto tras apretar el último botón, el LED indica el nivel de la batería del auricular.

Lo que ve	Nivel de batería / tiempo de conversación
2 destellos verdes	1-5 horas de conversación
2 destellos amarillos	10 min.-1 hora
2 destellos rojos	10 min.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS LUCES?

Serie de destellos	Ver indicador de batería
Destellos azules y verdes	Llamada entrante
Luz azul parpadeante	Parpadea cada tres segundos: en modo de espera y conectado a un teléfono móvil (únicamente durante un minuto y luego se apaga)
Luz verde parpadeante	Parpadea cada tres segundos: en modo de espera – no conectado (únicamente durante un minuto y luego se apaga)
Luz azul parpadeante	Parpadea cada segundo: llamada activa (solo 30 segundos, luego se apaga)
Luz roja parpadeante	Batería baja
Luz púrpura parpadeante	Parpadea cada segundo: conectado en perfil A2DP para transmisión de música (únicamente durante 30 segundos y luego se apaga)
Luz azul fija	En modo de sincronización
Luz púrpura fija	Modo especial de sincronización para música Véase el capítulo Solución de problemas y preguntas frecuentes
Luz verde fija	Carga completa
Luz amarilla fija	Nivel de carga entre el 70% y carga completa
Luz roja fija	Nivel de carga inferior al 70%

ESCUCHAR MÚSICA CON EL AURICULAR JABRA BT8040

El auricular Jabra BT8040 puede transmitir música a través de Bluetooth - ya sea desde un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo Bluetooth que soporte el perfil A2DP. Una vez que haya sincronizado su auricular BT8040 con su teléfono móvil o con un reproductor de música Bluetooth, utilice su teléfono o su reproductor de música para reproducir, poner en pausa, detener y saltar pistas hacia adelante y hacia atrás. Al recibir una llamada se suspenderá automáticamente la música para que usted pueda responder o rechazarla a través del auricular. **Al finalizar la llamada, la música se empieza a oír de nuevo.** En algunos teléfonos o dispositivos de música debe pulsar 'play' para volver a escuchar la música.

USAR EL JABRA BT8040 CON DOS TELÉFONOS MÓVILES

Jabra BT8040 puede conectarse a dos teléfonos móviles (o a dispositivos Bluetooth) al mismo tiempo. Así necesitará únicamente un auricular para manejar ambos teléfonos móviles. Tenga en cuenta que con la función de Rellamada se marcará el número de la última llamada saliente de cualquiera de los dos teléfonos, y la función Marcación por voz solo funcionará con el último teléfono sincronizado.

USAR UN HUB JABRA BLUETOOTH.

El Jabra BT8040 se puede utilizar con el hub Jabra Bluetooth (que se vende por separado). De este modo, podrá utilizar sus auriculares tanto con su teléfono móvil como con el teléfono de su oficina.

Para sincronizar el Jabra BT8040 con el hub Jabra Bluetooth

El proceso de sincronización es ligeramente distinto:

1. Ponga su auricular Jabra BT8040 en modo de sincronización.
2. Ponga el hub Jabra Bluetooth en modo de sincronización.
3. Acérquelos entre sí. No se necesita un código PIN para sincronizar estos dos productos de Jabra. Para más información sobre cómo conectar el hub Jabra Bluetooth con el teléfono de su oficina, consulte el manual de usuario de este último.

El uso de los auriculares Jabra BT8040 con el hub Jabra Bluetooth es muy similar al uso de los auriculares con un único teléfono móvil. La única diferencia reside en la transferencia de una llamada desde el teléfono fijo a los auriculares.

Transferir la llamada a los auriculares

- Para transferir la llamada del teléfono fijo a los auriculares a través del hub Jabra Bluetooth, dé un toque breve al botón Responder/fin.

Para responder una llamada desde el teléfono fijo se necesita un descolgador para que los auriculares Jabra BT8040 puedan contestar automáticamente la llamada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Oigo interferencias

- Bluetooth es una tecnología de radio, lo que significa que es sensible a los objetos situados entre los auriculares y el dispositivo conectado. Esta tecnología ha sido diseñada para que la distancia máxima entre los auriculares y el dispositivo conectado sea de 33 pies (10 metros), sin objetos importantes en medio (paredes, etc.).

No oigo nada en el auricular

- Aumente el volumen de los auriculares
- Compruebe que el auricular está sincronizado con el dispositivo correspondiente
- Compruebe que su teléfono esté conectado al auricular dando un toque al botón responder/fin.

Tengo problema de sincronización

- Puede que haya eliminado la conexión de sincronización de su auricular en su teléfono móvil.

Siga las instrucciones de sincronización.

Quiero ajustar de nuevo el auricular

Para reajustar y probar el auricular mantenga presionados los tres botones al mismo tiempo. Se encenderán las luces roja, azul y verde para formar una luz blanca. En este modo se restablece la lista de sincronización y puede comprobar si el auricular funciona, ya que podrá escuchar el sonido procedente del micrófono en el altavoz.

El auricular se apagará automáticamente en unos diez segundos. La próxima vez que encienda el auricular, éste se pondrá en modo de sincronización, como la primera vez que lo encendió.

¿Funcionan los auriculares Jabra BT8040 con otros equipos Bluetooth?

- El Jabra BT8040 está diseñado para utilizarse con teléfonos móviles Bluetooth. También puede funcionar con otros dispositivos Bluetooth compatibles con la versión 1.1, o superiores de Bluetooth y con el perfil de auricular, de manos libres y de distribución de audio avanzado.

No puedo usar Rechazar llamadas, Llamada en espera, Volver a marcar o Marcación por voz

Estas características dependen de si su teléfono soporta el perfil de manos libres. Incluso si soporta este perfil, rechazar llamadas, llamada en espera y marcación por voz son características opcionales que no son compatibles con todos los dispositivos. Para más información consulte el manual de su dispositivo.

Tenga en cuenta que algunas funciones solo se controlan desde el dispositivo primario, por ejemplo, marcación por voz utilizando el auricular Jabra BT8040 con dos teléfonos móviles.

El dispositivo no se conecta a mis auriculares a tiempo para responder a una llamada entrante

Si los auriculares están apagados y se encienden en el momento de recibir una llamada, es posible que el dispositivo y los auriculares no se conecten a tiempo para contestar a la llamada. Para evitarlo, mantenga los auriculares encendidos, dentro de la distancia de alcance y conectados.

El reproductor de música empieza a funcionar cuando se conecta al auricular

Puede que algunos teléfonos pongan en marcha el reproductor de música cuando éste se conecta al auricular. Vuelva a sincronizar su auricular con el dispositivo para evitar esto.

1. Compruebe que el auricular está apagado
2. Mantenga pulsado el botón responder/fin unos 5 segundos hasta que la luz se ponga azul fijo
3. Mantenga pulsado el botón responder/fin hasta que se encienda una luz azul fija.
4. Manténgalo presionado hasta que se encienda una luz fija de color púrpura

Repita los pasos normales para sincronizar el auricular con el dispositivo Bluetooth.

La señal de música procedente del dispositivo conectado no es uniforme o el nivel de la música cambia

Si tiene conectados dos dispositivos y queda fuera del alcance de uno de ellos mientras reproduce música desde el dispositivo conectado, el auricular intentará volverse a conectar al dispositivo fuera de alcance, lo que puede perturbar la señal de sonido. Por ejemplo, la señal de música no es uniforme o el nivel de audio varía. Para evitarlo, no salga del alcance de los dispositivos sincronizados y/o conectados.

MÁS AYUDA

Teléfono 0900 984572
support.es@jabra.com
<http://www.jabra.com/support>

CUIDADO DE SUS AURICULARES

- Guarde siempre los auriculares Jabra BT8040 apagados y con protección de seguridad.
- Evite su exposición a temperaturas extremas (por encima de 45°/113°F –incluida la luz solar directa- o por debajo de –10°/14°F). Esto podría acortar la vida útil de la batería y podría afectar a su funcionamiento. Las altas temperaturas también podrían afectar al rendimiento del dispositivo.
- No esponga el Jabra BT8040 a la lluvia ni a otros líquidos.

AVISO

Los auriculares pueden reproducir sonidos a altos niveles y tonos de alta intensidad. La exposición a este tipo de sonidos puede causar pérdidas auditivas irreversibles. El nivel del volumen puede variar dependiendo de condiciones como el teléfono que esté usando, el entorno y la configuración de la recepción y del volumen. Lea las instrucciones de seguridad a continuación antes de usar este auricular.

Instrucciones de seguridad

1. Antes de usar este producto, siga los siguientes pasos

- baje el volumen al mínimo, antes de colocarse los auriculares,

- póngase los auriculares y luego
- ajuste el volumen lentamente hasta un nivel adecuado.

2. Cuando use este producto

- Mantenga el volumen lo más bajo posible y evite el uso de los auriculares en entornos ruidosos donde se vea obligado a subir el volumen;
- si fuera necesario subir el volumen, ajuste el control del volumen lentamente;

y

- Si nota alguna molestia o pitidos en los oídos, deje de usar los auriculares inmediatamente y consulte a su médico.

El uso continuado del dispositivo a niveles altos puede provocar que sus oídos se acostumbren al nivel de sonido, lo que puede causar daños auditivos irreversibles sin darse cuenta.

Usar los auriculares mientras conduce un vehículo motorizado, una motocicleta, una moto de agua o una bicicleta podría ser peligroso. Además es ilegal en algunos países. Consulte la legislación local. Tenga cuidado mientras use los auriculares si debe realizar alguna actividad que requiera atención total. Mientras la esté realizando, retire el auricular de la oreja o desconéctelo para evitar distracciones y los consiguientes accidentes o daños.

3. Manténgalo fuera del alcance de los niños:

Las bolsas de plástico que se utilizan para el embalaje del producto y sus componentes no son juguetes. Las propias bolsas o las numerosas piezas pequeñas que contienen podrían provocar asfixia si se ingiriesen. No trate de desmontar el producto usted mismo. Los usuarios no pueden reemplazar ni reparar ninguno de los componentes internos.

Sólo los distribuidores o los centros de servicio autorizados pueden abrir el producto. Si por alguna razón hubiese que cambiar alguna pieza de su producto, ya sea por desgaste normal, o rotura, póngase en contacto con su distribuidor.

No exponga el producto a la lluvia ni a otros líquidos.

4. ACA TS028 – Incendio de atmósferas inflamables

No use el auricular en ambientes donde haya peligro de incendio de gases inflamables.

GARANTÍA

Garantía de (2) años limitada

GN A/S garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra (en las condiciones que figuran a continuación) durante un período de dos (2) años a partir de su fecha de compra ("Período de garantía"). Durante el período de garantía, GN reparará o sustituirá (según considere oportuno) este producto o cualquier parte defectuosa ("Servicio de garantía"). Si la reparación o sustitución no fuera comercialmente viable o no se pudiera realizar a tiempo, GN podrá elegir reembolsar la cuantía de la compra abonada por el producto afectado. La reparación o sustitución de acuerdo con los términos de esta garantía no otorga ningún derecho a una extensión o a un nuevo comienzo del período de la garantía.

Reclamaciones de garantía

Para obtener Servicio de garantía póngase en contacto con el distribuidor GN en el que haya adquirido este producto o visite www.jabra.com para más información sobre atención al cliente.

Deberá devolver este producto al distribuidor o enviarlo a éste o a GN (si así se indica en www.jabra.com) ya sea en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección.

Los gastos de envío del producto a GN correrán por su cuenta. Si el producto está cubierto por la garantía, GN correrá con los gastos de envío del producto al usuario después de haber realizado el servicio de acuerdo con esta garantía. Los gastos de envío de productos no cubiertos por la garantía, o que requieran una reparación no cubierta por la garantía, correrán por su cuenta.

Para obtener servicio de garantía deberá presentar la siguiente información: (a) el producto y (b) justificante de compra, que indique claramente el nombre y dirección del vendedor, la fecha de compra y el tipo de producto, que es la prueba de que este producto se encuentra dentro del período de garantía. Incluya además (c) la dirección de envío. (d) número de teléfono de contacto y (e) motivo de devolución.

Como parte de los esfuerzos de GN/Jabra para reducir el daño medioambiental, por el presente documento acepta que el producto puede constar de equipo reacondicionado que contiene componentes utilizados, algunos de ellos adaptados. Los componentes utilizados cumplen los principios de alta calidad de GN/Jabra y cumplen con las especificaciones de fiabilidad y rendimiento del

producto de GN. Por el presente documento, acepta que las piezas o componentes sustituidas serán propiedad de GN.

Limitación de garantía

Esta garantía sólo será válida para el comprador original y se anulará automáticamente si el producto es vendido o cedido de otra manera a un tercero antes de su fecha de expiración. La garantía proporcionada por GN en este documento es válida únicamente para los productos adquiridos para su uso y no para reventa. No es válida para las compras de segunda mano, que se compran "tal cual" y sin ningún tipo de garantía.

Quedan excluidos expresamente de la garantía los componentes consumibles de vida limitada sujetos a un desgaste normal, como las pantallas de micrófonos, las almohadillas auriculares, los enchufes modulares, los audífonos, los acabados decorativos, las baterías y otros accesorios.

Esta garantía será nula si el número de serie, etiqueta de código de fecha o etiqueta del producto aplicados en la fábrica son modificados o retirados de este producto.

Esta garantía no cubre los daños cosméticos o daños debidos al mal uso, abuso, negligencia, causas de fuerza mayor, accidentes, desmontaje o modificación del producto o cualquiera de sus piezas. Esta garantía no cubre los daños provocados por una operación, mantenimiento o instalación inadecuados o el intento de reparación por cualquiera que no sea GN o un distribuidor de GN con autorización para realizar el trabajo de garantía de GN. Todas las reparaciones no autorizadas anularán esta garantía.

LAS REPARACIONES O SUSTITUCIONES CONTEMPLADAS EN ESTA GARANTÍA SERÁN EL ÚNICO REMEDIO QUE RECIBA EL CONSUMIDOR. GN NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO EXPRESO O IMPLÍCITO DE LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO. A MENOS QUE LO PROHÍBA LA LEY, ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO.

NOTA: Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted goce de otros derechos dependiendo del país en el que viva. Algunos países no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes o garantías implícitas, por lo que las exclusiones antes mencionadas no serían aplicables en su caso. Esta garantía no afecta a sus derechos legales de acuerdo con sus leyes nacionales o locales.

CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD

CE

Este producto está registrado con la marca CE de acuerdo con la directiva de R & TTE (99/5/EC).

Por la presente, GN A/S declara que este producto cumple los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CEE.

Para más información, consulte <http://www.jabra.com>

Dentro de la UE, este dispositivo está destinado para su uso en Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Países Bajos, Reino Unido y en los países de la AELC en Islandia, Noruega y Suiza.

Bluetooth

La marca denominativa y el logotipo Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y GN A/S utiliza dichas marcas bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus titulares respectivos.

GLOSARIO

- 1. Bluetooth** es una tecnología de radio que conecta de forma inalámbrica dispositivos tales como teléfonos celulares y auriculares, sin cables a corta distancia (aproximadamente 10 metros o 30 pies). Si desea obtener más información, visite www.bluetooth.com
- 2. Los perfiles Bluetooth** son las distintas maneras en que los dispositivos Bluetooth se comunican con otros dispositivos. Los teléfonos Bluetooth son compatibles con el perfil de auriculares, el perfil de manos libres o ambos. Para que un dispositivo sea compatible con un perfil determinado, el fabricante del teléfono debe implantar ciertas funciones obligatorias dentro del software del teléfono.
- 3. La sincronización** crea un vínculo único y cifrado entre dos dispositivos Bluetooth para permitir la comunicación entre ellos. Los dispositivos Bluetooth no funcionarán si no se han sincronizado.
- 4. La contraseña o PIN** es un código que usted introduce en su teléfono celular para sincronizarlo con su Jabra BT8040. De este modo, su teléfono y el Jabra BT8040 se reconocen mutuamente y funcionan automáticamente de forma coordinada.
- 5. Cuando el Jabra BT8040** está inactivo está en modo de espera. Cuando "finaliza" una llamada en su teléfono móvil, el auricular pasa al modo de espera.



Elimine el producto de acuerdo con las normativas y regulaciones locales

www.jabra.com/weee