

Jabra Elite 25e



Manuel d'utilisation

© 2017 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Fabriqué en Chine

MODÈLE : OTE28



 **Bluetooth**®

La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

Contenu

1. Bienvenue.....	4
2. Vue d'ensemble de Jabra Elite 25e..	5
2.1 Accessoires fournis	
3. Instructions de port	6
3.1 Optimiser l'ajustement	
3.2 Ajustement du tour de cou	
3.3 Utilisation des embouts magnétiques	
4. Instructions de charge	9
4.1 Signification des LED	
5. Instructions de connexion.....	10
5.1 Allumer/éteindre le micro-casque	
5.2 Appairage avec un smartphone	
6. Instructions d'utilisation	12
6.1 Appels et musique	
6.2 Guidage vocal du micro-casque	
6.3 Commandes vocales du téléphone (Siri, Google Now, Cortana)	
6.4 Gérer plusieurs appels	
6.5 Alerte par vibration	
6.6 Instructions de réinitialisation	
7. Application Jabra Assist	19
8. Assistance.....	20
8.1 FAQ	
8.2 Entretien de votre micro-casque	


1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté Jabra Elite 25e. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Caractéristiques de Jabra Elite 25e

- Meilleure autonomie en conversation - Jusqu'à 18 heures
- Expérience d'appel supérieure - Protection intégrée contre le bruit du vent où que vous soyez
- Son sans fil supérieur - Haut-parleurs de 10 mm
- Durabilité à toute épreuve - Conforme à la norme IP54 pour la résistance à la poussière et à l'eau
- Commande vocale à un seul bouton - Bouton Google now/Siri/Cortana dédié pour des commandes vocales instantanées
- Port confortable tout au long de la journée - Design ergonomique conçu pour être porté toute la journée, avec gestion magnétique du cordon
- Audio plus intelligent avec annonces - Indication des SMS, du calendrier et des e-mails (en fonction du périphérique)
- Ne manquez jamais un appel - Alerte par vibration

2. Vue d'ensemble de Jabra Elite 25e

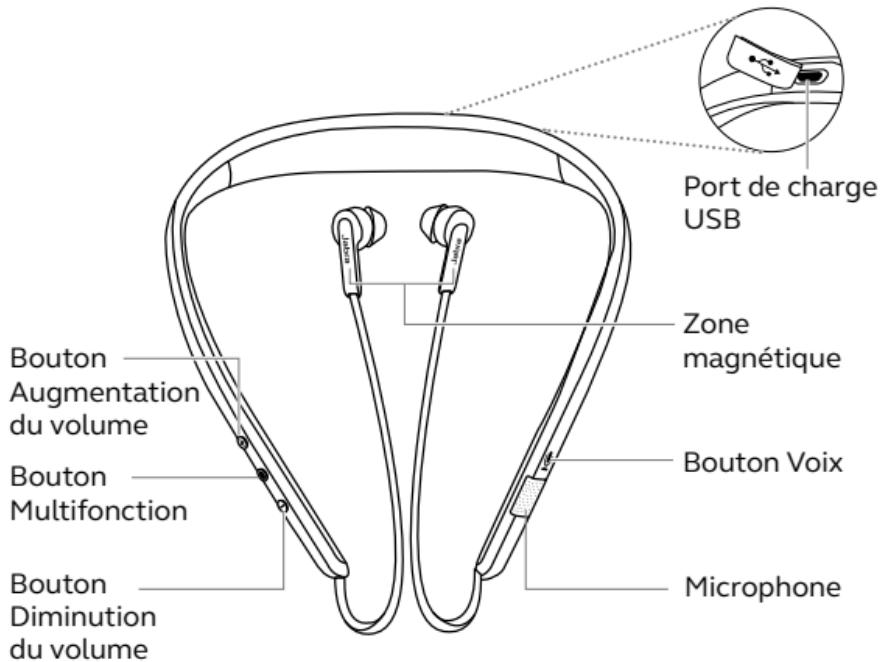

2.1 Accessoires fournis



Câble de charge USB



Grand



Moyen



Petit


3. Instructions de port

Jabra Elite 25e est conçu pour être porté autour du cou.




3.1 Optimiser l'ajustement

Le micro-casque est fourni avec trois tailles d'EarGel : grand, moyen et petit.

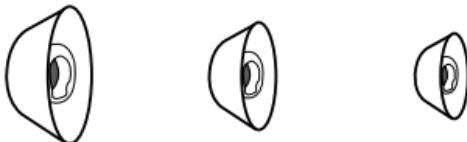


Il est vivement recommandé de trouver l'EarGel le mieux adapté à votre oreille afin d'obtenir une expérience sonore optimale. L'EarGel adapté sera bien ajusté et vous isolera du bruit de fond.

Pour fixer correctement l'EarGel, alignez l'encoche de l'EarGel (comme illustré) avec le bord de l'écouteur et appuyez fermement pour les assembler.

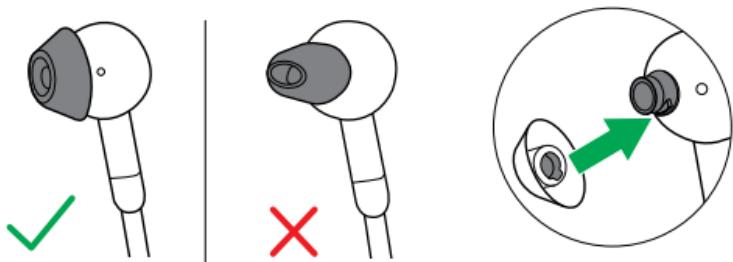

3.2 Ajustement du tour de cou

Le tour de cou peut être mis à la forme de votre cou en le pliant au niveau des zones Flex, pour un confort et une stabilité exceptionnels.

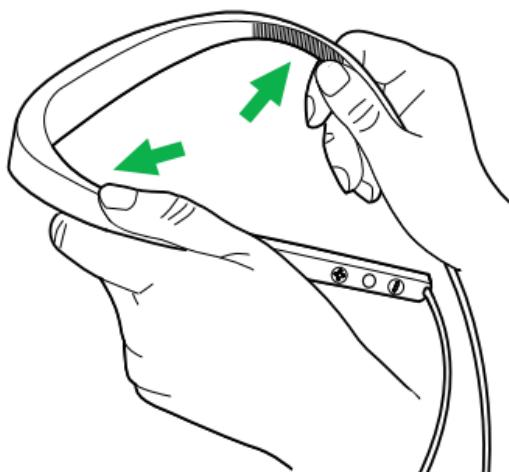

3.3 Utilisation des embouts magnétiques

Les embouts sont magnétiques et peuvent s'emboîter pour une gestion pratique du câble. Si vous diffusez de la musique, celle-ci se mettra en pause lorsque les embouts s'emboîteront l'un dans l'autre. Si vous avez un appel en cours, celui-ci se terminera automatiquement lorsque les embouts s'emboîteront l'un dans l'autre. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous au chapitre 6.1.




4. Instructions de charge

Pour recharger le micro-casque, ouvrez délicatement le cache de charge afin d'exposer le port de charge micro-USB et connectez-le à une alimentation électrique. Il est recommandé de recharger le micro-casque à l'aide du câble de charge Jabra fourni. Mais il est toutefois possible de recharger le micro-casque à l'aide du chargeur de votre téléphone portable.

Comptez environ 2 heures pour une recharge complète.

Remarque : La durée de vie de votre batterie peut être considérablement réduite si le micro-casque reste déchargé pendant une longue période. Il est recommandé de recharger le micro-casque au moins une fois par mois.

4.1 Signification des LED

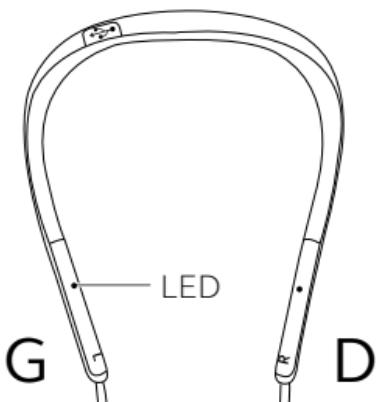


- Batterie pleine
- Batterie moyenne
- Batterie faible
- △ Mode d'appairage
- ▲ Réinitialisation

5. Instructions de connexion

5.1 Allumer/éteindre le micro-casque


Allumer : Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La LED clignotera en vert.

Éteindre : Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. La LED clignotera en rouge.

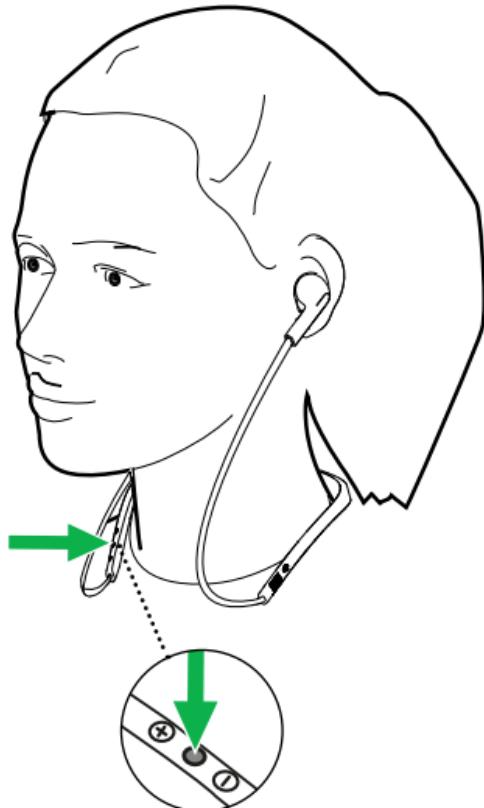


5.2 Appairage avec un smartphone

1. Veillez à ce que le micro-casque soit éteint, puis appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleu et que vous entendiez une annonce dans le micro-casque.
2. Mettez le micro-casque et suivez les instructions de connexion vocales.

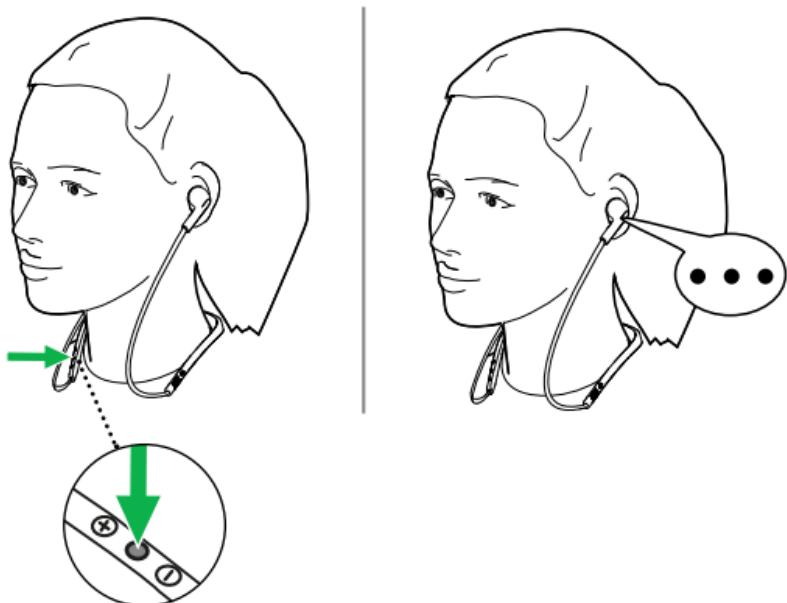


6. Instructions d'utilisation

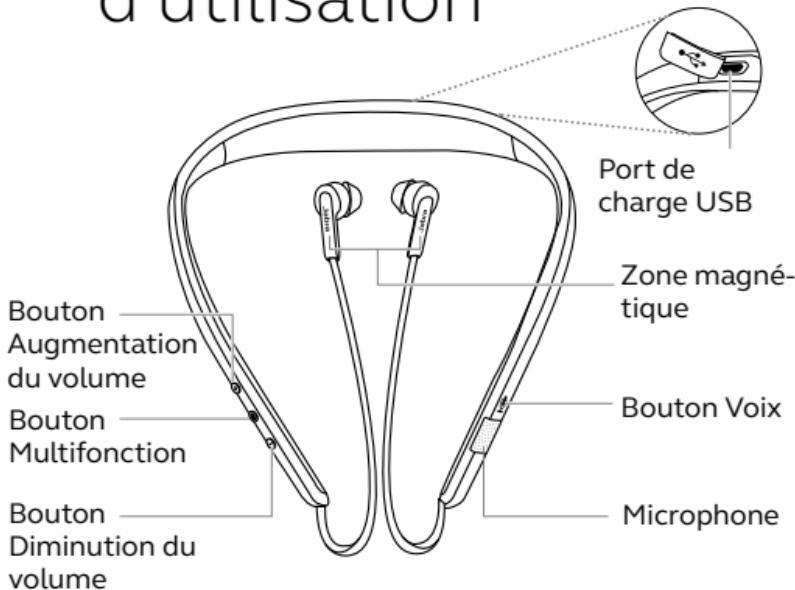


6.1 Appels et musique

Appels et musique

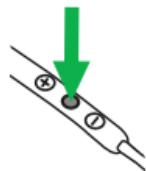

Allumer le micro-casque	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes
Éteindre le micro-casque	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes
Lire/Mettre en pause la musique	Appuyez sur le bouton Multifonction lorsque vous n'êtes pas en conversation
Répondre/Raccrocher un appel	Appuyez sur le bouton Multifonction lorsque vous n'êtes pas en conversation
Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction

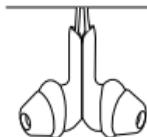


Répondre/
Raccrocher un
appel

Détachez/Attachez les
écouteurs magnétiques

Régler le volume

Appuyez sur le bouton
Augmentation du volume ou
Diminution du volume lorsque
vous n'êtes pas en conversation
et que vous n'écoutez pas de la
musique

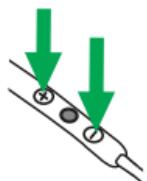

Avancer dans les
pistes musicales


Appuyez sur le bouton
Augmentation du volume et
maintenez-le enfoncé pendant
1 seconde

Reculer dans les
pistes musicales

Appuyez sur le bouton
Diminution du volume et
maintenez-le enfoncé pendant
1 seconde

État de la
batterie

Appuyez sur le bouton
Augmentation du volume ou
Diminution du volume lorsque
vous n'êtes pas en conversation
et que vous n'écoutez pas de la
musique

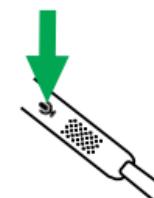

Activer Siri/
Google Now/
Cortana

Appuyez sur le bouton **Voice**
lorsque vous n'êtes pas en
conversation

Désactiver/
Activer le
microphone

Appuyez sur le bouton
Voice lorsque vous êtes en
conversation

6.2 Guidage vocal du micro-casque


Le guidage vocal du micro-casque vous donne des instructions vocales ou des informations sur le micro-casque (état de la connexion, de la batterie, etc.).

Activation et désactivation du guidage vocal

Le guidage vocal est activé par défaut.


Guidage vocal activé :

Veillez à ce que le micro-casque soit allumé, puis appuyez simultanément sur les boutons **Augmentation du volume** et **Voix** pendant 1 seconde.

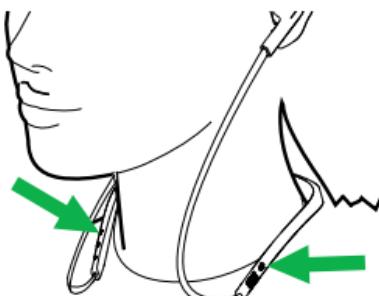

Guidage vocal


désactivé : Veillez à ce que le micro-casque soit allumé, puis appuyez simultanément sur les boutons **Diminution du volume** et **Voix** pendant 1 seconde.

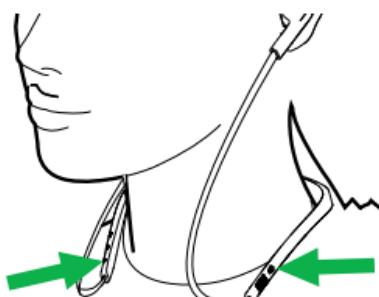

6.3 Commandes vocales du téléphone (Siri, Google Now, Cortana)

Les commandes vocales du téléphone vous permettent de parler à Siri/Google Now/Cortana sur votre téléphone portable à l'aide de votre micro-casque. Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de Siri, Google Now ou Cortana, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone portable.

Commandes vocales du téléphone

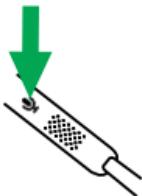


Activer Siri/
Google Now/
Cortana (en
fonction du
téléphone)

Appuyez sur le bouton
Voix lorsque vous n'êtes
pas en conversation

6.4 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut répondre à des appels ou les refuser lorsque vous êtes déjà en conversation.

Gérer plusieurs appels

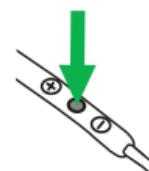


Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction
Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction

6.5 Alerte par vibration

Le micro-casque vibre chaque fois qu'il est allumé ou éteint, connecté à votre téléphone portable ou à chaque appel entrant.

L'alerte par vibration est activée par défaut et peut être désactivée à l'aide de l'application Jabra Assist (Android uniquement).

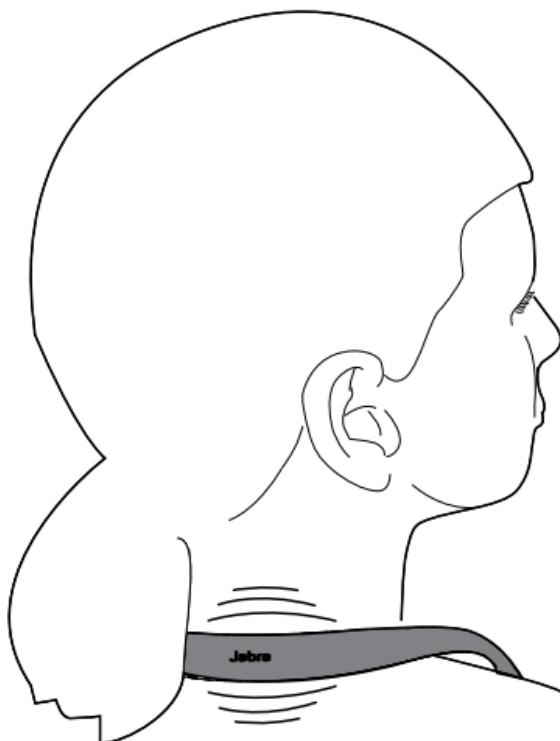

6.6 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation des écouteurs efface la liste des périphériques appairés. Une fois la réinitialisation effectuée, il est nécessaire d'appairer à nouveau le micro-casque à votre smartphone.

Réinitialiser



Réinitialiser la liste
d'appairage

Veillez à ce que le micro-casque soit allumé, puis appuyez simultanément sur les boutons **Augmentation du volume** et **Multifonction** pendant 5 secondes. Vous devrez ensuite réappairer le micro-casque.

7. Application Jabra Assist

L'application Jabra Assist est une application gratuite pour périphériques iOS ou Android qui vous permet de :

- Activer/désactiver les vibrations (Android uniquement)
- Activer/désactiver l'indication des messages
- Et bien plus encore...



Jabra Assist

Téléchargement Android - Google Play

Téléchargement iOS - App Store

8. Assistance

8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/elite25e

8.2 Entretien de votre micro-casque

- Entreposez toujours le micro-casque éteint et bien protégé.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 85°C/185°F ou inférieures à -20°C/4°F) Ceci peut réduire la durée de vie de la batterie et avoir une incidence sur les écouteurs.

jabra.com/elite25e

REV B