

Jabra®

Jabra® FREEWAY



Lietotāja rokasgrāmata

www.jabra.com

SATURS

PALDIES	2
PAR JABRA FREEWAY	2
KĀDAS IR SKAĻRUŅA IESPĒJAS.....	3
LIETOŠANAS UZSĀKŠANA.....	4
SKAĻRUŅA UZLĀDĒŠANA.....	4
SKAĻRUŅA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA.....	5
SAVIEŅOŠANA PĀRĪ AR TĀLRUNI.....	6
JAUNAS VAI OTRAS IERĪCES SAVIEŅOŠANA PĀRĪ	6
SAVIEŅOŠANĀS AR TĀLRUNI	7
SKAĻRUŅA NOVIETOŠANA AUTOMAŠĪNĀ.....	7
KĀ IERĪCI LIETO	8
JABRA BALSS FUNKCIJAS	9
PAPILDU FUNKCIJAS.....	11
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA UN BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI.....	13
SKAĻRUŅA UZGLABĀŠANA	15
GLOSĀRIJS.....	15

PALDIES

Paldies, ka iegādājāties Jabra FREEWAY Bluetooth® skaļruni.
Ceram, ka jums patiks to lietot! Šī lietošanas rokasgrāmata palīdzēs
jums sākt lietot skaļruni un pilnvērtīgi izmantot tā iespējas.

PAR JABRA FREEWAY

A Atbildēt/beigt

Pieskarties, lai atbildētu vai beigtu zvanu

B FM poga

Pieskarties, lai aktivizētu FM režīmu un straumētu mūziku un
zvanus automašīnas radio

C Klusāk

Pieskarties, lai samazinātu skaļumu

D Izslēgt skaņu

Pieskarties, lai izslēgtu vai ieslēgtu mikrofona skaņu zvana laikā

E Skaļāk

Pieskarties, lai palielinātu skaļumu

F Balssastāde

Pieskarties, lai sāktu balssastādi tālrunī*

G Saulesarga klipsis

H Strāvas slēdzis

Pārvietot stāvokli **ieslēgt**, lai ieslēgtu FREEWAY

I Micro-USB uzlādes savienotājs

Uzlādēt ar Micro-USB lādētāju

J Uzlādes indikatora lampiņa

Deg sarkanā krāsā, kamēr notiek uzlāde, un izdziest, kad uzlāde
pabeigta



KĀDAS IR SKAĻRUŅA IESPĒJAS

Ar Jabra FREEWAY var veikt šādas darbības:

- Ērti lietot ar Jabra balss norādījumiem
- Sastādīt pēdējo numuru un atzvanīt pēdējam numuram
- Veikt balssastādi*
- Izmantot trīspusējos sakarus*
- Advanced Multiuse™ – vienlaicīgi izmantot savienojumu ar divām Bluetooth® ierīcēm
- Pārsūtīt mūziku un zvanus automašīnas radio
- Veikt automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu iebūvētā žirosensora lietošanai
- Klausīties bezvadu stereo mūziku Virtual Surround Sound*

Specifikācija

- Sarunu laiks līdz 14 stundām un gaidstāves laiks līdz 40 dienām
- Bagāta un skaidra stereo skaņa un Virtual Surround Sound
- Dubultmikrofons ar izcilu fona trokšņa samazināšanu
- Digitālās skaņas uzlabošana ar DSP tehnoloģiju
- Skaidra iecienītākās multivides bezvadu straumēšana: mūzika, aplādes, video u.c. (no A2DP iespējamām ierīcēm*)
- Bluetooth tehnoloģija – ērta savienošana pāri ar Bluetooth 2.1 + EDR un eSCO
- Atbalstītie Bluetooth profili: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
- Līdz 128 bitu šifrēšana
- Uzlādējams akumulators ar iespēju to uzlādēt ar automašīnas lādētāju vai datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli
- Darbības diapazons līdz 10 metriem (aptuveni)
- Svars 150 g
- Izmēri: gar. 100 mm x plat. 120 mm x augst. 20 mm

LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

Pirms skaļruņa lietošanas noteikti jāveic trīs darbības:

- 1 Uzlādējiet skaļruni, izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli un automašīnas lādētāju (aptuveni 2 stundas)
- 2 Aktivizējiet Bluetooth® savā tālrunī vai ierīcē (skatiet ierīces rokasgrāmatu)
- 3 Savienojiet skaļruni pārī ar tālruni vai ierīci


Pirmo reizi ieslēdzot Jabra FREEWAY, būs dzirdami balss norādījumi par to, kas jādara.

PIEZĪME. Balss norādījumi ir iespējoti kā noklusējuma iestatījumi, kad Jabra FREEWAY ieslēdz pirmo reizi. Balss norādījumus var atspējot, nospiežot pogu **Balss**, kad strāvas slēdzi pārvieto stāvoklī **ieslēgt**. Atskanēs paziņojums "Voice off", un FREEWAY vairs nedos norādījumus. Lai no jauna iespējotu balss norādījumus, atkārtojiet šo procesu.

SKAĻRUŅA UZLĀDĒŠANA

Skaļrunim jābūt pilnīgi uzlādētam, pirms sākat to lietot. Izmantojiet USB kabeli, lai savienotu Jabra FREEWAY ar automašīnas lādētāju. Iespraudiet automašīnas lādētāju automašīnas strāvas kontaktligzdā. Uzlādes laikā uzlādes lampiņa degs sarkanā krāsā. Kad Jabra FREEWAY būs pilnīgi uzlādēts, indikators izdzisis. Pilnai uzlādei vajadzīgas aptuveni 2 stundas.

Jabra FREEWAY var uzlādēt ārpus automašīnas, izmantojot USB kabeli.

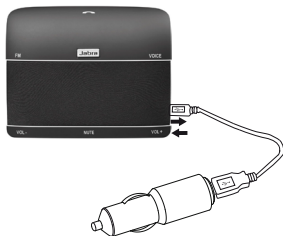


Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto lādētāju no kastes – neizmantojiet citu ierīču lādētājus, jo tie var sabojāt skaļruni. Turklāt komplektācijā iekļauto FREEWAY lādētāju nedrīkst izmantot citu ierīču uzlādēšanai.

PIEZĪME. Ja ierīci neuzlādē ilgu laiku, ievērojami saīsinās tās akumulatora darbmūžs. Tāpēc ierīci ieteicams uzlādēt vismaz reizi mēnesī.

SKAĻRUNA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

- Pārvietojiet slēdzi **ieslēgt/izslēgt**, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.
- Ja slēdzi atstāj stāvoklī **ieslēgt**, Jabra FREEWAY automātiski ieslēgsies un savienosies ar tālruni, kad jūs iekāpsiet automašīnā (atvērsiet automašīnas durvis).

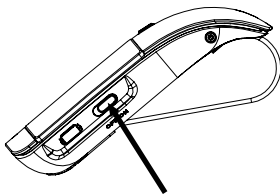

Jabra FREEWAY automātiski izslēdzas, kad tālruni izņem no automašīnas.





PIEZĪME. Arī pārvietojot Jabra FREEWAY ieslēgsies, ja strāvas slēdzis būs stāvoklī **ieslēgt**.

SAVIEŅOŠANA PĀRĪ AR TĀLRUNI

Skaļruņus savieno ar tālruņiem, izmantojot procedūru, ko sauc par savienošanu pāri. Izpildot dažas vienkāršas darbības, tālruni var savienot pāri ar skaļruni dažu sekunžu laikā.

- 1 Aktivizējiet Bluetooth® tālrunī vai ierīcē
- 2 Ieslēdziet Jabra FREEWAY
- 3 Ieslēdzot FREEWAY pirmo reizi, skaļrunis automātiski ieslēdzas pārā savienošanas režīmā. Poga **Atbildēt/beigt** mirgos zilā krāsā, un tiks sniegti balss norādījumi, lai savienotu ierīces pāri. Ja balss norādījumi ir atspējoti, atveriet Bluetooth® iestatījumus izvēlnī tālrunī vai ierīcē un meklējiet jaunas Bluetooth® ierīces. Izvēlieties Jabra FREEWAY.
- 4 Kad savienošana pāri būs pabeigta, atskanēs paziņojums "Connected". Tagad var sākt Jabra FREEWAY lietošanu.

PIEZĪME. Ja tiek pieprasīta piekļuves atslēga vai PIN, ievadiet 0000 (četras nulles).



JAUNAS VAI OTRAS IERĪCES SAVIEŅOŠANA PĀRĪ

1. Ieslēdziet Jabra FREEWAY.
2. Nospiediet un turiet pogu **Atbildēt/beigt**, kamēr parvietoja slēdzi **ieslēgt/Izslēgt** stāvoklī **ieslēgt**.
3. Lai pabeigtu savienošanu pāri, izpildiet balss norādījumus.
4. Ja šī ir otrā ierīce, pēc tam vajadzēs no jauna izveidot savienojumu ar pirmo ierīci.

PIEZĪME. Ja balss norādījumi ir atspējoti, Jabra FREEWAY var manuāli iestatīt pāra savienošanas režīmā, turot pogu **Atbildēt/beigt**, kamēr strāvas slēdzi pārvieto stāvokli **ieslēgt**. Poga **Atbildēt/beigt** mirgos zilā krāsā, norādot, ka ierīce ir pāra savienošanas režīmā.


SAVIENOŠANĀS AR TĀLRUNI

Savienošana pāri ir nepieciešama tikai, kad skaļruni un tālruni vai ierīci lieto kopā. Kad skaļrunis un tālrunis vai ierīce jau ir bijuši savienoti pāri, tie automātiski savienosies, kad skaļrunis ir ieslēgts un tālrunī vai ierīcē ir aktivizēts Bluetooth®.

Ja ierīces ir savienotas pāri, bet nekavējoties nesavienojas, pieskarieties pogai **Atbildēt/beigt**.

SKAĻRUŅA NOVIETOŠANA AUTOMAŠINĀ

Jabra FREEWAY var neuzkrītoši un ērti novietot uz automašīnas saulesarga, piestiprinot ar skaļruņa klipsi. **Lai nodrošinātu optimālu skaņas kvalitāti, novietojiet Jabra FREEWAY tieši sev pretī un runājiet tieši skaļrunī.**

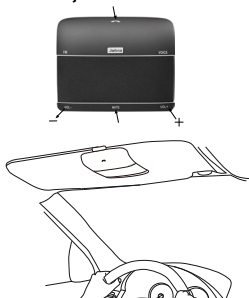

KĀ IERĪCI LIETO

Jabra FREEWAY ir vieglo lietot. Ar pogām var izpildīt dažādas funkcijas atkarībā no to piespiešanas ilguma.

Norādījums	Spiešanas ilgums
Pieskarties	Nospiest uz īsu brīdi
Pieskarties divreiz	Nospiest divas reizes pussekundes laikā
Nospiest	Aptuveni 1-3 sekundes
Spiest ilgi	Aptuveni 4-5 sekundes
Spiest īpaši ilgi	Aptuveni 5-10 sekundes

Atbildēt uz zvanu

- Lai pieņemtu ienākošo zvanu, pieskarieties pogai **Atbildēt/beigt** uz Jabra FREEWAY.

Piezīme. Kad zvanu pieņem ar tālruni, vairumā telefonu zvans paliek tālrunī, kaut arī tas ir savienots ar Bluetooth ierīci.

Beigt zvanu

- Pieskarieties pogai **Atbildēt/beigt**.

Noraidīt/ignorēt zvanu*

- Lai noraidītu zvanu, ienākošā zvana laikā divreiz pieskarieties pogai **Atbildēt/beigt**. Atkarībā no tālruņa zvanītājs tiks novirzīts uz balss pastu vai dzirdēs aizņemības signālu.

Zvanīt*

- Zvanīt var tieši no tālruņa. Ja tālrunis ir savienots, tas automātiski pārsūtīs zvanu Jabra FREEWAY*. Ja zvans netiek pārsūtīts, pieskarieties pogai **Atbildēt/beigt**.

Sastādīt pēdējo numuru*

- Divreiz pieskarieties pogai **Atbildēt/beigt**.

* Atkarībā no tālruņa

Aktivizēt balssastādi**

- Tālrunī vai austiņās balssastādi var sākt, nospiežot pogu **Balss**. Pēc pogas nospiešanas sāks darboties tālruņa balssastādes funkcijas. Lai uzzinātu, kā šīs funkcijas izmanto, skatiet tālruņa rokasgrāmatu.

Izslēgt/ieslēgt skaņu

- Lai izslēgtu mikrofona skaņu, zvana laikā pieskarieties pogai **Izslēgt skaņu**, un, lai skaņu ieslēgtu, pieskarieties pogai vēlreiz.

Regulēt skaņu un skaļumu

- Pieskarieties pogai **Klusāk** vai **Skaļāk**, lai noregulētu skaļumu zvana laikā vai klausoties audio bezvadu režīmā ar Jabra FREEWAY.
- **Trīspusēji sakari***
- Nospiediet pogu **Atbildēt/beigt**, lai aizturētu zvanu. Nospiediet pogu **Atbildēt/beigt**, lai pārslēgtos uz pirmo zvanu.

Atskaņot mūziku*

- Ja tālrunis atbalsta A2DP audio straumēšanu, tad mūziku vai jebkuru citu audio signālu var pārsūtīt FREEWAY.

Atbildēt uz zvanu mūzikas klausīšanās laikā*

- Ja zvans tiek saņemts, kad Jabra FREEWAY klausāties mūziku, atskaņošana tiks apturēta un jūs dzirdēsiet izsaukuma signālu. Jūs varat atbildēt vai arī varat ignorēt zvanu. Pēc zvana mūzika atsāks spēlēt*.

JABRA BALSS FUNKCIJAS

Veids	Definīcija
Balss norādījumi	Skaļrunis atskaņo paziņojumus lietotājam

Jabra FREEWAY ir ielādēti balss paziņojumi, kas palīdz lietotājam veikt iestati un ikdienas darbības. Tabulā ir redzami biežāk lietotie paziņojumi.

Balss norādījumi	
FREEWAY paziņojumi lietotājam	Ko tas nozīmē
"Welcome! You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone. Turn on or enable Bluetooth. Search for devices and select your Jabra hands free device. Select pair or OK. If asked for a PIN code enter 0000"	FREEWAY ir pāra savienošanas režīmā. Paziņo automātiski, kad FREEWAY tiek ieslēgts pirmo reizi, un ikreiz, kad skaļrunis ir pāra savienošanas režīmā.
"Pairing failed"	Paziņo, ja savienošana pāri neizdodas.
"Connected"	Paziņo, ja skaļrunis FREEWAY ir savienots ar tālruni.
"Two devices connected"	Paziņo, ja skaļrunis FREEWAY ir savienots ar diviem tālruņiem vai ierīcēm.
"Disconnected"	Paziņo, ja savienotais tālrunis vai ierīce ir izslēgti, atrodas ārpus darbības diapazona vai ir atspējots Bluetooth, kad ierīces ir darbības diapazonā un skaļrunis joprojām ir ieslēgts.
"Battery level is low"	Paziņo, kad akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks par 10%.
"Voice on/off"	Paziņo, kad balss norādījumi un vadība ir iespējoti vai atspējoti.

PAPILDU FUNKCIJAS

Mūzikas, aplādes atskaņošana un audio atskaņošana no GPS lietotnēm*

Ja tālrunis vai ierīce atbalsta A2DP audio straumēšanu, tad ar Jabra FREEWAY var klausīties mūziku vai jebkuru citu audio materiālu. Vienkārši sāciet atskaņot mūziku vai palaidiet lietotni, un audio tiks automātiski pārsūtīts FREEWAY. Kad tālrunis sāks zvanīt, audio skaņa izslēgsies un jūs varēsiet atbildēt vai ignorēt zvanu. Audio atsāks skanēt pēc zvana pabeigšanas.*

Ja vēlaties izslēgt A2DP straumēšanas režīmu vai apturēt mūziku, jūs varat:

- Apturēt mūziku vai audio ierīcē

Jabra FREEWAY lietošana vienlaicīgi ar divām mobilajām ierīcēm

Jabra FREEWAY atbalsta Advanced MultiUse™, un tas var būt vienlaicīgi savienots ar diviem mobilajiem tālruņiem (vai citām Bluetooth® ierīcēm). Tādējādi ar vienu skaļruni var brīvi izmantot abus mobilos tālruņus vai ierīces.

Kad skaļrunis ir savienots ar diviem aktīviem tālruņiem vai ierīcēm, atskanēs paziņojums "Two devices connected". Šādā stāvoklī balssastādei izmanto pēdējo pāri savienoto tālruni. Kad ir pievienoti divi tālruņi, zvanīt un pieņemt zvanus var ar abiem tālruņiem un no viena tālruņa var pārslēgties uz otru. Ja aktīva zvana laikā pienāk vēl viens zvans, atskanēs signāls. Tad jūs varat:

- Aizturēt pirmo zvanu un pieņemt ienākošo zvanu, nospiežot pogu **Atbildēt/beigt**
- Pārslēgties no viena aktīvā zvana uz otru, vēlreiz nospiežot pogu **Atbildēt/beigt**
- Pieskarties pogai **Atbildēt/beigt** vienu reizi, lai beigtu pirmo zvanu un pieņemtu jaunu ienākošo zvanu

FM raidītājs

Zvanus, mūziku un GPS norādījumus var no tālruņa vai ierīces pārraidīt automašīnas stereo iekārtai, izmantojot iebūvēto FM raidītāju.

Pieskarieties **FM** pogai un iestatiet radio paziņotajā frekvencē. Ja iestatītājā frekvencē kāda radio stacija rada traucējumus, jūs varat vai nu pieskarties **FM** pogai, lai ātri nosūtītu audio signālu atpakaļ FREEWAY, vai arī nospieš pogu **Skaļāk**, lai meklētu jaunu frekvenci.

Ja radio atbalsta RDS, tas automātiski noregulēsies uz jauno frekvenci. Pretējā gadījumā radio manuāli jānoregulē uz jauno frekvenci.

Piezīme. FM režīmā FREEWAY skaļuma regulēšanas pogas tiek atspējotas. To vietā izmantojiet automašīnas radio skaļuma regulēšanas pogu.

TABULA: NORĀDĪJUMU APKOPOJUMS MANUĀLAI JABRA FREEWAY VADĪBAI

Funkcija	Darbība
Ieslēgt pāra savienošanas režīmu	Pieskarieties un turiet pogu Atbildēt/beigt , kad pārvietojat strāvas slēdzis stāvoklī ieslēgt
Atcelt pāra savienošanas režīmu	Pieskarieties pogai Atbildēt/beigt
Atbildēt	Pieskarieties pogai Atbildēt/beigt
Beigt zvanu	Pieskarieties pogai Atbildēt/beigt
Noraidīt zvanu	Lai noraidītu ienākošo zvanu, divreiz pieskarieties pogai Atbildēt/beigt
Sākt tālruņa balssastādi*	Pieskarieties pogai Balss , kad skaļrunis ir savienots un nenotiek aktīvs zvans
Iespējot vai atspējot balss norādījumus un komandas	Pieskarieties un turiet pogu Balss , kad pārvietojat strāvas slēdzi stāvoklī ieslēgt . Iespējot atskanēs paziņojums "Voice on", bet atspējot – "Voice off".
Atiestatīt rūpnīcas iestatījumus	Ieslēdziet FREEWAY, vienlaicīgi nospiežot un turot pogas Atbildēt/beigt , Balss un Izslēgt skaņu aptuveni 6 sekundes. Kad FREEWAY ir atiestatīts, tas automātiski ieslēgsies pāra savienošanas režīmā.
Režīms braukšanai naktī	Kad skaļrunis ir ieslēgts, vienlaicīgi piekaroties pogai Klusāk un Skaļāk , var atspējot LED lampiņas. Tās var atkal iespējot, atkārtotot šo procesu. LED lampiņas tiek iespējotas katru reizi, kad savieno vai ieslēdz FREEWAY.

* Atkarībā no tālruņa

Aparātprogrammatūras atjauninājumu un papildu valodu lejupielāde

Apmeklējiet vietni jabra.com/freeway un lejupielādējiet jaunāko aparātprogrammatūru un papildu valodas.

Angļu, franču un vācu valodas pakotnē ir šādas papildu funkcijas:

- Balss izmantošana, lai atbildētu vai ignorētu zvanus
- Balss izmantošana, lai kontrolētu FREEWAY- zvanītāja identifikatoru.

TRAUCĒJUMEKLĒŠANA UN BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Es dzirdu sprakšķēšanu

- Bluetooth ir radio tehnoloģija, kas ir jutīga pret objektiem, kuri atrodas starp skaļruni un savienoto ierīci. Tā ir paredzēta lietošanai ar skaļruni un savienoto ierīci, kas atrodas 10 metru (33 pēdu) attālumā viens no otra, un to ceļā nedrīkst būt nekādi lieli priekšmeti (sienas u.c.).

Skaļrunī nekas nav dzirdams

- Pagrieziet skaļruni skaļāk.
- Skaļrunim jābūt savienotam pāri ar ierīci, ko tas atskaņo.
- Savienojiet tālruni ar skaļruni, pieskaroties pogai **Atbildēt/beigt**.

Man ir problēmas ar pāra savienojumu

- Iespējams, mobilajā tālrunī vai ierīcē esat izdzēsis savienojumu ar skaļruni. Izpildiet norādījumus ierīces savienošanai pāri, lai atjaunotu savienojumu.

Es vēlos atiestatīt pāru savienojumu sarakstu skaļrunī

- Skaļrunī var reģistrēt sarakstu ar 7 mobilajiem tālruniem. Lai notīrītu pāru savienojumu sarakstu un atiestatītu Jabra FREEWAY rūpnīcas iestatījumus, ieslēdziet FREEWAY, vienlaicīgi spiežot pogu **FM, Balss** un **Atbildēt/beigt** aptuveni 6 sekundes. Nākamreiz ieslēdzot Jabra FREEWAY, skaļrunis automātiski ieslēgsies pāra savienošanas režīmā.

Vai Jabra FREEWAY darbojas ar citām Bluetooth ierīcēm?

- Jabra FREEWAY ir paredzēts lietot ar Bluetooth mobilajiem tālruniem. Tas var darboties arī ar citām Bluetooth ierīcēm, kas atbilst Bluetooth versijai 1.1 vai jaunākai versijai un atbalsta austiņu, brīvroku un/vai uzlaboto audio signālu sadalīšanas profilu.

Es nevaru atcelt zvanu, aizturēt zvanu, atkārtoti sastādīt numuru vai veikt numura balssastādi

- Šīs funkcijas ir atkarīgas no tā, vai tālrunis atbalsta brīvroku profilu. Pat ja brīvroku profils ir ieviests, zvana noraidīšana, aizturēšana un numura balssastāde ir papildu funkcijas, ko ne visas ierīces atbalsta. Sīkāku informāciju meklējiet ierīces rokasgrāmatā.

Nemiet vērā, ka tad, kad Jabra FREEWAY izmanto ar diviem mobilajiem tālruņiem, dažas funkcijas, piemēram, numura balssastādi, var lietot tikai no primārās ierīces.

Es nevaru savienot skaļruni un radio ar FM raidītāja palīdzību

- Radio jābūt ieslēgtam, un skaļrunim jābūt ieslēgtam FM režīmā (deg FM statusa ikona).
- Ja radio nespēj sameklēt ar skaļruni iestatīto FM frekvenci, FM frekvence jāatrod radio manuāli. Lūdzu, izlasiet radio rokasgrāmatu, lai noskaidrotu, kā manuāli nomainīt frekvenci radio.
- Ja radio ir ieslēgts TA (satiksmes paziņojumu) režīmā, izslēdziet TA, un tad radio vajadzētu atrast skaļruni, izmantojot radio meklēšanas funkciju. Ja tā nenotiek, izdariet to manuāli.
- Radio meklēšanas funkcijas jutība nosaka to, vai radio spēs atrast skaļruņa iestatīto frekvenci. Dažiem radio jutību var regulēt – tādējādi ir iespējams atrast skaļruņa frekvenci. Ja tas neizdodas, izdariet to manuāli.
- Pilsētā var būt grūti atrast tīru frekvenci. Tāpēc ir ieteicams izmantot frekvenci FM frekvenču diapazona augšējā vai apakšējā zonā (piemēram, 88,1 vai 107,7 MHz), kur ir labākas iespējas atrast tīru frekvenci.

Ienākošo zvanu laikā Jabra FREEWAY nepaziņo zvanītāju vārdus

- Pārbaudiet, vai tālrunis atbalsta Bluetooth® tālruņu grāmatas piekļuves profilu (PBAP) un zvanītāja vārds ir tālruņu grāmatā.

Nemiet vērā, ka dažiem Android tālruņiem brīdinājuma ziņojums par tālruņu grāmatas pārsūtīšanu parādās augšējā kreisajā stūrī. Jums ir jāatlasa šis ziņojums un jāpiekrīt savienojumam, lai zvanītāja identifikācijas funkcija darbotos pareizi.

SKAĻRUNA UZGLABĀŠANA

- Uzglabājiet Jabra FREEWAY drošā vietā un izslēdziet strāvu.
- Neglabājiet to pārāk augstā vai zemā temperatūrā (virs 45°C/113°F, ieskaitot tiešu saules gaismu, vai zem -10°C/14°F). Tas var saīsināt akumulatora darbmūžu un ietekmēt austiņu darbību. Augsta temperatūra var arī pasliktināt ierīces veiktspēju.
- Nepakļaujiet Jabra FREEWAY lietus vai šķidrumu iedarbībai.

GLOSĀRIJS

- 1 Bluetooth** ir radio tehnoloģija, kas bezvadu režīmā savieno ierīces, piemēram, mobilos tālruni un austiņas nelielā attālumā (aptuveni 10 metri jeb 33 pēdas). Bluetooth lietošana ir nekaitīga. Tā ir arī droša. Kad ir izveidots savienojums, neviens nevar noklausīties sarunas un citas Bluetooth ierīces nerada traucējumus. Uzziniet vairāk vietnē www.bluetooth.com.
- 2 Bluetooth profili** ir dažādi veidi, kā Bluetooth ierīces sazinās ar citām ierīcēm. Bluetooth tālruni atbalsta austiņu profilu, brīvroku profilu vai abus. Lai atbalstītu noteiktu profilu, tālruna ražotājam tālruna programmatūrā jāievieš noteiktas obligātās funkcijas.
- 3 Savienošana pāri** rada unikālu, šifrētu saikni starp divām Bluetooth ierīcēm un ļauj tām sazināties savā starpā. Bluetooth ierīces nedarbosies ar citām ierīcēm, ar kurām tās nav savienotas pāri.
- 4 Piekļuves atslēga vai PIN** ir kods, kuru ievada Bluetooth iespējotā ierīcē (piemēram, mobilajā telefonā), lai to savienotu pāri ar Jabra FREEWAY. Tādējādi ierīce un Jabra FREEWAY var viens otru atpazīt un automātiski darboties pāri.
- 5 Gaidstāves režīms** ir periods, kura laikā Jabra FREEWAY pasīvi gaida zvanu. Pabeidzot zvanu mobilajā tālrunī, skaļrunis pāriet gaidstāves režīmā.



Izstrādājumu utilizē atbilstoši vietējiem standartiem un noteikumiem.



www.jabra.com/weee

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 "GN Netcom US, Inc." Visas tiesības aizsargātas. Jabra® ir uzņēmuma "GN Netcom A/S" reģistrēta preču zīme. Visas pārējās šeit norādītās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi pieder "Bluetooth SIG, Inc.", un "GN Netcom A/S" izmanto šādas preču zīmes saskaņā ar licenci. (Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma).

© 2015 "GN Netcom A/S". Visas tiesības aizsargātas Jabra® ir uzņēmuma "GN Netcom A/S" reģistrēta preču zīme. Visas pārējās šajā dokumentā norādītās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi pieder "Bluetooth SIG, Inc.", un "GN Netcom A/S" izmanto šādas preču zīmes saskaņā ar licenci. (Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma).

RAŽOTS ĶĪNĀ
TIPS: HFS100



www.jabra.com

REV A