


Jabra®
YOU'RE ON

Jabra SOLEMATE

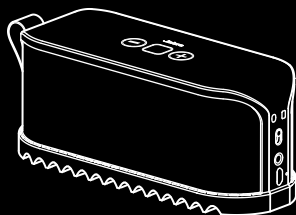

ユーザーマニュアル

A BRAND BY

GN Netcom

目次

ようこそ	2
JABRA SOLEMATE の概要	3
接続する	6
音楽の再生、チャット、およびボイスガイダンス	8
サポート.....	12
技術仕様	15

ようこそ

この度は Jabra Solemate をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

JABRA SOLEMATE の機能

Bluetooth搭載の機器に接続可能

- Bluetooth USB 3.5 mm ジャックコネクタ - 有線/無線接続可能

優れたサウンドと音量で音楽再生





電話、パソコン、タブレットPC で友達とチャット

- Jabra Solemate をスピーカーフォンとして使った通話の発信や応答

音声ガイダンス（英語）


- Jabra Solemate が、バッテリーのステータスやペアリングについての指示をボイスガイダンスします。

JABRA SOLEMATE の概要

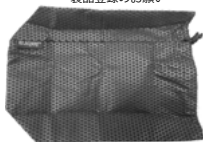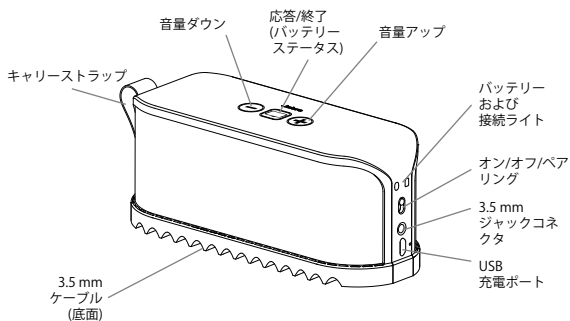


JABRA SOLEMATE の最適な設置方法

Jabra Solemate は、平らな場所に（上面に刻印された）Jabra のロゴが正しく向くように設置すると最適な状態で使用することができます。

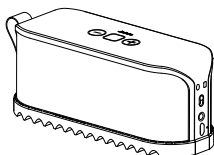

JABRA SOLEMATE をオンにする


Jabra Solemate をオンにするには、**オン/オフスイッチ**をオンの位置にスライドさせます。

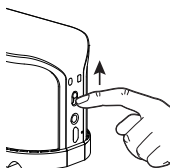

充電する


PC を使った充電

USB ケーブルを使って、PC の空いているUSB ポートに Jabra Solemate を接続します。

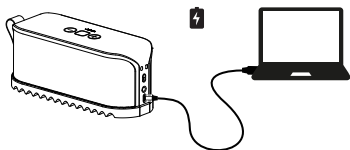

AC充電器を使った充電

Jabra Solemate を接続したAC充電器を電源コンセントに差し込みます。

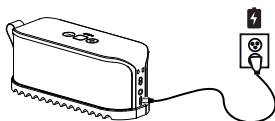

バッテリーステータス

ステータス	内容
	バッテリーが完全に充電されました。
	バッテリーが半分充電されました。
	バッテリーが低下しています。
	バッテリーが非常に低下しているため、直ちに充電が必要です。

完全に充電するには 2.5 時間かかります。充電中も Jabra Solemate を使用することができます。


接続する

Jabra Solemate は Bluetooth 対応機器に無線接続することができ、また3.5 mm オーディオケーブルを使って機器と接続したり、USB ケーブルを使って PC と接続することも可能です。

有線接続

3.5 mm ジャックコネクタ


付属のオーディオケーブルを使って、Jabra Solemate を 3.5 mm ジャックコネクタでオーディオデバイスに接続します。3.5 mm ジャックコネクタを介して接続すると、Jabra Solemateの通話用 マイクが無効になります。




注： 機器を 3.5 mm ジャックコネクタで接続すると、Bluetoothの機能は無効になり、無線で音楽を再生することはできません。

USB (プラグ & プレイ)

PC の空いている USBポート にJabra Solemate を接続します。USB を介して接続すると、Jabra Solemate の通話用マイクは有効になります。

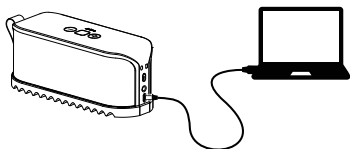

無線接続 (BLUETOOTH)

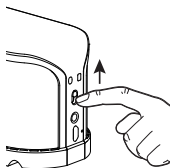

1. オン/オフスイッチを上方向に 約3 秒間押します。
2. ペアリングモードが通知され、Bluetooth ライトが点滅します。
3. 音声ガイダンスのペアリング指示に従い、Bluetooth 搭載機器にペアリングします。

注： (接続可能範囲を外れた場合など)Bluetooth 接続が切断された場合は、Jabra Solemate を接続可能範囲内に戻し、電源がオンの状態で**応答/終了**ボタンを軽く押すと再接続されます。

音楽の再生、チャット、およびボイスガイドンス

音楽の再生


接続機器で再生した音楽は自動的に Jabra Solemate へ転送されます。音が聞こえない場合は、機器が USB、3.5 mm ジャックケーブルまたは Bluetooth を介して Jabra Solemate と接続されているかを再度確認するか、スピーカーの音量を上げてみてください。

(曲目のスキップや音楽の一時停止など) 音楽再生をコントロールするには、接続された携帯電話、タブレットPCまたはパソコン側で操作します。

注： 機器を 3.5 mm ジャックコネクタに接続すると、Bluetooth は無効になり、無線で音楽を再生することはできません。

携帯電話またはPC を使ったの通話

Jabra Solemate を Bluetooth で携帯電話に接続したり、USB で PC に接続した場合、発信または応答した通話は自動的に Jabra Solemate に転送され、Jabra Solemate がスピーカーフォンとして使用可能になります。

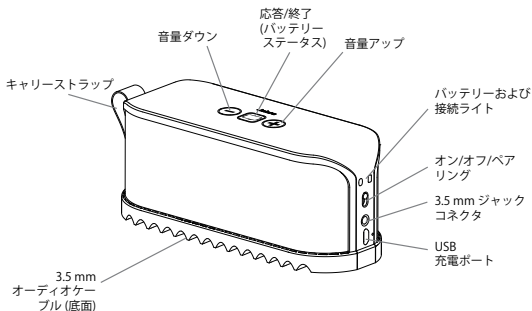

	通話の発信	通話は自動的に Jabra Solemate に転送されます。転送されない場合は、 応答/終了 ボタンを軽く押します。
	通話の応答/終了	着信した通話に応答するには、 応答/終了 ボタンを軽く押します。音楽は自動的に一時停止されます。
	着信の拒否	応答/終了 ボタンを軽く2度押しします。
	最後にかけた番号へのリダイヤル	最後にかけた番号へリダイヤルするには、 応答/終了 ボタンを軽く2度押しします (電話によって機能しない場合があります)。
	スピーカー音量のアップ/ダウン*	音量アップ または 音量ダウン ボタンを軽く押します。音量を素早く上げ下げするには、 音量アップ または 音量ダウン ボタンを押し続けます。
	マイクのミュート/ミュート解除	音量アップ と 音量ダウン ボタンを同時に約1秒間押し続けます。

注： 通話中は音楽が自動的に一時停止され、通話が終了すると再開します。

ボイスガイダンス

ガイダンス		内容
	Go ahead and connect me. Use the Bluetooth setting in your phone	Jabra Solemate がペアリングモードになっており、ペアリング対象の Bluetooth デバイスを検索します。
	Solemate is connected	Bluetooth デバイスが接続されました。
	Bluetooth off	機器が 3.5 mm ジャックコネクタに接続されると、Bluetooth が無効になります。
	Battery full	バッテリーが完全に充電されました。
	Battery medium	バッテリーが半分充電されています。
	Battery low	バッテリー残量が低下しています。
	Recharge battery	バッテリーが非常に低下しているため、直ちに充電が必要です。
	Muted	通話中にミュートになっています。
	un-muted	通話中にミュートを解除します。
	Voice dialing	Bluetooth で接続された機器のためのボイスダイヤリング。
	Redialing	最後にかけた番号をリダイヤルします。
	Sound prompts off	サウンドプロンプトが手動でオフになりました。
	Sound prompts on	サウンドプロンプトが手動でオンになりました。
	Connection cancelled	Bluetooth 接続がキャンセルされました。

ボイスガイダンスのオン/オフを切り替える

ボイスガイダンスをオフにする：

1. Jabra Solemate をオフにします。
2. Jabra Solemate をオンにしながら、**音量ダウン**ボタンを押し続けます。ボイスガイダンスがオフになったことを示す「Voice off」というメッセージが聞こえたら**音量ダウン**ボタンを放します。

ボイスガイダンスをオンにする：

1. Jabra Solemate をオフにします。
2. Jabra Solemate をオンにしながら、**音量アップ**ボタンを押し続けます。音声ガイダンスがオンになったことを示す「Voice on」というメッセージが聞こえたら**音量アップ**ボタンを放します。

ファームウェアの更新

Jabra Solemate ファームウェアを更新するには、jabra.com/solemate にアクセスして、サポートセクションで最新のファームウェアをダウンロードします。画面上の指示に従ってください。



サポート

よくある質問 (FAQ)

Q パチパチというノイズが聞こえる

A Bluetooth は無線技術です。Jabra Solemate と接続機器との間に障害物があると、干渉を受けます。Jabra Solemate と接続機器は、間に大きな障害物（壁など）のない相互に 10 メートル以内の範囲内で使用するように設計されています。

Q Jabra Solemate で何も聞こえない

- A - Jabra Solemate の音量を上げてみてください。
- Jabra Solemate が音楽を再生中の機器とペアリング接続されていることを確認します。
 - **応答/終了** ボタンを軽く押して、電話が Jabra Solemate に接続されていることを確認してください。

Q ペアリングできない

A Bluetooth 機器と Jabra Solemate 間のペアリング接続が削除されている可能性があります。オン/オフスイッチを上方向に約 3 秒間押して再度 Jabra Solemate をペアリングモードにした上で Bluetooth 機器と接続を行ってください。

Q Jabra Solemate を他の Bluetooth 機器と使用したい

A Jabra Solemate は、ヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイル、高度オーディオ配信プロファイルをサポートする Bluetooth バージョン 1.1 以降に準拠したすべての Bluetooth 機器でご使用頂けます。

Q 着信拒否、リダイヤル、音声ダイヤル機能が使えない

A これらの機能は、お使いの電話がハンズフリープロファイルに対応しているかどうかによって異なります。ハンズフリープロファイルに対応していても、着信拒否、通話保留等はオプション機能ですので、すべての機器がこれに対応しているわけではありません。詳細は、ご使用の機器の取扱説明書でご確認ください。

Q 一度に 2 台の Bluetooth デバイスに接続したい

A 残念ながら、一度に 2 台の Bluetooth 機器に接続することはできません。

Q Jabra Solemate に無線接続できない

A Bluetooth が機器側でオンになっていることを確認してください。セクション 3.1 の指示に従い、手動でペアリングモードにします。

JABRA SOLEMATE の取り扱い方法

Jabra Solemate を保管する際は必ず電源を切ってください。

極端な温度（45° C を超える、または -10° C 未満）での保管は避けてください。バッテリー寿命が低下し、動作に悪影響を及ぼす恐れがあります。高温によって性能が低下する場合があります。

防水設計にはなっていませんので、雨等にさらさないでください。

さらにサポートが必要な場合

1. Web : www.jabra.com

(最新のサポート情報とオンラインユーザーマニュアル)

2. 電子メール :

Deutsch	support.de@jabra.com
English	support.uk@jabra.com
Español	support.es@jabra.com
Français	support.fr@jabra.com
Italiano	support.it@jabra.com
Nederlands	support.nl@jabra.com
Polska	support.pl@jabra.com
Scandinavian	support.no@jabra.com
Россия	support.ru@jabra.com
Australia	support.au@jabra.com
China	support.cn@jabra.com
Japan	support.jp@jabra.com
Singapore	support.sg@jabra.com

3. 電話：

Belgique/Belgie	+32 28080766
Danmark	+45 69918794
Deutschland	+49 30896778991
Suomi	+45 35256540
France	+33 182880251
Italia	+39 0662207674
Luxembourg	+45 35256540
Nederland	+31 208080962
Norge	+47 22577785
Österreich	+43 720880558
Portugal	+45 35256540
Россия	+7 916 246 69 00
Sverige	+46 852507012
Die Schweiz	+41 435002460
España	+34 911875539
United Kingdom	+44 2033180070
Australia	1-800-738-521
China	800-858-0789
Japan	03-3242-8722
Singapore	800-101-2329
United State	1 (800) 327-2230
Canada	1 (800) 489-4199
International	+45 35256540

技術仕様

重量：

610 グラム

寸法:

長さ 172 mm x 幅 64 mm x 高さ 70 mm

マイク：

Omni-directional MEMS マイク。SLR = 14 dB +/- 3 dB

スピーカー：

1 x 4 インチ Mid/woofer

2 x 3/4 インチソフトドームツイーター

動作範囲：

最大 10 メートル

Bluetooth バージョン：

3.0

同時にペアリング可能な機器数：

最大 8 機器。一度にBluetooth接続できるのは 1 台の機器のみ

対応 Bluetooth プロファイル：

ハンズフリープロファイル (v. 1.5)、ヘッドセットプロファイル (v. 1.2)、A2DP (v. 1.2)

対応モード：

SCO、eSCO、Sniff モード

デジタル信号処理 (Digital Signal Processing)：

オーディオ送受信時のノイズ低減、ノイズ依存音量制御、オーディオ受信時の自動音量調整、音響衝撃保護

通話時間：

最大 8 時間

待受時間：

最大 60 日間

音楽再生時間：

最大 8 時間 (音量や音楽の種類によって異なります)

充電時間：

約 2.5 時間

AC 電源：

100-240 V、50-60 Hz

充電プラグ寸法：

長さ 5 mm x 幅 8.7 mm x 高さ 2.4 mm、5 ピン Micro-USB、B タイプ

動作温度：

-10° C ~ 55° C

保管温度：

-40° C ~ 70° C

耐性：

耐塵、耐衝撃、耐水

材質：

ポリカーボネート、アクリルブタジエンスチレン (PC / ABS)、ポリカーボネート (PC)、熱可塑性エラストマー (TPE)、シリコンゴム、鉄、ファブリック

ペアリングのパスキーまたは PIN：

0000

認定：

Bluetooth 3.0、CE、FCC、IC、GOST、RoHS、REACH

保証：

1 年間限定保証



製品を廃棄する際は、お住まいの地域の基準および規制に従って行ってください。

■ www.jabra.com/weee

Jabra®

YOU'RE ON

A BRAND BY

GN Netcom

© 2012 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra®は GN Netcom A/S の登録商標です。ここに記載されているその他のすべての商標は、各権利者に帰属するものです。Bluetooth®のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有するものであり、GN Netcom A/S はライセンスに基づいてこのような商標を使用しています。（デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。）

©2012 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra®は GN Netcom A/S の登録商標です。ここに記載されているその他のすべての商標は、各権利者に帰属するものです。Bluetooth®のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有するものであり、GN Netcom A/S はライセンスに基づいてこのような商標を使用しています。（デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。）

MADE IN CHINA
機種：HFS200



www.jabra.com