

# Jabra Speak 410



## Manual de usuario

## CONTENIDO

BIENVENIDO .....	3
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO .....	3
INSTALACIÓN .....	4
CONEXIÓN .....	4
CONFIGURACIÓN .....	4
FUNCIONES DE LLAMADA .....	4


# BIENVENIDO

Enhorabuena por la compra del nuevo Jabra SPEAK 410. Estamos seguros de que disfrutará de todas sus características y lo encontrará fácil de usar.

## Características del Jabra SPEAK 410

- Audio de banda ancha para obtener una calidad de sonido excepcional.
- Micrófono omnidireccional
- Controles de llamada totalmente integrados para controlar el softphone a distancia.
- Llamada en espera (requiere un softphone compatible con función de llamada en espera).
- Indicadores LED y acústicos.
- Marcación rápida con el pulsador inteligente\* (debe activarlo en Jabra Direct, necesita un softphone compatible con funcionalidad de marcación rápida).

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

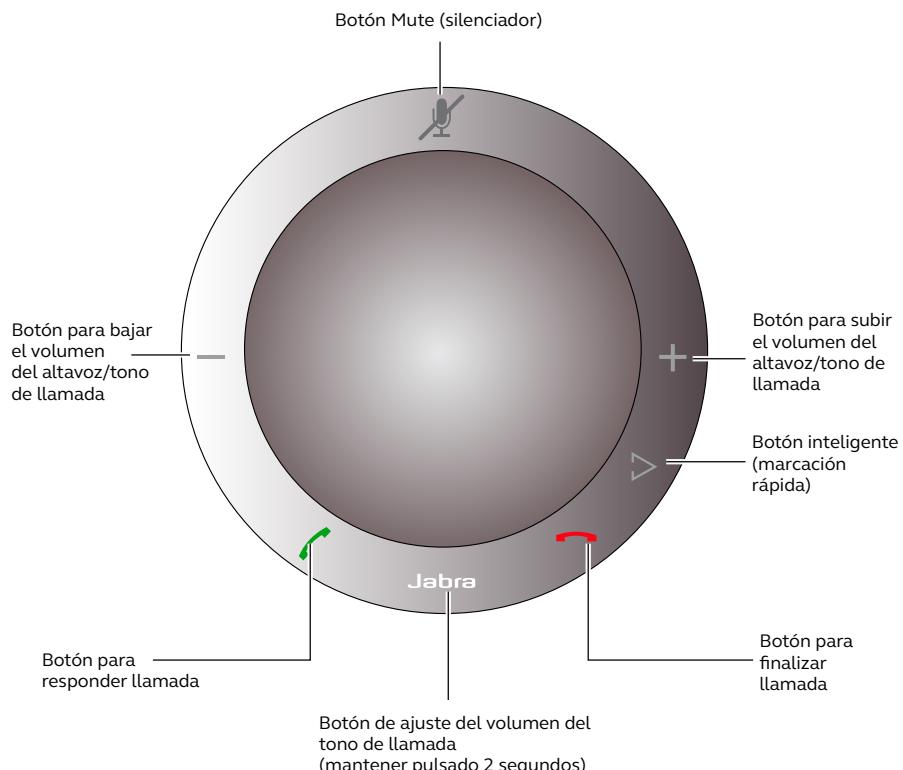

\*Las variantes de Speak 410 más recientes (con el botón inteligente) tienen una ID de versión que empieza por B o posterior. Las variantes de Speak 410 más antiguas (sin botón inteligente) tienen una ID de versión que empieza por A.

La ID de versión se encuentra en la parte inferior del Speak 410.

# INSTALACIÓN

## Jabra Direct

Jabra Direct es un conjunto de software diseñado para asistir al Jabra SPEAK 410.

Descargue e instale Jabra Direct de [www.jabra.com/pcsuite](http://www.jabra.com/pcsuite).

# CONEXIÓN

Para conectar el Jabra SPEAK 410, conecte el cable USB del auricular a cualquier puerto libre USB del PC o de un concentrador de puertos (hub) alimentado por la corriente. La LED del Jabra se encenderá en color blanco para indicar que el altavoz está conectado y recibe corriente.

*Nota:* El altavoz debe estar conectado a un puerto USB del PC o a un concentrador de puertos alimentado por la corriente, y no a un puerto alimentado por bus (como un teclado con USB integrado).

# CONFIGURACIÓN

Cuando el Jabra SPEAK 410 se conecte al PC, Windows configurará automáticamente el altavoz como el dispositivo de audio predeterminado.

Para cambiar manualmente el dispositivo de audio predeterminado en Windows:

1. Haga clic en **Inicio** de Windows y a continuación abra el **Panel de control**
2. Abra **Dispositivos de sonido y audio** y seleccione la pestaña **Audio**.
3. En Reproducción y Grabación, elija el dispositivo preferido de audio como dispositivo predeterminado. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

# FUNCIONES DE LLAMADA

## Funciones básicas

Evento	Acción
Realizar una llamada	Marcar el número de teléfono utilizando el PC (softphone)
Responder a una llamada entrante	Pulse el botón marcado con un auricular verde 
Finalizar una llamada en curso o rechazar una llamada entrante	Pulse el botón marcado con un auricular rojo 
Marcación rápida (desactivada por defecto)	Pulse el botón inteligente  (use Jabra Direct para permitir la marcación rápida)

## Activar/desactivar el modo de silencio del micrófono

Pulse el botón de silenciar  para alternar entre activar/desactivar el modo de silencio. Cuando está en silencio, se encenderán todas las LED en color rojo. Cuando suene el altavoz, o al terminar una llamada, el micrófono se volverá a activar siempre.

## Subir/Bajar el volumen del altavoz

Pulse (o mantenga pulsados) los botones + / - .

El volumen del altavoz tiene una escala de doce niveles, indicados por doce luces LED que forman una circunferencia en el altavoz.

## **Subir/Bajar el volumen del tono de llamada**

1. Mantenga pulsado el botón de Jabra  durante 2 segundos. Las luces LED se encenderán en color amarillo, y el altavoz reproducirá el volumen actual del tono de llamada.
2. Pulse (o mantenga pulsados) los botones + / – para ajustar el volumen del tono de llamada.
3. Pulse el botón Jabra button, o no pulse ningún botón durante 2 segundos para aplicar el nuevo volumen del tono de llamada.

*Nota:* Cuando suene el altavoz, pulse (o mantenga pulsados) los botones + / – para subir o bajar el volumen del tono de llamada.

## **Llamada en espera**

La llamada en espera permite mantener en espera una llamada en curso y responder a una llamada entrante. Además, se puede alternar entre la llamada en espera y la llamada en curso. Solo en softphones con función de llamada en espera.

Evento	Acción
Aceptar una llamada entrante y poner la llamada en curso en espera	Pulse el botón marcado con un auricular verde 
Rechazar una llamada entrante y seguir con la llamada en curso	Pulse el botón marcado con un auricular rojo 
Alternar entre llamada en curso y llamada en espera	Pulse el botón marcado con un auricular verde 
Terminar la llamada en curso y pasar a la llamada en espera	Pulse el botón con el auricular rojo  y, a continuación, pulse el botón con el auricular verde 

## **Escuchar música**

Para escuchar la música que suena en un PC usando el altavoz, el Jabra SPEAK 410 debe estar configurado como el dispositivo reproductor de audio predeterminado en Windows.

1. Abra el **Panel de control** de Windows y haga doble clic en **Dispositivos de sonido y audio**.
2. Seleccione la pestaña "Audio" y elija el Jabra SPEAK 410 como dispositivo predeterminado de reproducción de sonido. Haga clic en Aplicar para guardar su configuración.

La música reproducida en el PC ahora se escuchará a través del altavoz conectado.

© 2010 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S.  
All other trademarks included herein are the property of their respective owners.  
(Design and specifications subject to change without notice).

---

Made in China  
MODEL: PHS001U



---

**Declaration of Conformity** can be found on  
[www.jabra.com/CP/US/doc](http://www.jabra.com/CP/US/doc)