


**Jabra®**  
DISCOVER FREEDOM

# Jabra® SUPREME UC

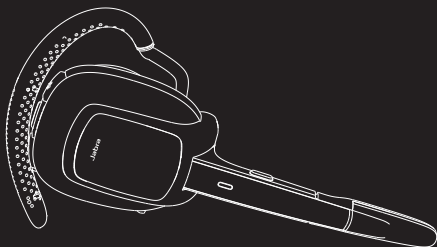

Bruksanvisning

-----  
[www.jabra.com](http://www.jabra.com)

## INNEHÅLL


|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| VÄLKOMMEN .....                              | 2  |
| OM JABRA SUPREME UC .....                    | 2  |
| VAD DITT HEADSET KAN GÖRA .....              | 3  |
| KOPPLA IHOP TELEFON/ENHET TILL HEADSET ..... | 4  |
| BÄRSTIL.....                                 | 4  |
| SLÅ PÅ OCH AV DITT HEADSET .....             | 4  |
| KOPPLA IHOP EN NY ELLER EN ANDRA ENHET ..... | 5  |
| ÅTERKOPPLA JABRA LINK 360-ADAPTERN.....      | 5  |
| ANVÄNDA DITT HEADSET.....                    | 6  |
| JABRA RÖSTSTYRNING.....                      | 8  |
| JABRA RÖSTVÄGLEDNING .....                   | 9  |
| STATUS DISPLAY .....                         | 10 |
| YTTERLIGARE FUNKTIONER .....                 | 10 |
| JABRA PC SUITE.....                          | 11 |
| LADDA HEADSETET.....                         | 12 |
| FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR.....           | 13 |
| SKÖTSEL AV HEADSETET .....                   | 15 |
| BEHÖVER DU MER HJÄLP? .....                  | 15 |

## VÄLKOMMEN

Tack för att du valde Jabra SUPREME UCheadset. Vi hoppas att du kommer att få stor glädje av det!

## OM JABRA SUPREME UC

- A. Volym upp (+)**
- B. Mikro-USB-laddningsuttag**
- C. Volym ned (-)**
- D. Svara/avsluta-knapp**
- E. Statusdisplay**
- F. På/avvikbar mikrofonarm**
- G. Jabra Röststyrnings-knapp**
- H. Jabra LINK 360 adapter**
- I. Jabra LINK 360 status LED**

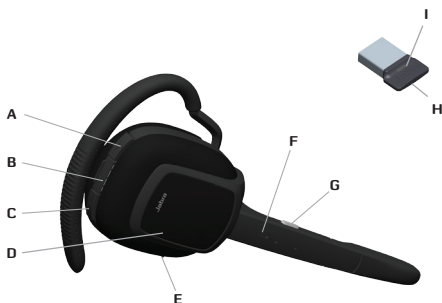

## VAD DITT HEADSET KAN GÖRA

- Jabra Röststyrning gör att du med rösten kan ringa samtal, besvara samtal och mer (beroende på telefon)
- Jabra Röstvägledning hjälper dig att använda Jabra SUPREME UC och meddelar vem som ringer dig
- Återuppringning av senaste numret
- Kompatibilitet för röstkommandon för mobiltelefon (t.ex. Siri™ röstigenkänningsprogram)
- Trevägssamtal
- Advanced MultiUse™ gör det möjligt att två aktiva Bluetooth-enheter är anslutna samtidigt

### Specifikationer:

- Upp till 6 timmars taltid och upp till 15 dagars vilotid
- Fylligt ljud och reducerat bakgrundsljud med Active Noise Cancellation
- Noise Blackout™ 3.0-tekniken med dubbla mikrofoner ger enastående reducering av bakgrundsljud
- Digital ljudförbättring via DSP-teknik
- Klar och tydlig trådlös strömning av din favoritmultimedia: Musik, GPS, poddsändningar, video etc. (från A2DP-aktiverade enheter\*)
- Bluetooth-teknik – enkel ihopkoppling med Bluetooth 3.0 EDR & eSCO
- Bluetooth-profiler som stöds: HFP, HSP, A2DP, PBAP
- Upp till 128-bitars kryptering
- Uppladdningsbart batteri som kan laddas via AC-laddare eller PC med den medföljande USB-kabeln
- Räckvidd upp till cirka tio meter
- Vikt 18 gram
- Storlek: 89,7 mm x 29,9 mm x 21,9 mm

## KOPPLA IHOP TELEFON/ENHET TILL HEADSET

Följ dessa steg innan du använder Jabra SUPREME UC:

1. Ladda Jabra SUPREME UC med medföljande AC-laddare och USB-kabel.

### Inställning PC

2. Sätt i **Jabra LINK 360**-adaptorn i en ledig USB-port på din dator.
3. Inställning av datortelefon\* Välj **Jabra LINK 360** som högtalare och mikrofon i avsnittet för ljudkonfiguration i programvaran för datortelefonen.

### Inställning mobiltelefon

4. Tryck och håll ned **Svara/avsluta**-knappen och öppna mikrofonarmen. Släpp knappen när du hör "Welcome, you are now ready for pairing". Du blir röstvägledad genom ihopkopplingsprocessen. Följ anvisningarna och när ihopkopplingen är slutförd, hör du ett meddelande att du är ansluten. Du kan nu börja använda ditt Jabra SUPREME UC.

OBS! Om du har inaktiverat röstvägledningen ska du gå till inställningsmenyn för Bluetooth på telefonen/enheten och söka efter nya Bluetooth-enheter. Välj Jabra SUPREME UC. Om ett lösenord eller en PIN-kod behövs, bekräftar du med 0000 (4 nollor).

**OBS!** Röstvägledning och röstkommandon är aktiverade som standard när du slår på ditt Jabra SUPREME för första gången. Du kan inaktivera dessa funktioner när som helst genom att trycka på **Röst**-knappen medan du sätter mikrofonarmen i läget **På**. När du hör en ton kommer SUPREME inte längre att tilltala dig eller lyssna efter röstkommandon. Upprepa processen för att aktivera röstfunktionerna igen.

\* För ytterligare funktioner (t.ex. Svara/avsluta datortelefon), hämta Jabra PC Suite på [jabra.com/pcsuite](http://jabra.com/pcsuite).

## BÄRSTIL

Jabra SUPREME C är konstruerat för att användas på höger öra. Om du föredrar att använda det på vänster öra, kan du ta bort öronkroken, vända på den och sätta fast den på motsatt sida. Öronkuddarna kommer i två olika stilar för att passa alla öron. Du kan dessutom vrida och böja på öronkroken för att optimera

passformen.

## SLÅ PÅ OCH AV DITT HEADSET

Vik fram mikrofonarmen för att slå på (öppen position) eller vik bak armen för att slå av (sluten position).

## KOPPLA IHOP EN NY ELLER EN ANDRA ENHET

1. Se till att Jabra SUPREME UC är påslaget.
2. Tryck lätt på **Röststyrnings**-knappen på Jabra SUPREME UC tills du hör "Say a command".
3. Säg "Pair new device" och följ anvisningarna.

**OBS:** Om du har inaktiverat röstvägledningen och röststyrningen kan du manuellt sätta Jabra SUPREME UC i ihopkopplingsläge genom att hålla in **Svara/avsluta**-knappen medan du sätter mikrofonarmen i läge **På**. Statusvisaren blinkar blått för att visa att du är i ihopkopplingsläge.

## ÅTERKOPPLA JABRA LINK 360-ADAPTERN

1. Ta bort **Jabra LINK 360**-adaptern från datorn och stäng av Jabra Supreme UC och andra headsets.
2. Sätt Jabra Supreme UC i ihopkopplingsläge genom att trycka och hålla ned **Svara/avsluta**-knappen och öppna mikrofonarmen. Släpp knappen när du hör "Welcome, you are now ready for pairing".
3. Sätt i **Jabra LINK 360**-adaptern i datorn för att automatiskt börja ihopkopplingen. Det kan ta upp till 1 minut. **Jabra LINK 360** status LED blinkar blått. När statusvisaren lyser blått är ihopkopplingen slutförd.

**TIPS:** För extra funktioner, hämta och installera Jabra PC Suite från [www.jabra.com/setup](http://www.jabra.com/setup) och kör Jabra Control Center.

## ANVÄNDA DITT HEADSET

### BESVARA SAMTAL

- Säg "Answer" efter att du hört namnet på den som ringer.
- Tryck lätt på **Svara/avsluta**-knappen.

- Öppna mikrofonarmen om Jabra SUPREME UC är stängt.

## AVSLUTA SAMTAL

- Tryck lätt på **Svara/avsluta**-knappen.

## AVVISA/IGNORERA SAMTAL

- Säg "Ignore" efter att du hört namnet på den som ringer (beroende på telefon).
- Dubbeltryck på **Svara/avsluta**-knappen. Beroende på dina telefoninställningar kommer personen som ringde antingen att vidarebefordras till röstbrevlådan eller höra en upptagetton.

## RINGA

- Ringa med din dator eller telefon. Samtalet överförs automatiskt till headsetet.
- Tryck och håll ned (2 sekunder) **Svara/avsluta**-knappen på headset för att ringa med hjälp av telefonens röstaktivering (t.ex. Siri™).

## RINGA SENASTE UTGÅENDE NUMMER

- Dubbeltryck på **Svara/avsluta**-knappen (beroende på telefon)

## AKTIVERA HEADSETETS RÖSTKOMMANDON

- För att aktivera headsetets röstkommandon, tryck lätt på **Röststyrnings**-knappen på Jabra SUPREME UC. Du blir ombedd att säga "Say a command".  
Säg "What can I say?" för information om vilka alternativ du har.  
Säg "Pair new device" för att sätta Jabra SUPREME UC i ihopkopplingsläge.  
Säg "Battery" för information om batterinivån.  
Säg "Cancel" för att avsluta menyn för röstkommandon eller tryck lätt på Röststyrningsknappen.

## AKTIVERA MOBILTELEFONENS RÖSTKOMMANDON

- Tryck och håll ned (2 sekunder) **Svara/avsluta**-knappen på headsetet för att aktivera telefonens röstkommandon (t.ex. Siri™).

## **LJUD AV/PÅ**

- Under ett samtal, tryck lätt på **Röststyrnings**-knappen. För att sätta på ljudet igen, tryck lätt på **Röststyrnings**-knappen.

## **JUSTERA VOLYM**

- Tryck lätt på **Volym upp** (+) eller **Volym ned** (-)-knapparna för att justera headsetets högtalarvolym.

## **BATTERISTATUS**

- Tryck lätt på **Röststyrnings**-knappen (när du inte pratar i telefon) och säg "Battery" för information om aktuell batterinivå.

## **TREVÄGSSAMTAL**

- För att parkera det första samtalet och ta det inkommande samtalet, tryck och håll ned (2 sekunder) **Svara/avsluta**-knappen. För att växla mellan de två aktiva samtalerna, tryck och håll ned (2 sekunder) **Svara/avsluta**-knappen igen.

## **SPELA UPP MUSIK, PODDSÄNDNINGAR ELLER GPS**

- Ljud som spelas upp på en ansluten enhet överförs automatiskt till Jabra Supreme UC (beroende på enhet).

## **BESVARA INKOMMANDE SAMTAL NÄR DU LYSSNAR PÅ MUSIK**

- Om du får ett inkommande samtal när du lyssnar på musik på Jabra SUPREME UC, pausar musiken och du hör din rington eller namnet på den som ringer. Du kan välja att svara eller ignorera samtalet. När samtalet avslutas spelas musiken automatiskt upp igen eller kan manuellt återupptas.

## JABRA RÖSTSTYRNING

Jabra Röststyrning gör att du kan instruera headsetet med hjälp av olika röstkommandon. För att aktivera headsetets röstkommandon, tryck lätt på Röststyrningsknappen på Jabra SUPREME UC. Du blir ombedd att säga "Say a command".

### HEADSETETS RÖSTKOMMANDON

| Röstkommando                             | Vad som händer                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| "Answer"                                 | Besvarar ett inkommande samtal                                                          |
| "Ignore"                                 | Ignorerar ett inkommande samtal                                                         |
| "Pair new device"                        | Sätter Jabra SUPREME UC i ihopkopplingsläge                                             |
| "Redial"<br>(senaste kopplade enhet*)    | Ringer upp det senaste utgående samtalet som gjordes på telefonen (beroende på telefon) |
| "Call back"<br>(senaste kopplade enhet*) | Ringer upp det senaste inkommande samtalet på Jabra SUPREME UC                          |
| "Phone commands"                         | Aktiverar din telefons röstuppringningsfunktion (beroende på telefon)                   |
| "Battery"                                | Informerar dig om batterinivån                                                          |
| "What can I say?"                        | Informerar dig om alla röstkommandon                                                    |
| "Cancel"                                 | Avbryter pågående åtgärd och stänger röstmenyn                                          |

\* Återuppringning och Ringa tillbaka fungerar endast med senast kopplade enhet.

### MOBILTELEFONENS RÖSTKOMMANDON

För att få tillgång till mobiltelefonens röstkommandon (t.ex. Siri™), tryck och håll ned (2 sekunder) Svara/avsluta-knappen på Jabra SUPREME UC.

## JABRA RÖSTVÄGLEDNING

Jabra Röstvägledning hjälper dig att använda ditt headset.

| Röstvägledning                                                                                                                                                                                                                         | Vad det betyder                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Welcome! You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone.<br>Turn on or enable Bluetooth.<br>Search for devices and select your Jabra hands free device. Select pair or OK. If asked for a PIN code enter 0000" | Jabra SUPREME UC är i ihopkopplingsläge.                                                                                     |
| "Pairing failed"                                                                                                                                                                                                                       | Ihopkopplingsprocessen misslyckades                                                                                          |
| "Connected"                                                                                                                                                                                                                            | Jabra SUPREME UC är ansluten till en telefon/enhet                                                                           |
| "Two devices connected"                                                                                                                                                                                                                | Jabra SUPREME UC är ansluten till två telefoner/enheter                                                                      |
| "Disconnected"                                                                                                                                                                                                                         | En ansluten telefon/enhet är avstängd, hamnar utanför täckningsområdet eller har Bluetooth inaktiverat inom täckningsområdet |
| "Battery level is low"                                                                                                                                                                                                                 | Batterinivån på Jabra SUPREME UC sjunker under 10 %                                                                          |
| "Call from <name from phone address book or number>"                                                                                                                                                                                   | Inkommande samtal om telefonen/enheten stöder nummerpresentation (PBAP)                                                      |

## STATUS DISPLAY

| LED-indikator                                                                                   | Beskrivning                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  Blinkar blått | Bluetooth ihopkopplingsläge.                             |
|  Fast blått    | Bluetooth ansluten.<br>Samtal eller musik är inte aktivt |
|  Fast grönt    | Bluetooth ansluten.<br>Samtal eller musik är aktivt      |

## YTTERLIGARE FUNKTIONER

### SPELA UPP MUSIK, PODDSÄNDNINGAR ELLER GPS

Musik, poddsändningar eller GPS i telefonen/enheten överförs automatiskt till Jabra SUPREME UC. Inkommande samtal pausar ljudet och samtalet kan besvaras eller ignoreras. Ljudet sätts på igen när samtalet har avslutats (beroende på telefon).

### ANVÄNDA TVÅ ENHETER MED HEADSETET (ADVANCED MULTIUSE®)

När två enheter (t.ex. datorn och telefonen) är anslutna till headsetet, kan du ringa och besvara samtal på båda enheterna och växla mellan de två. I sådana fall kommer den primära enheten (som kopplades sist) att användas för röstuppringning och återuppringning. Om du är mitt uppe i ett samtal och tar emot ett nytt samtal kommer du att höra en signal. Du kan då:

- Parkera det första samtalet och ta det inkommande samtalet genom att trycka och hålla ned (2 sekunder) **Svara/avsluta**-knappen.
- Växla mellan de två aktiva samtalerna genom att trycka och hålla ned (2 sekunder) **Svara/avsluta**-knappen igen.
- Trycka lätt på **Svara/avsluta**-knappen för att avsluta det första samtalet och ta emot det inkommande samtalet. Vissa telefoner kan behöva en andra lätt tryckning på **Svara/avsluta**-knappen för att ta emot det inkommande samtalet.

## JABRA PC SUITE

Jabra PC Suite är en samling programvara som utformats för att stödja Jabra SUPREME UC. För full funktionalitet och hantering, rekommenderar vi att du installerar Jabra PC Suite.

Jabra PC Suite består av:

### **Jabra Control Center**

Inställningar för hantering och övervakning av Jabra SUPREME UC.

### **Jabra Device Service**

Hanterar samspelet mellan Jabra SUPREME UC och Jabra Control Center och drivrutiner för datortelefoner.

### **Jabra Firmware Updater**

Uppdaterar Jabra SUPREME UC firmware.

### **Online Hjälp**

Sökbar hjälp för Jabra PC Suite.

Jabra PC Suite innehåller dessutom drivrutiner för olika datortelefoner. För en lista på datortelefoner som stöds, besök Jabras webbplats [www.jabra.com/pcsuite](http://www.jabra.com/pcsuite).

## **INSTALLERA JABRA PC SUITE**

För att installera Jabra PC Suite, hämta den senaste versionen på Jabras webbplats [www.jabra.com/pcsuite](http://www.jabra.com/pcsuite).

## **VÄLJ JABRA SUPREME UC SOM HÖGTALARE OCH MIKROFON**

Före första användningen av Jabra SUPREME UC med en datortelefon, är det viktigt att välja Jabra SUPREME UC som högtalare och mikrofon i avsnittet för ljudkonfiguration i programvaran för datortelefonen (t.ex. Skype). Se mer i dokumentationen för datortelefonen för hjälp med ljudkonfigurationer.

## **UPPDATERA FIRMWARE**

Firmware-uppdateringar förbättrar prestanda eller lägger till nya funktioner till Jabra SUPREME UC. För att uppdatera firmware, kan du välja något av nedanstående:

- Hämta den senaste firmware och ytterligare språk från [jabra.com/supremeuc](http://jabra.com/supremeuc).

- Starta Jabra Firmware Updater som är installerad med Jabra PC Suite och följ guiden för Firmware Updater.
- Titta efter den senaste versionen via Jabra Control Center > Help > Check for Updates.

## LADDA HEADSETET

Använd USB-kabeln för att ansluta Jabra SUPREMEUC till en ledig USB-port på datorn eller använd AC-laddaren. Batteriindikatorn blinkar grönt under laddning. En full laddning tar cirka två timmar och indikatorn släcks när laddningen är färdig.

Använd endast AC-laddaren som medföljer. Använd inte laddare avsedda för annan utrustning eftersom det kan skada headsetet.

**TIPS:** Batteriets livslängd kommer att minska avsevärt om headsetet lämnas oladdat under en längre tid. Vi rekommenderar därför att ladda headsetet minst en gång i månaden.

## FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR

### Jag hör ett knastrande ljud

- Kontrollera att headsetet och telefonen/enheten är inom 10 meter från varandra och utan några större föremål mellan enheterna.

### Jag hör inget i headsetet

- Öka ljudvolymen i headsetet.
- Se till att headsetet är ihopkopplat till en enhet som spelar upp ljud.
- Kontrollera att telefonen är ansluten till headsetet genom att trycka lätt på **Svara/avsluta**-knappen.

### Jag har problem med ihopkopplingen

- Du kanske har raderat headsetets ihopkopplingsanslutning på din mobiltelefon eller mobila enhet. Följ anvisningarna för ihopkoppling för att koppla ihop igen.

### Jag vill återställa ihopkopplingslistan i mitt headset

- Headsetet registrerar en lista med upp till 7 mobiltelefoner. För att rensa ihopkopplingslistan och återställa Jabra SUPREME UC till fabriksinställningarna, ska du slå på Jabra SUPREME UC samtidigt som du trycker på knapparna **Volym upp (+)** och **Svara/avsluta** i ungefär 6 sekunder. Nästa gång headsetet slås på, sätts det automatiskt i ihopkopplingsläge.

### Fungerar Jabra SUPREMEUC med annan Bluetooth-utrustning?

- Jabra SUPREME UC är konstruerat för att fungera med Bluetooth-utrustade mobiltelefoner/enheter, som stöder headset, handsfree och/eller avancerad ljudistributionsprofil och är kompatibelt med Bluetooth version 1.1 eller högre.

### Jag kan inte använda funktionerna avvisa samtal, parkera samtal, återuppringning eller röstuppringning

- Dessa funktioner är beroende av vilken kapacitet din telefon/enhet har att hantera handsfreeprofiler. Även om handsfreeprofilen är implementerad är funktionerna avvisa samtal, parkera samtal och röstuppringning tillvalsfunktioner som inte stöds av alla enheter. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.

Observera att vissa funktioner bara kan styras från den primära enheten, t.ex. röstuppringning med hjälp av Jabra SUPREMEUC med två mobiltelefoner.

### **Mitt headset visar inte namnet på den som ringer vid inkommande samtal**

- Kontrollera att din telefon stöder PBAP (Bluetooth® phonebook access profile) och att namnet på den som ringer finns i telefonboken.

Observera att på vissa Android-telefoner visas ett varningsmeddelande om telefonboksöverföringen i övre vänstra hörnet. Du måste välja det här meddelandet och godkänna anslutningen för att nummerpresentatören ska fungera korrekt.

### **Mitt headset säger att det inte är anslutet. Vad betyder det?**

Headsetet meddelar att det inte är anslutet vilket kan betyda flera saker:

- Den anslutna telefonen/enheten har stängts av.
- Den anslutna telefonen/enheten är utanför täckningsområdet för headsetet.
- Bluetooth har inaktiverats på den anslutna telefonen/enheten.

### **Fungerar Jabra Supreme UC med MAC?**

Ja. The Jabra Supreme UC fungerar med begränsad funktionalitet med en Mac.

## SKÖTSEL AV HEADSETET

- Förvara alltid Jabra SUPREME UC avstängt och väl skyddat.
- Undvik förvaring där det är mycket varmt (över 45 °C – inklusive direkt solljus) eller kallt (under -10 °C). Det kan förkorta batteriets livslängd och påverka funktionen. Höga temperaturer kan även försämra prestandan.
- Se till att Jabra SUPREME UC inte utsätts för regn eller andra vätskor.

## BEHÖVER DU MER HJÄLP?

**Webben:** [www.jabra.com /supremeuc](http://www.jabra.com/supremeuc)

### **E-post:**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Deutsch      | support.de@jabra.com |
| English      | support.uk@jabra.com |
| Español      | support.es@jabra.com |
| Français     | support.fr@jabra.com |
| Italiano     | support.it@jabra.com |
| Nederlands   | support.nl@jabra.com |
| Polska       | support.pl@jabra.com |
| Skandinavien | support.no@jabra.com |
| Россия       | support.ru@jabra.com |
| Australia    | support.au@jabra.com |
| China        | support.cn@jabra.com |
| Japan        | support.jp@jabra.com |
| New Zealand  | support.nz@jabra.com |
| Singapore    | support.sg@jabra.com |

**Telefon:**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Belgique/Belgie | 00800 722 52272  |
| Danmark         | 70 25 22 72      |
| Deutschland     | 0800 1826756     |
| Die Schweiz     | 00800 722 52272  |
| España          | 900 984572       |
| France          | 0800 900325      |
| Italia          | 800 786532       |
| Luxembourg      | 00800 722 52272  |
| Nederland       | 0800 0223039     |
| Norge           | 800 61272        |
| Österreich      | 00800 722 52272  |
| Polska          | 0801 800 550     |
| Portugal        | 00800 722 52272  |
| Suomi           | 00800 722 52272  |
| Sverige         | 020792522        |
| United Kingdom  | 0800 0327026     |
| Россия          | +7 916 246 69 00 |
| Internationellt | 00800 722 52272  |
| Australia       | 1-800-738-521    |
| China           | 800-858-0789     |
| Japan           | 03-3242-8722     |
| New Zealand     | +64 92806301     |
| Singapore       | 800 1012329      |

**Nordamerika Support:**

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| U.S phone    | 1 (800) 327-2230                                                                    |
| Canada phone | 1 (800) 489-4199                                                                    |
| E-post       | techsupp@jabra.com                                                                  |
| Twitter      | twitter.com/jabra_US                                                                |
| Webben       | <a href="http://www.jabra.com/mobilesupport">http://www.jabra.com/mobilesupport</a> |



Kassera produkten i enlighet  
med lokala lagar och bestämmelser.

[www.jabra.com/weee](http://www.jabra.com/weee)



A BRAND BY



-----

© 2012 GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra® är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns i denna bruksanvisning tillhör deras respektive ägare. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Netcom A/S sker under licens. (Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.)

-----

© 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns i denna bruksanvisning tillhör deras respektive ägare. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Netcom A/S sker under licens. (Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.)

-----

TILLVERKAD I KINA



-----

[www.jabra.com](http://www.jabra.com)

REV B