


Jabra®
YOU'RE ON

JABRA SPORT ROX WIRELESS

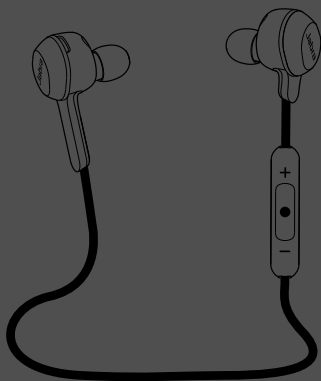

Mode d'Emploi

jabra.com/sportroxwireless

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (Sous réserve de modifications de la conception et des caractéristiques techniques).

FABRIQUÉ EN CHINE
MODÈLE : OTE16



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

CONTENU

1. BIENVENUE	4
2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE	5
2.1 ACCESSOIRES FOURNIS	
3. INSTRUCTIONS DE PORT	6
3.1 CHANGEMENT DES EARGELS	
3.2 PORTER LES EARWINGS	
3.3 PORT DU CLIP DE FIXATION	
3.4 VIDÉOS PRÉSENTANT LES INSTRUCTIONS DE PORT	
3.5 ÉCOUTEURS MAGNÉTIQUES	
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE	10
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION	11
5.1 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH	
5.2 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC	
5.3 CONNEXION DE PLUSIEURS PÉRIPHÉRIQUES	
6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	13
6.1 TRAITER PLUSIEURS APPELS	
6.2 LISTE DU GUIDAGE VOCAL	
7. ASSISTANCE	18
7.1 FAQ	
7.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE	
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	19


1. BIENVENUE

Merci d'utiliser Jabra Sport Rox Wireless. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !

CARACTÉRISTIQUES DU JABRA SPORT ROX WIRELESS

- Son Dolby® Digital Plus haute définition de très haute qualité avec la Jabra Sound App exclusive
- Contrôle des câbles pour une gestion aisée de la musique et des appels
- Résistant aux épreuves du temps : résistant aux intempéries et à la poussière
- Matériaux haut de gamme : conception des câbles renforcée en Kevlar, écouteurs en acier massif
- Écouteurs magnétiques : économisez de la batterie lorsque l'oreillette n'est pas utilisée
- NFC pour un appairage facile

2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE

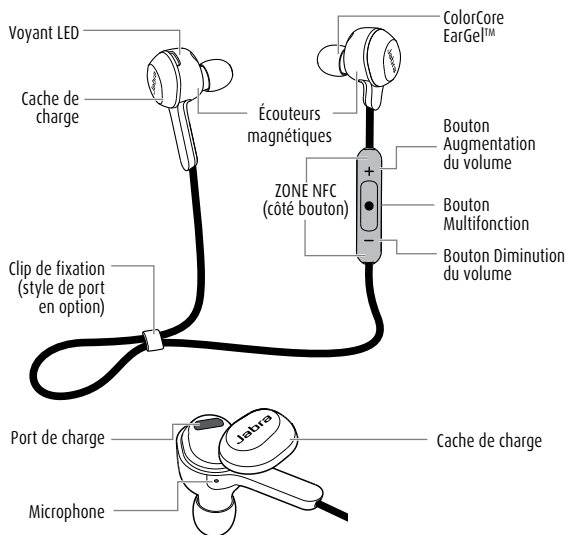

2.1 ACCESSOIRES FOURNIS



4 ColorCore EarGels™



3 EarWings
(petite, moyenne, grande)




Câble USB

3. INSTRUCTIONS DE PORT



3.1 CHANGEMENT DES EARGELS


Vous avez le choix parmi 4 Colorcore Eargels pour un ajustement et un confort optimaux.

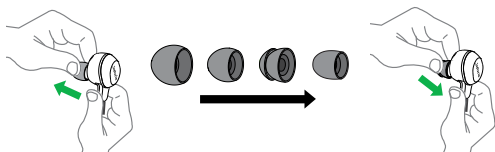

3.2 PORTER LES EARWINGS

Vous avez le choix parmi 3 tailles d'EarWing pour un ajustement et une stabilité optimaux.

1. Alignez le L et le R de l'EarWing avec le L et le R de l'écouteur et enfoncez légèrement l'EarWing sur l'écouteur. Ajustez en tournant si nécessaire.

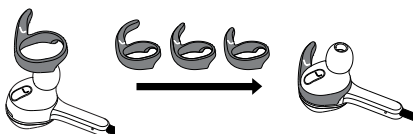


2. Lorsque vous portez l'oreillette, l'EarWing se pose sur le rebord de l'oreille. Veillez à ce que l'EarWing ne cache pas le microphone.



3.3 PORT DU CLIP DE FIXATION

Attachez le clip de fixation au câble, et réglez-le pour obtenir un ajustement optimal.




3.4 VIDÉOS PRÉSENTANT LES INSTRUCTIONS DE PORT

Vous pouvez regarder des vidéos présentant les instructions de port pour les ColorCore EarGels™, les EarWings et le clip de fixation sur jabra.com/sportroxwireless.


3.5 ÉCOUTEURS MAGNÉTIQUES

Les écouteurs sont magnétiques. Joignez ou séparez-les pour activer/désactiver le mode Veille, ou terminer/répondre à un appel.

Mode Veille activé

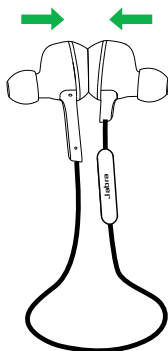


Mode Veille désactivé

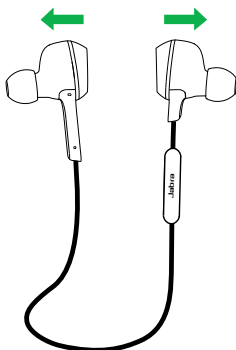

REMARQUE : l'oreillette s'éteint au bout de 5 minutes lorsque les écouteurs magnétiques sont séparés et que l'oreillette n'est pas connectée à un périphérique mobile.

4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

Retirez le cache de charge sur l'écouteur de droite afin d'exposer le port micro-USB. Branchez le câble USB sur l'oreillette et le PC pour débuter la mise en charge.

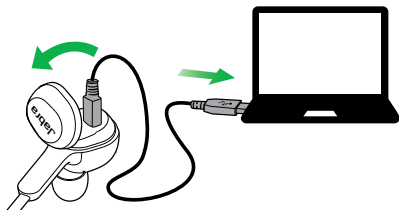

Il faut compter environ 2,5 heures pour charger entièrement l'oreillette.

REMARQUE : pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de ne pas utiliser l'oreillette pendant sa mise en charge.

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

5.1 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH


1. Veillez à ce que les écouteurs de l'oreillette soient séparés.
2. Appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en bleu.
3. Mettez l'oreillette et suivez la procédure vocale d'appairage pour l'appairer à votre périphérique Bluetooth.

REMARQUE : après la première connexion, il vous suffit d'allumer le périphérique pour vous connecter automatiquement.



5.2 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
2. Veillez à ce que les écouteurs magnétiques soient séparés.
3. Faites glisser doucement la zone NFC de l'oreillette (côté bouton du boîtier de commande) directement contre le périphérique NFC jusqu'à ce que la connexion NFC soit établie.

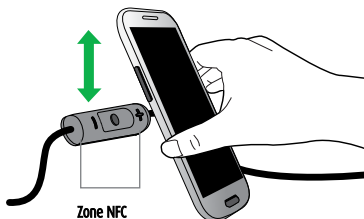


5.3 CONNEXION DE PLUSIEURS PÉRIPHÉRIQUES

Il est possible de connecter plusieurs périphériques mobiles à l'oreillette via Bluetooth ou NFC.

Si deux périphériques mobiles sont connectés à l'oreillette en même temps et que l'un des périphérique perd la connexion, le bouton Multifonction commande le périphérique connecté restant (Pause/Lecture pour la musique et Répondre/Raccrocher pour les appels). Pour reconnecter le périphérique déconnecté, allez sur son menu Bluetooth et reconnectez-le.

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

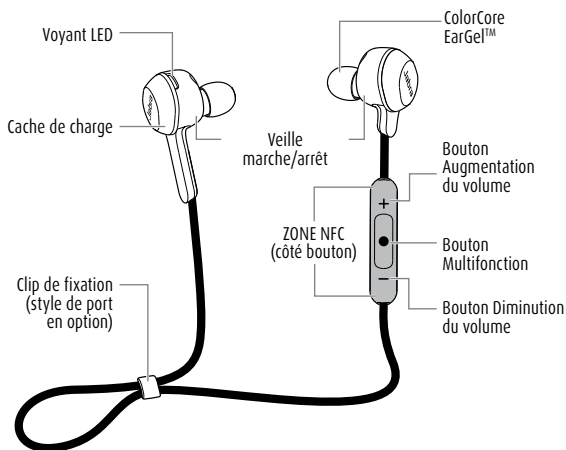

FONCTION	ACTION
Allumer l'oreillette	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en vert
Éteindre l'oreillette	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en rouge
 Écouter/Mettre en pause la musique	Appuyez sur le bouton Multifonction
Répondre/ Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Multifonction ou séparez/joignez les écouteurs magnétiques
Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction
Rappeler le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction lorsque vous n'êtes pas en conversation
 Mode veille marche/arrêt	Joignez/séparez les Écouteurs magnétiques

Régler le volume	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume
Activer le mode silencieux	Appuyez simultanément sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume
Avancer d'une piste	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
 Reculer d'une piste	Appuyez sur le bouton Diminution du volume et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip, puis appuyez de nouveau sur le bouton Diminution du volume en le maintenant enfoncé
Recommencer une piste	Appuyez sur le bouton Diminution du volume et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
État de la batterie	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume lorsque vous n'êtes pas en conversation et que vous n'écoutez pas de la musique

6.1 TRAITER PLUSIEURS APPELS

L'oreillette peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

	FONCTION	ACTION
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction

6.2 LISTE DU GUIDAGE VOCAL

CLIQUEZ POUR ÉCOUTER	CE QUE VOUS ENTENDEZ	
	To connect Jabra Sport Rox wireless, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list	Pour connecter Jabra Sport Rox Wireless, allez dans le menu Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez-le dans la liste
	Connected	Connecté
	Two devices connected	Deux périphériques connectés
	Disconnected	Déconnecté
	Call ended	Appel terminé
	Redialling	Recomposer
	Recharge battery	Recharger la batterie
	Battery low	Batterie faible
	Battery medium	Batterie moyenne
	Battery full	Batterie pleine
	Muted	Mode silencieux activé
	Unmuted	Mode silencieux désactivé

7. ASSISTANCE

7.1 FAQ

Afficher la FAQ complète sur Jabra.com/sportroxwireless

Q Pourquoi est-ce que j'entends des grésillements ?

R Le Bluetooth est une technologie radio qui peut être gênée par les objets pouvant se trouver entre l'oreillette et le périphérique connecté. Assurez-vous que l'oreillette et le périphérique connecté sont dans les limites de portée (jusqu'à 10 m).

Q Quelle est la portée de l'oreillette ?

R La Jabra Sport Rox Wireless prend en charge la portée maximale suivante : 10 mètres.

Q Pourquoi est-ce que je n'entends rien ?

R Vous devez peut-être augmenter le volume du haut-parleur ou vous assurer que l'oreillette est connectée à un périphérique.

Q Je rencontre des problèmes de connexion Bluetooth

R Vérifiez le menu Bluetooth de votre périphérique mobile et supprimez/ignorez l'oreillette. Reconnectez l'oreillette avec votre périphérique Bluetooth en suivant les instructions de connexion Bluetooth.

7.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Entrez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 65 °C ou inférieures à -10 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de la batterie et avoir une incidence sur l'oreillette.

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JABRA SPORT ROX WIRELESS	CARACTÉRISTIQUE
Poids :	19 g
Dimensions :	H 16,5 mm x L 20 mm x P 16 mm
Microphones :	Microphone MEMS
Haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 6 mm
Portée de fonctionnement :	10 m (en fonction du téléphone)
Version Bluetooth :	3.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8, connecté à deux en même temps (MultiUse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.2), Profil Mains libres (v1.6), Profil d'oreillette (v1.2), AVRCP (v1.4)
Autonomie en conversation/ musique :	Jusqu'à 5,5 heures
Autonomie en veille :	Jusqu'à 8 jours
Température de service :	-10 °C à 55 °C
Température de stockage :	-10 °C à 65 °C
PIN ou code d'appairage :	0000

