


Jabra Sport Rox Wireless

Jak se provádí resetování náhlavní soupravy Jabra Rox Wireless?

Resetováním Jabra Rox Wireless se vymaže seznam spárovaných zařízení. Při resetu postupujte následovně:

1. Stiskněte a (cca 5 sekund) přidržte **multifunkční** tlačítko a tlačítko **Hlasitost, zvýšení**, dokud Jabra Rox Wireless neoznámí odpojení povel „disconnected“, (odpojeno) načež se souprava vypne. Jabra Rox Wireless je nyní resetována.

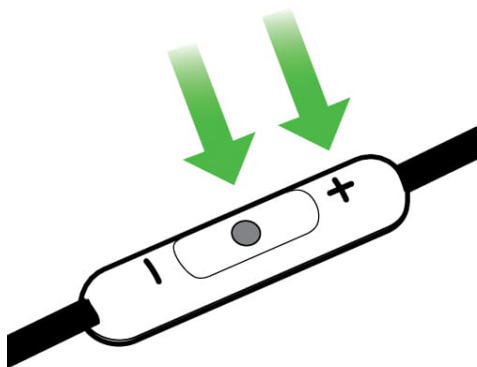

2. Při dalším zapnutí bude Jabra Rox Wireless připravena se spárovat.

Poznámka: Po resetování Jabra Rox Wireless budete muset znovu provést její spárování s mobilním telefonem. Před dalším spárováním nezapomeňte odstranit předchozí párování.