


Jabra Sport Wireless+

Hvordan nulstiller jeg Jabra Sport+?

Ved nulstilling ryddes listen over enheder, der har været tilsluttet til Jabra Sport. Sådan foretager du nulstilling:

1. Tænd Jabra Sport.
2. Tryk og hold **Lydstyrke +** og **Besvar/afslut**-knappen nede på samme tid i ca. 4 sekunder, indtil indikatorlyset blinker rødt.

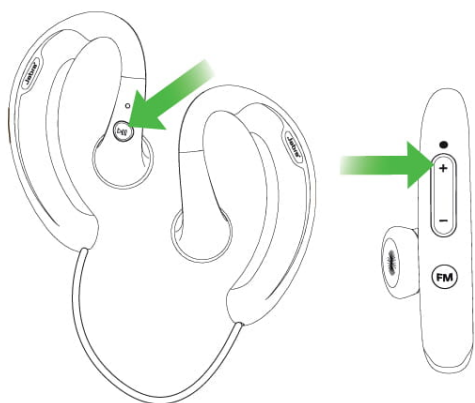

3. Jabra Sport er nu nulstillet, og headsettet lukker ned. Når du tænder headsettet igen, går det automatisk til tilslutning.

Bemærk: Jabra Sport er nu nulstillet, og tilslutningen til mobiltelefonen skal etableres igen. Husk at slette den tidligere tilslutning på enheden, før tilslutning etableres igen.