


Jabra Biz 2300 USB-C UC Mono

Wie richte ich mein Jabra-Gerät für die Verwendung mit CounterPath X-Lite ein?

Führe folgende Schritte aus, um dein Jabra-Gerät für die Verwendung mit CounterPath X-Lite auszuwählen.

1. Klicke oben links im Clientfenster auf **Softphone** und wähle **Preferences** (Einstellungen) aus.

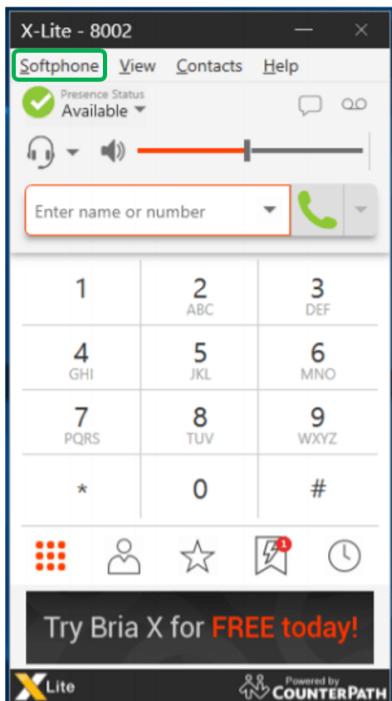

2. Gehe in die **Preferences** (Einstellungen) und wähle **Devices** (Geräte).



3. Wähle in **Devices** (Geräte) unter **Headset Mode** (Headset-Modus) dein Jabra-Gerät bei **Speaker** (Lautsprecher) und **Microphone** (Mikrofon) aus. Dieselbe Einstellung kannst du für den **Speakerphone Mode** (Freisprechmodus) festlegen.
Wenn du ein Jabra-Gerät mit einem angeschlossenen Link-Adapter verwendest, wähle den Link-Adapter aus.

