


Jabra Sport Pulse Wireless

Wie kann ich die Sprachführung an meinem Jabra Sport Pulse Wireless manuell de-/aktivieren?

In der Grundeinstellung Ihres Jabra Sport Pulse Wireless ist die Sprachführung aktiv.

Um die Sprachführung manuell zu de-/aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie Ihr Jabra Sport Pulse Wireless aus. Halten Sie dazu die **Multifunktionstaste** ca. 3 Sekunden lang gedrückt bis die LED blinkt.
2. Halten Sie die **Sport-Taste** und die **Multifunktionstaste** ca. 3 Sek. lang gedrückt bis die LED blinkt. Eine kurze Ansage bestätigt die Änderung.

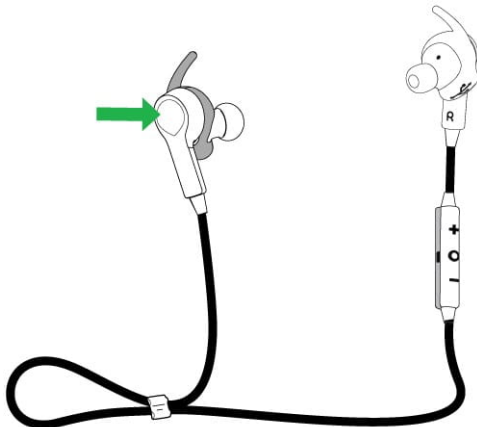

Hinweis:

Diese Schritte de-/aktivieren nicht die laufenden Updates während des Trainings.