

## Jabra Link 14201-17

**¿Cómo se conecta mi auricular con un Polycom IP 320, IP 321, IP 330, IP 331, IP 335, IP 430, IP 450, IP 550, IP 560, IP 650 o serie VVX de modo que pueda responder y finalizar las llamadas de forma electrónica?**

Requisitos:

- Jabra Pro 9450 Midi, Jabra Pro 9450 Flex o Jabra Pro 9450 Flex Duo con el firmware más reciente instalado
- Jabra Link 14201-17
- Jabra 8800-00-75 (para Polycom IP 320, IP 321, IP 330 o IP 331)


Combinado con uno de los siguientes teléfonos fijos Polycom:

- Teléfonos SoundPoint IP con: software SIP v 3.0 o posterior y BootROM 4.1.0 o posterior
- Polycom IP 321, IP 331 con: software SIP v 3.1.2 rev. C o posterior
- Polycom IP335 con: software SIP v 3.1.2 rev. B o posterior
- Serie VVX con: software SIP v 3.1.2 rev. B o posterior y BootROM 4.1.2 o posterior

**Para conectar su auricular con su teléfono fijo siga estos pasos:**


1. Enchufe un extremo del adaptador EHS en el puerto de serie de la parte posterior de su teléfono.
2. Enchufe el otro extremo en la toma de la base del dispositivo Jabra que tiene la marca **AUX**.
3. Enchufe el conector RJ-9 del auricular al puerto de la base de Jabra marcado con el icono de un teléfono y el otro extremo a la parte posterior del teléfono, en la entrada marcada con el icono de un

auricular (utilice el cable Jabra 8800-00-75 para los teléfonos SoundPoint IP, modelos 320, 321, 330 o 331).

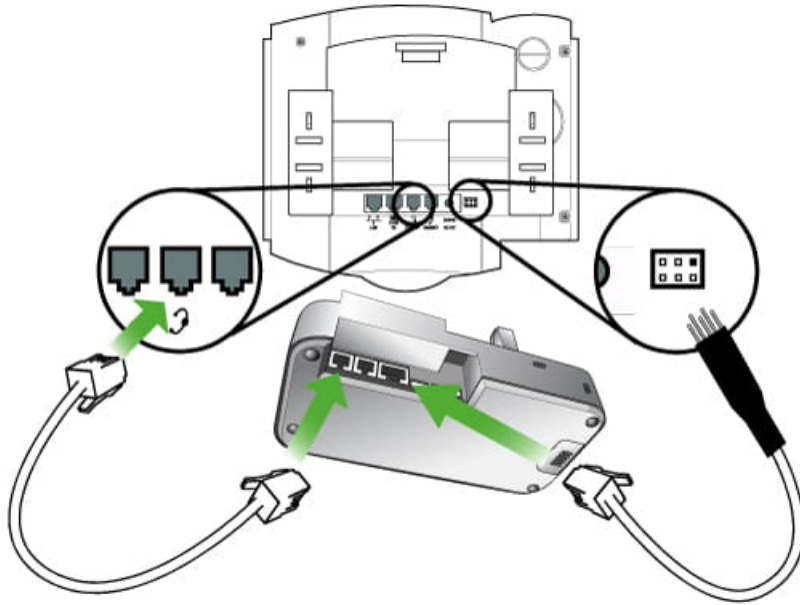


**Para configurar su auricular con su teléfono fijo siga estos pasos:**


1. Retire la tapa.

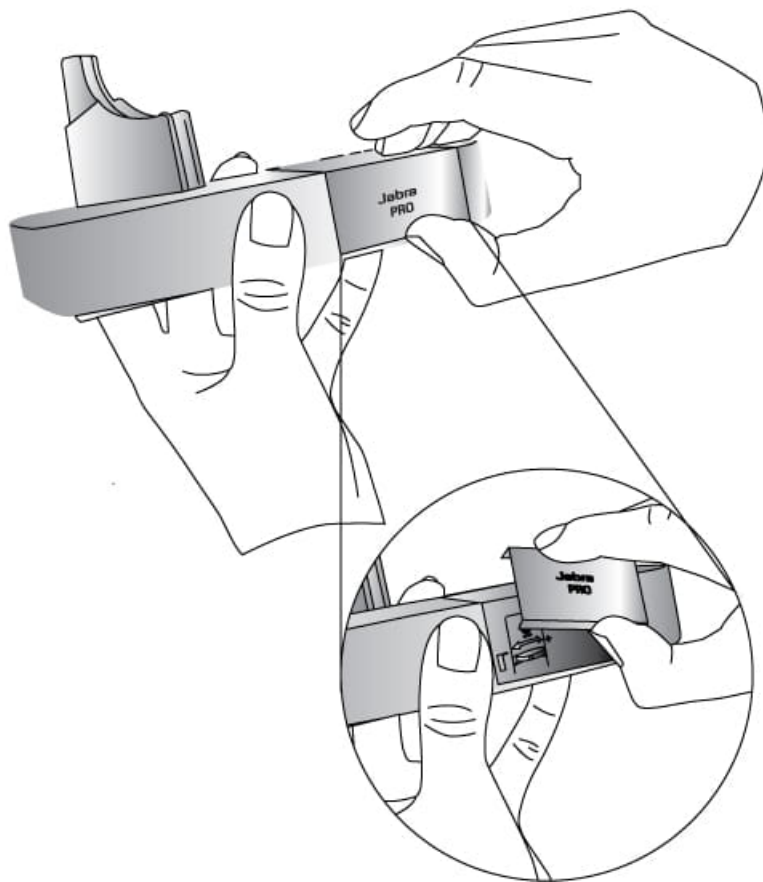

2. Ponga el interruptor de configuración del teléfono en la posición "A".

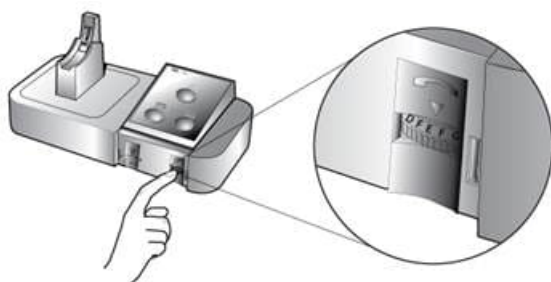

3. Pida a alguien que llame a este teléfono y espere al menos 10 segundos antes de responder. El modo EHS correcto se configurará automáticamente.
4. Realice una llamada de prueba y ajuste el volumen en el micrófono.

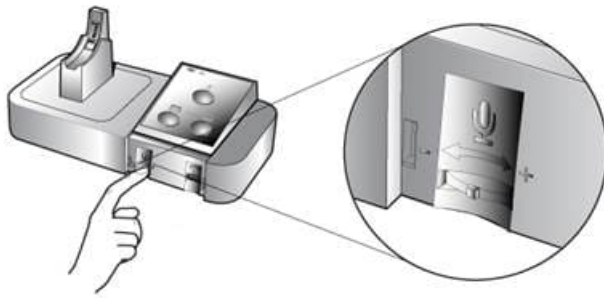**Nota:**

Todos los teléfonos de escritorio Polycom compatibles con la funcionalidad EHS que utilizan Jabra Link 14201-17 requieren un cambio en la configuración del teléfono. Asegúrese de realizar el cambio cuando no se esté utilizando el teléfono para una llamada activa. Siga estos pasos:

1. En el menú de configuración, vaya a **Ajustes > Básico > Preferencias > Auricular > Auricular analógico** (Settings > Basic > Preferences > Headset > Analog Headset) o **Modo descolgador** (Hook switch Mode).
2. Cambie el ajuste predeterminado **Modo normal** (Regular Mode) al modo Jabra correcto seleccionando **Jabra DHSG** o **Jabra EHS** en función de la versión de firmware del teléfono fijo.
3. Pulse la tecla programable **Seleccionar** (Select).

Después de realizar este cambio, el teléfono Polycom SoundPoint estará ajustado y listo para usar. Los teléfonos de la serie Polycom VVX necesitarán reiniciarse, lo que tarda aproximadamente 2 minutos.