

Jabra Pro 9450 Mono Flex

Cómo conectar mi Jabra PRO 9450 con Alcatel IP Touch 4028 EE, 4038 EE, 4068 EE

Requisito previo:

Jabra PRO 9450 + Jabra LINK 14201-20

Combinado con uno de los siguientes teléfonos:

- IP Touch 4028 EE
- IP Touch 4038 EE
- IP Touch 4068 EE

EE = Edición extendida

Conexión:

1. Enchufe el cable RJ10 a RJ10 suministrado con Jabra PRO 94x0 a la toma marcada con un teléfono en la base de Jabra PRO 94x0 y el otro extremo a la toma marcada con el símbolo de un teléfono en el adaptador EHS.
2. Seguidamente, conecte el extremo del cable RJ45 a RJ45 (adaptador EHS) marcado en rojo a la toma marcada "AUX" en el adaptador EHS y a la toma "AUX" de la base de Jabra PRO 94x0.
3. Con el cable blanco marcado con una "D", conecte la toma marcada con unos microauriculares/auricular en el adaptador EHS de Jabra LINK a la toma de auriculares de 3,5 mm que encontrará en el lateral de su teléfono de escritorio.
4. Ahora, conecte el cable naranja RJ12 a RJ12 marcado con una "A" a la toma marcada con "COM" en el adaptador EHS y a la toma del teléfono marcada con una campana.

Tenga presente que el teléfono no estará totalmente operativo hasta que las marcas de color de todos los cables se hayan conectado al adaptador EHS, como se muestra en la foto.



Ahora tiene la opción de configurar los microauriculares en su teléfono de forma manual o automática.


Configuración automática:

Para iniciar la configuración automática, pida a alguien que lo llame a este teléfono y espere al menos 10 segundos antes de responder. Ahora instale el modo EHS que corresponda.

Si la configuración automática no ha funcionado, seleccione manualmente el modo DHSG.


Configuración de la base:

Ponga el interruptor de configuración del teléfono en la posición "A".

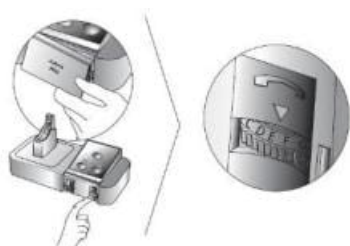

Configuración del nivel del micrófono:

Retire la cubierta de la base de Jabra PRO 9450 y realice una llamada con los microauriculares, a algún compañero por ejemplo. Si su voz le resulta demasiado alta o demasiado baja a la persona a la que llama, use el ajustador de volumen hasta lograr el nivel de volumen óptimo.

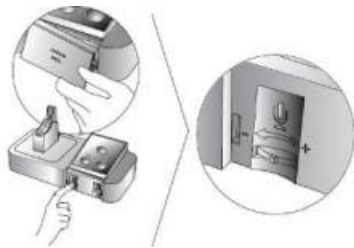

Configuración del teléfono con la versión de software del sistema 9.xx y superior:

Para usar los microauriculares ya no es necesario configurar el teléfono. Una vez que el conector del teléfono se haya introducido correctamente, aparecerá el símbolo de unos microauriculares en la pantalla del teléfono. Si el símbolo no aparece, compruebe los siguientes parámetros de configuración:

Menu (Menú) > Settings (Configuración) > Phone (Teléfono) > Phone plug (Conector telefónico) > Activate/select headset (Activar/seleccionar microauriculares).

Configuración del teléfono con un software de sistema anterior a la versión 9.xx:

Importante: La función "Force Headset" (Forzar microauriculares) no debe estar activada en el teléfono, puesto que impediría recibir llamadas externas.

Menu (Menú) > Settings (Configuración) > Phone (Teléfono) > Phone plug (Conector telefónico) > Force headset OFF (Función Forzar microauriculares desactivada).

Menu (Menú) > Settings (Configuración) > Phone (Teléfono) > Socket (Toma) > Activate headset (Activar microauriculares).

Transferencia de tono de marcación/configuración de teléfono:

Importante: Solo se transmitirá la señal de marcado de los microauriculares cuando seleccione uno de los siguientes timbres en el teléfono: Standard/Classic/Cold River/Dooing-Dooing. > Menu (Menú) > Settings (Configuración) > Dial tone (Tono de marcación)> Internal/External (Interno/externo)

En caso de que, a pesar de haber seleccionado el timbre correcto, siguiera sin transmitirse la señal de marcado, compruebe los siguientes parámetros de configuración:

Menu (Menú) > Settings (Configuración) > Phone (Teléfono)> Internal/External (Interno/externo) > Other options (Otras opciones)

No tone, Progressive, Bleep tones (Sin tono, tono progresivo, pitidos) > todas las opciones deben ponerse en "OFF" (desactivadas).