

Jabra Move Wireless

¿Cómo puedo desactivar/activar manualmente la guía por voz de mi Jabra Move?

En el Jabra Move, la guía por voz está activada de forma predeterminada.


Para desactivar/activar manualmente la guía por voz, siga estos pasos.

Desactivación de la guía por voz

Apague el auricular poniendo el conmutador

Encendido/Apagado/Sincronización (On/off/pairing) en la posición Apagado (off). Mantenga pulsado el botón **Bajar volumen** (Volume down) mientras mueve el conmutador

Encendido/Apagado/Sincronización (On/off/pairing) a la posición de encendido (on) para encender el auricular. Se oirá el mensaje "voice prompts off" (mensajes de voz desactivados) que confirma que se ha realizado el cambio.

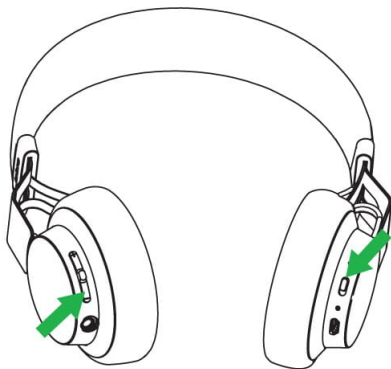

Activación de la guía por voz

Apague el auricular poniendo el conmutador

Encendido/Apagado/Sincronización (On/off/pairing) en la posición Apagado (off). Mantenga pulsado el botón **Subir volumen** (Volume up) mientras mueve el conmutador **Encendido/Apagado/Sincronización**

(On/off/pairing) a la posición de encendido (on) para encender el auricular. Se oirá el mensaje "voice prompts on" (mensajes de voz activados) que confirma que se ha realizado el cambio.

