


Jabra Sport Coach

¿Cómo restablezco mi Jabra Sport Coach Wireless?

Cuando restablezca su Jabra Sport Coach Wireless se borrará la lista de dispositivos sincronizados con él. Siga estos pasos para restaurarlo:

1. Encienda el Jabra Sport Coach Wireless manteniendo pulsado el botón **Multifunción** (Multi-function) durante al menos 3 segundos o hasta que el indicador luminoso parpadee con luz verde.
2. Pulse y mantenga pulsados los botones **Multifunción** (Multi-function) y **Deportes** (Sports) simultáneamente unos 5 segundos hasta que el indicador parpadee con luz verde.

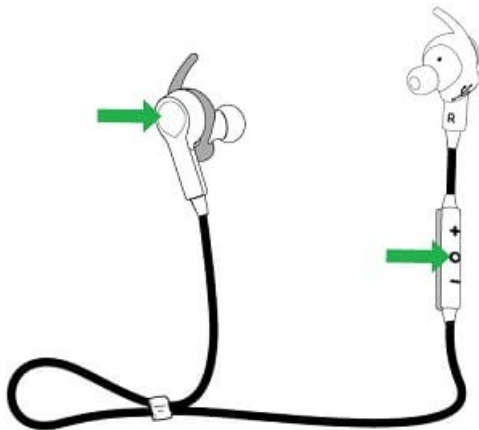

3. El Jabra Sport Coach Wireless se restablece y entra en modo de sincronización directamente.

Nota: Cuando restaure su Jabra Sport Coach Wireless, tendrá que volver a sincronizarlo con su móvil. No olvide eliminar la sincronización previa antes de volver a sincronizar.