


Jabra Sport Pulse Special Edition

¿Por qué el monitor de pulsaciones no funciona cuando monto en bici o corro?

Si el pulsómetro no responde durante la realización continua de ejercicio, puede deberse a que los auriculares no se ajusten correctamente y, en consecuencia, no detecten bien las pulsaciones. Consulte las recomendaciones de los ajustes a continuación y la guía de ajustes en la aplicación Jabra Sport Life.


Seleccione el tamaño de EarGel correcto

Para una experiencia de audio óptima, pruebe todos los tamaños de EarGel. Deben quedar bien colocados y sujetos en la oreja.

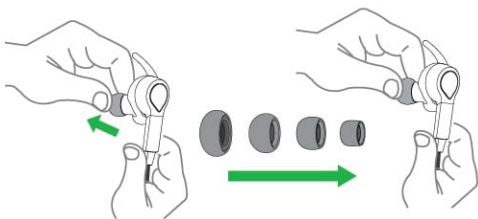

Seleccione el EarWing correcto


Para que el ajuste sea seguro durante el entreno, prueba cada uno de los estilos de EarWing diferentes. La parte superior del EarWing debe encajar en el pliegue de la oreja.

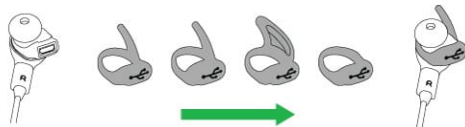



Use el clip de ajuste

Opcionalmente, use el clip de ajuste para fijar el cable en la nuca.

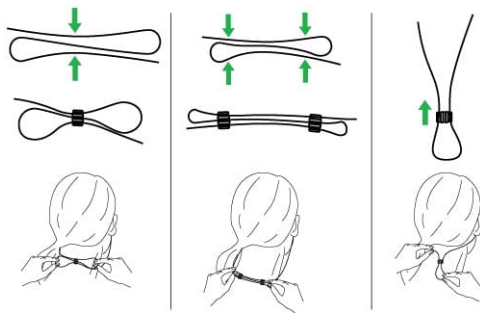

Productos a los que se aplica



**Jabra Sport Pulse
Special Edition**



**Jabra Sport Pulse
Wireless**