


Jabra Move Wireless

¿Cómo puedo desactivar la guía de voz de mi Jabra Move?

En el Jabra Move, la guía de voz está activada de forma predeterminada. Para cambiar la configuración, desconecte el auricular durante 30 segundos moviendo el conmutador **Encendido/Apagado/Sincronización** (On/off/pairing) a la posición de apagado (off) y siga estos pasos:

Desactivación de la guía por voz

Mantenga pulsado el botón **Bajar volumen** (Volume down) mientras mueve el conmutador **Encendido/Apagado/Sincronización** (On/off/pairing) a la posición de encendido (on) para encender el auricular. Se oirá el mensaje «Indicaciones de voz desactivadas» que confirma que se ha realizado el cambio.

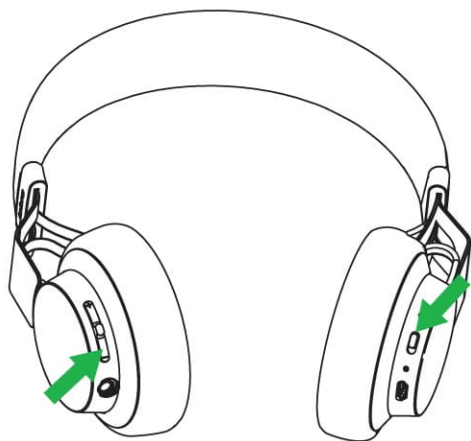

Activación de la guía por voz

Mantenga pulsado el botón **Subir volumen** (Volume up) mientras mueve el conmutador **Encendido/Apagado/Sincronización** (On/off/pairing) a la posición de encendido (on) para encender el auricular. Se oirá el mensaje «Indicaciones de voz activadas» que confirma que se ha realizado el cambio.

