

Jabra GN9120 Midi With Boom Noise Filtering Mic.

Miten Jabra GN9120 EHS / GN9125 EHS ja Cisco 7942 G, 7945 G, 7962 G, 7965 G tai 7975 G yhdistetään toisiinsa?

Vaatimukset:



Jabra GN9120 EHS ja Jabra Link 14201-16 (HHC-sovitin)

Jabra GN9125 EHS ja Jabra Link 14201-16 (HHC-sovitin)

Kun käytössä on jokin seuraavista puhelimista:

- Cisco 7942 G
- Cisco 7945 G
- Cisco 7962 G
- Cisco 7965 G
- Cisco 7975 G

Järjestelmä:

- Cisco Unified Call Manager (CUCM)
- Cisco Call Manager Express (CME) -versio 4.1 (alkaen) ja puhelimen laiteohjelmisto 8.3.3. Saat tietää vaaditun IOC-version latauksen yhteydessä (Ciscolta).

(Puhelun etäohjaus toimii myös yhdessä laajennusmoduulien 7915 ja 7916 kanssa)

Tärkeää: Puhelun etäohjaustoiminnon käyttäminen edellyttää seuraavia:


Voip-puhelimien SCCP (Cisco-protokolla) edellyttää puhelimen laiteohjelmistoversiota 8.3(3) ja Cisco Unified Communications

Managerin (CUCM) versiota 3.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 5.0, 6.0, 7.0 tai 8.0.

SIP-puhelimet edellyttävät puhelimen laiteohjelmistoversiota 8.3(3) ja Cisco Unified Communications Managerin (CUCM) versiota 5.0, 5.1, 6.0, 7.0 tai 8.0.

Yhdistäminen:

1. Kytke GN912x:n mukana toimitettu RJ10–RJ10-liitäntäkaapeli Cisco-puhelimen kuulokemikrofoniliitäntään ja GN912x-jalustan liitäntään, jossa on puhelinsymboli.
2. Kytke HHC-sovitin Cisco-puhelimesi AUX-liitäntään ja GN912x-jalustan AUX-liitäntään.

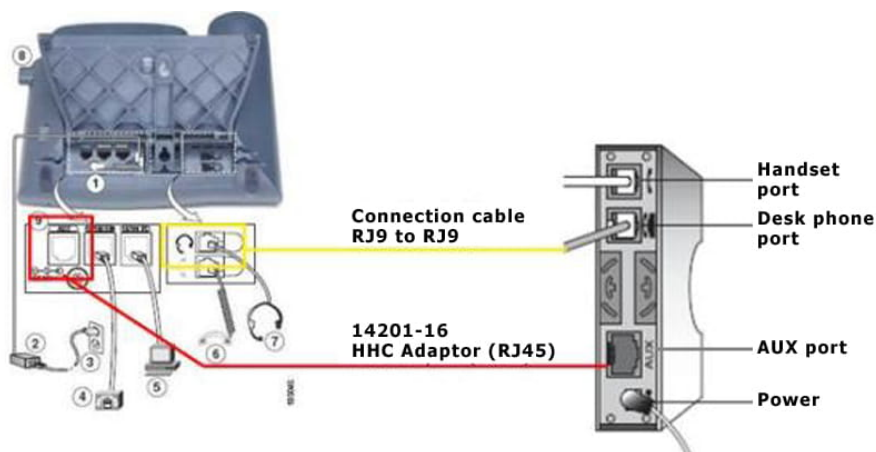

[Anschlusskable = connection cable]

[HHC-Adaptor = HHC adapter]

[Handhörerbuchse = handset socket]

[Telefonbuchse = phone socket]


[Netzteil = power supply]

EHS-asetukset:

Jabra GN912x:n määrittelyt on tehtävä DHSG EHS:ssä.

Voit tarkistaa tai määrittää sen seuraavasti.

1. Aseta kuulokemikrofoni jalustaan.
2. Paina PLUS- JA MIINUS-painikkeita noin kuuden sekunnin ajan yhtä aikaa, kunnes kuulokemikrofonin online-valo alkaa vilkkua.
3. Jalusta näyttää asennetun EHS:n. Online-valo näyttää MSH, sykkivä valo RHL, MUTE-valo DHSG ja akun näyttö AEI.

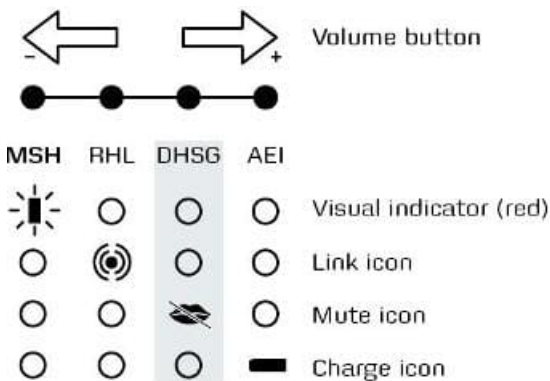

4. Voit vaihtaa EHS-tyyppiä painamalla PLUS- ja MIINUS-painikkeita.
5. Kun EHS on asennettu onnistuneesti, puhelin vaihtaa automaattisesti takaisin lataustilaan noin 10 sekunnin jälkeen.


Jalustan asetukset:

Jalustan säätimen (pieni pyörä) on oltava B-asennossa.

Mikrofonin tason asetus:


1. Soita puhelu kuulokemikrofonilla.
2. Jos vastapuoli ei kuule sinua hyvin, paina PLUS- JA MIINUS-painikkeita samanaikaisesti, niin laite antaa välittömästi merkkiään.
3. Voit nyt lisätä mikrofonin äänenvoimakkuutta PLUS-painikkeella ja

vähentää äänenvoimakkuutta MIINUS-painikkeella.

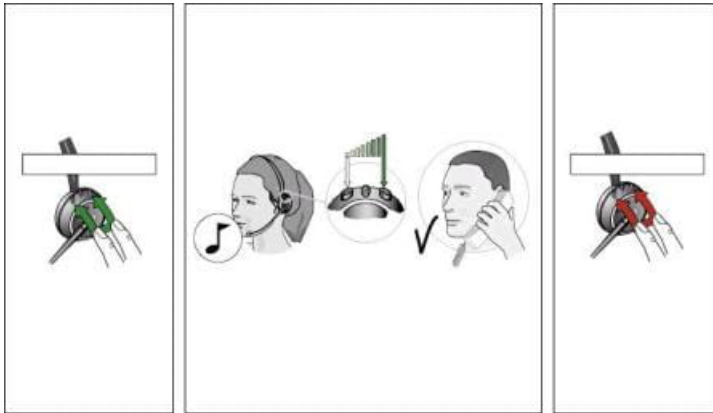

4. Laite vahvistaa asetukset antamalla taustalla matalan merkkiäänen noin 10 sekunnin kuluttua. Asetukset tallennetaan automaattisesti.

Communication Managerin asetukset:

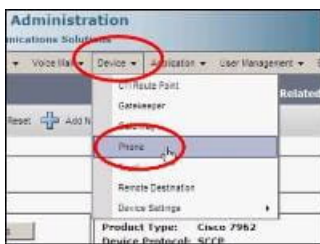

Sinun on otettava langattoman kuulokemikrofonin kytkentävalitsin (Wireless Headset Hookswitch) käyttöön kullekin laajennukselle Call Managerissa. Valitse puhelimesta asetukset (settings) > laiteasetukset (device config.) > media-asetukset (media config.) > ota käyttöön kuulokemikrofoni ja kytkentävalitsin (enable headset & headset hookswitch). [The default is disabled.]

Cisco Unified CM Administration

Navigation: Cisco Unified CM Administration

System > Call Routing > Media Resources > Voice Mail > Device > Application > User Management > Bulk Administration > Help

Phone Configuration

Save Delete Copy Reset Add New

Status: Update successful

Association Information

Phone Type: Cisco 7962
Product Type: Cisco 7962
Device Protocol: SCCP

Device Information

Cisco Discovery Protocol (CDP): PC Port*	Enabled
Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discover (LLDP-MED): Switch Port*	Enabled
Link Layer Discovery Protocol (LLDP): PC Port*	Enabled
LLDP Asset ID	
LLDP Power Priority*	Unknown
Wireless Headset Hookswitch Control*	Disabled
	Enabled