

Jabra GN9120 Midi With Boom Noise Filtering Mic.

Miten Jabra GN9120 EHS / GN9125 EHS ja Alcatel IP Touch 4028, 4038 tai 4068 yhdistetään toisiinsa?

Vaatimukset:

Jabra GN9120 EHS ja Jabra Link 14201-09


Jabra GN9125 EHS ja Jabra Link 14201-09

Kun käytössä on jokin seuraavista puhelimista:

- IP Touch 4028
- IP Touch 4038
- IP Touch 4068

Yhdistäminen:

Kytke MSH-liitäntäkaapeli Jabra GN912x EHS:n jalustaan seuraavasti:

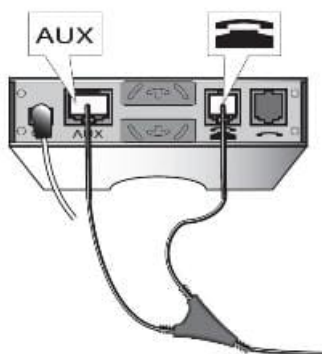


2 moduulipistoketta (RJ10 + RJ45)

Kaksipuolinen pää: Kytke RJ45-liitin AUX-liitäntään ja RJ10-liitin puhelinkuvakkeella varustettuun liitäntään jalustassa.

Kaksiosainen Y-liitinpää: Kytke 3,5 mm:n puhelinliitin kuulokemikrofonin liitäntään ja RJ12-liitin puhelimen liitäntään, jossa on kellokuvake. Y-

liittimen ylimääräistä liitintä ei kytketä mihinkään, jos käytössä on IP-puhelin.

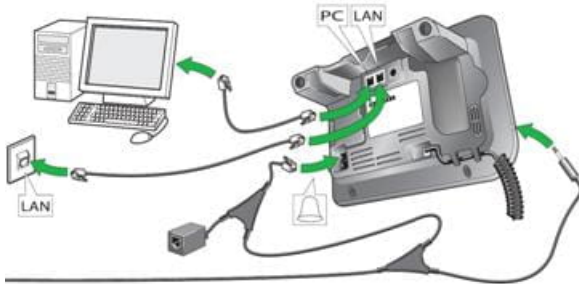

Jalustan asetukset:




Jalustan säätimen on oltava A-asennossa.

EHS-asetukset:

Jabra GN912x:n on tuettava MSH EHS:ää ja määrittäminen on tehtävä MSH EHS:ssä.

Voit tarkistaa tai määrittää sen seuraavasti:


1. Aseta kuulokemikrofoni jalustaan.
2. Paina PLUS- JA MIINUS-painikkeita kuuden sekunnin ajan yhtä aikaa, kunnes kuulokemikrofonin online-valo alkaa vilkkua.
3. Jalusta näyttää asennetun EHS:n. Online-valo näyttää MSH, sykkivä valo RHL, MUTE-valo DHSG ja akun näyttö AEI.

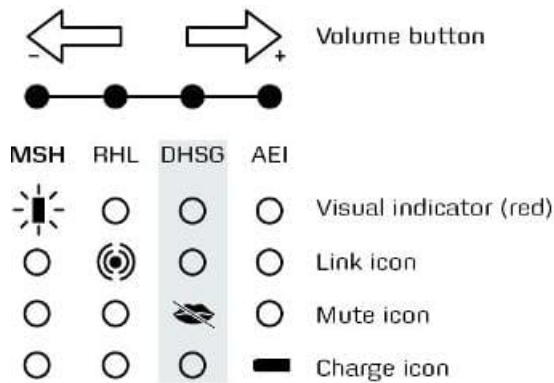

4. Voit vaihtaa EHS-tyyppiä painamalla PLUS- ja MIINUS-painikkeita.
5. Kun EHS on asennettu onnistuneesti, puhelin vaihtaa automaattisesti takaisin lataustilaan noin 10 sekunnin jälkeen.

Mikrofonin tason asetus:

1. Soita puhelu kuulokemikrofonilla.
2. Paina kuulokemikrofonin PLUS- JA MIINUS-painikkeita yhtä aikaa, niin kuulokemikrofoni antaa merkkiään.

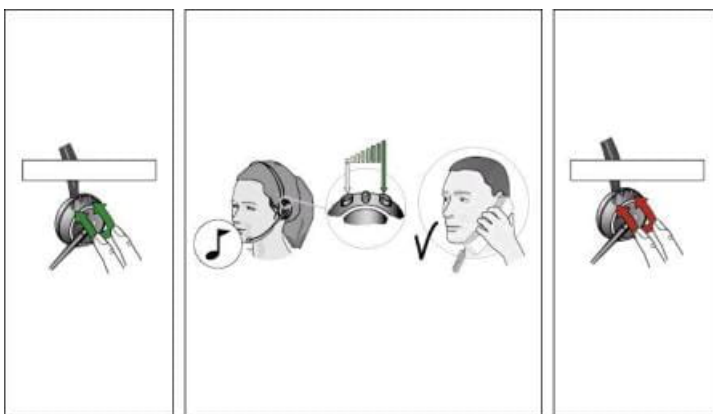

3. Voit nyt lisätä mikrofonin äänenvoimakkuutta PLUS-painikkeella ja vähentää äänenvoimakkuutta MIINUS-painikkeella.
4. Laite vahvistaa asetukset antamalla taustalla matalan merkkiäänin noin 15 sekunnin kuluttua. Asetukset tallennetaan automaattisesti.

Puhelinasetukset järjestelmän ohjelmistoversiolla 9.xx tai uudemmalla:

Kuulokemikrofonin käyttäminen puhelimen kanssa ei enää edellytä asetusten muokkaamista. Kun puhelinliitin on oikein paikallaan, puhelimen näytössä näkyy kuulokemikrofonin symboli. Jos kuulokemikrofonin symboli ei tule näkyviin, tarkista seuraavat asetukset:

Valikko (Menu) > Asetukset (Settings) > Puhelin (Phone) > Puhelinliitin (Phone plug) > Aktivoi/valitse kuulokemikrofoni (Activate/select headset).

Puhelinasetukset järjestelmän ohjelmistoversiolla, joka on vanhempi kuin 9.xx:

Tärkeää: Pakota kuulokemikrofoni (Force Headset) -toimintoa ei tule aktivoida puhelimesta, sillä muuten ulkoisiin puheluihin ei voi vastata.

Valikko (Menu) > Asetukset (Settings) > Puhelin (Phone) > Puhelinliitin (Phone plug) > Pakota kuulokemikrofoni EI KÄYTÖSSÄ (Force headset OFF)

Valikko (Menu) > Asetukset (Settings) > Puhelin (Phone) > Liitäntä (Socket) Aktivoi kuulokemikrofoni (Activate headset)

Valintaäänisignaalin lähetys- ja puhelinasetukset:

Tärkeää: Kuulokemikrofonin valintaäänisignaali lähetetään vain, jos puhelimesta on valittu jokin seuraavista soittoäänistä: Standard / Classic / Cold River / Dooing-Dooing. > Valikko (Menu) > Asetukset (Settings) > Valintaääni (Dial tone) > Sisäinen / Ulkoinen (Internal / External)

Jos valintaäänisignaalin lähetys ei toimi, vaikka oikea soittoääni on

valittu, tarkista seuraavat asetukset:

Valikko (Menu) > Asetukset (Settings) > Puhelin (Phone) > Sisäinen /
Ulkoinen (Internal / External) > Muut asetukset (Other options)

Ei ääntä, Progressiivinen, Äänimerkit (No tone, Progressive, Bleep tones)
> nämä kaikki on oltava pois käytöstä (OFF).

Kuulokemikrofonin puhelut voidaan yhdistää/välittää seuraavasti:

Valitse puhelinnumero > puhelimen näytössä näkyy siirto (transfer) >
paina asianmukaista toimintopainiketta puhelimen näytön vieressä > kun
yhteys on muodostettu, lopeta puhelu luurin painikkeella.