


Jabra Speak 410

Comment puis désactiver/activer le microphone de mon Jabra Speak 410 ?

Pour désactiver/activer le microphone, appuyez sur le bouton **Désactivation du micro.**

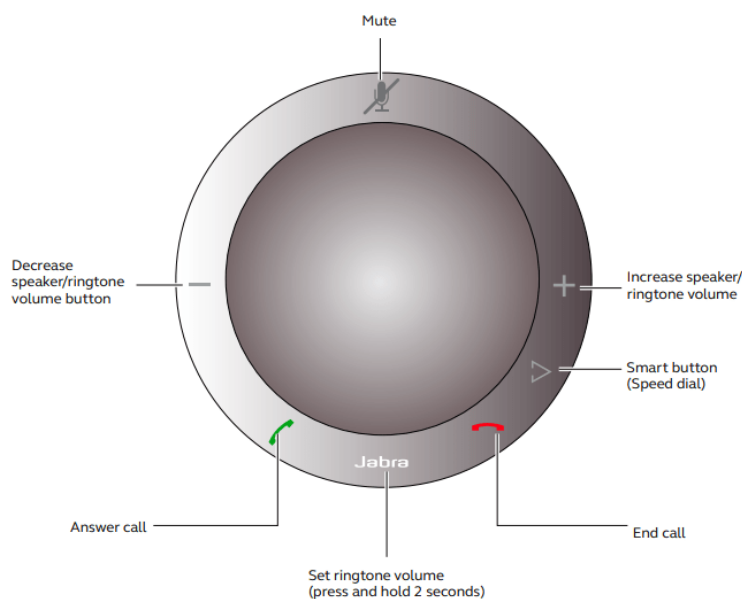

Toutes les LED s'allument en rouge lorsque le microphone est désactivé. Le microphone est à nouveau activé lorsque le speakerphone sonne ou lorsque vous terminez un appel.