


Hvordan angir jeg softphone som den foretrukne softphone i Jabra Direct?

Forutsetninger


- [Jabra Direct version 3.x or earlier](#)

Følg denne fremgangsmåten for å stille inn softphone som den foretrukne softphone i Jabra Direct.

1. Klikk Enhetsinnstillinger i Jabra Direct.

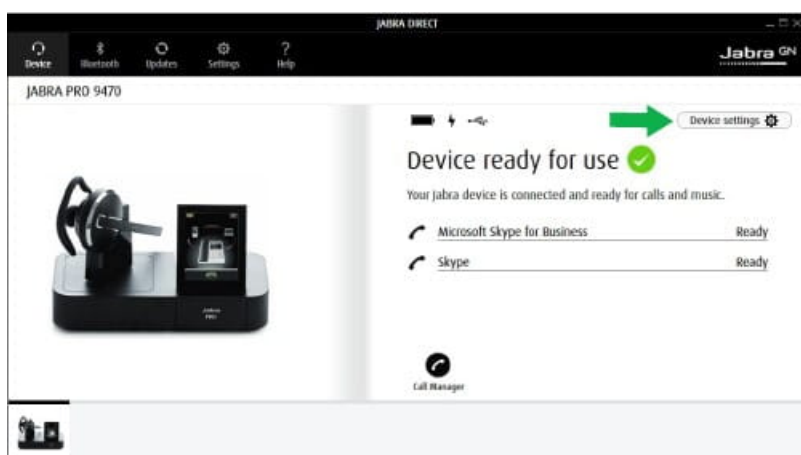

2. Rull ned og utvid **Softphone (PC)**.
3. **Velg din** foretrukne softphone i Foretrukket softphone.

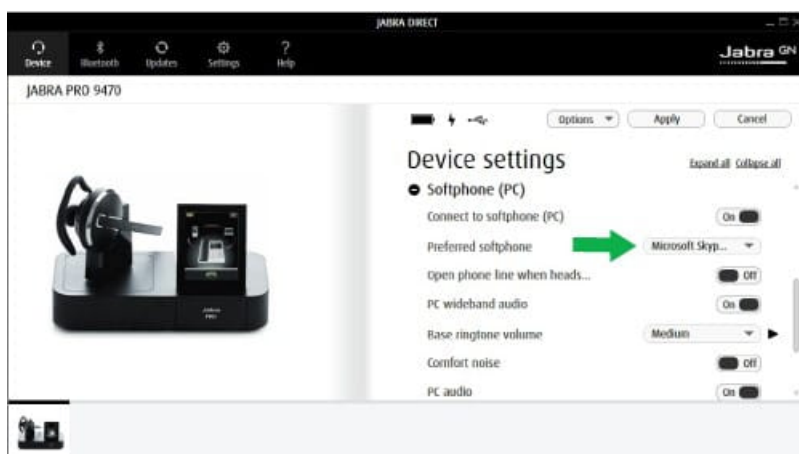

4. Klikk **Bruk**.

Hvis du bruker Jabra Go 6470, vil den foretrukne softphone valgt i Jabra Direct overstyre softphone valgt på selve enheten.

Bilder og tekst er kun til veiledningsformål. Faktiske bilder og tekst kan variere avhengig av den tilkoblede enheten og oppdateringer av programvaren.