


Jabra Speak 710 MS

Hoe reset ik de Jabra-speakerphone?

Om de Jabra-speakerphone te resetten houdt u tegelijkertijd de toetsen voor **Oproep beantwoorden** en de **Oproep beëindigen**-toets 8 seconden ingedrukt, totdat "Factory reset" wordt aangekondigd.

Door de Jabra-speakerphone te resetten worden de lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten en alle persoonlijke instellingen gewist. Nadat u de fabrieksinstellingen herstelt, moet u de Jabra-speakerphone opnieuw koppelen met uw Bluetooth-apparaten of Bluetooth-adapter.

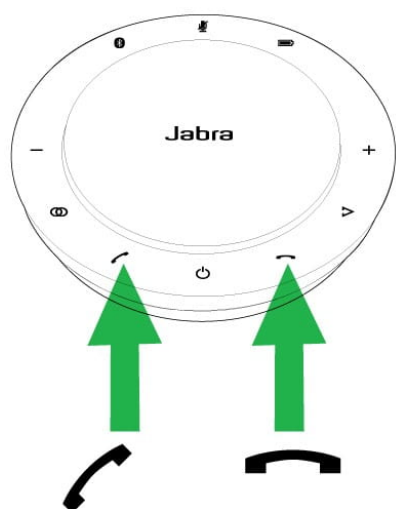

Van toepassing zijnde producten



Jabra Speak 750 - MS
Teams



Jabra Speak 710 UC



Jabra Speak 710 MS



Jabra Speak 750 - UC