


## Jabra Speak 710 UC

### Jak można ręcznie wyłączyć/włączyć instrukcje głosowe w zestawie głośnomówiącym Jabra?

Komunikaty głosowe są domyślnie włączone.

Aby ręcznie wyłączyć/włączyć komunikaty głosowe, naciśnij i przytrzymaj (8 sekund) przycisk **kończenia rozmowy** (End call).

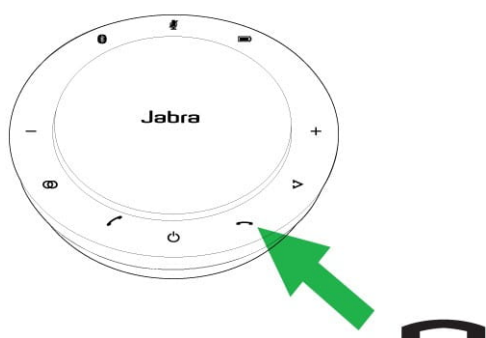

## Ma zastosowanie do produktów



Jabra Speak 710 MS



Jabra Speak 710 UC



Jabra Speak 750 - UC



Jabra Speak 750 - MS  
Teams