

Jabra UC Voice 750 Mono Light


W jaki sposób można ustawić dany telefon programowy jako preferowany telefon programowy w Jabra Direct?

Wymagania


- [Jabra Direct wersja 3.x lub starsza](#)

Aby ustawić telefon programowy jako preferowany telefon programowy w Jabra Direct, wykonaj poniższe czynności.

1. W Jabra Direct kliknij na **Device settings**.

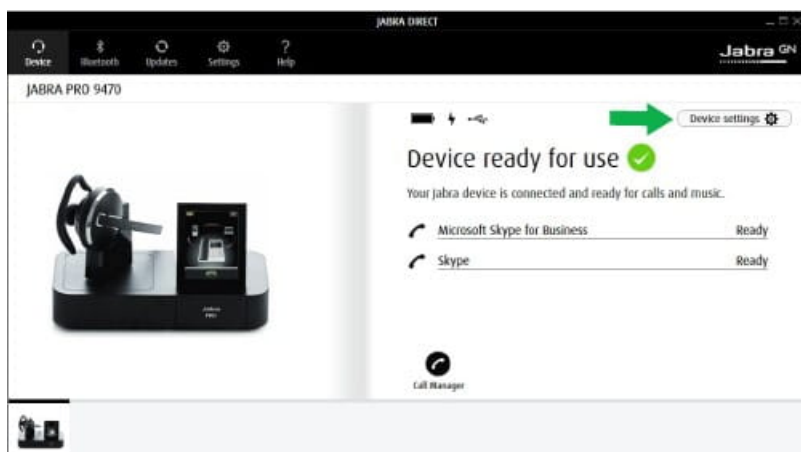

2. Przewiń w dół i rozwiń menu **Softphone (PC)**.
3. W opcji **Preferred softphone** wybierz preferowany telefon programowy.

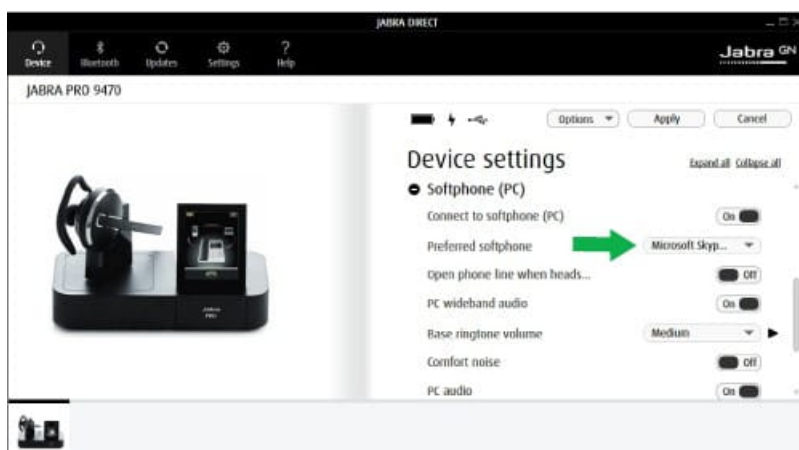

4. Kliknij na opcję **Apply**.

Uwaga

Jeśli korzystasz z Jabra GO 6470 preferowany telefon programowy wybrany w Jabra Direct nadpisze wybrany telefon programowy na urządzeniu.

Zdjęcia i tekst służą wyłącznie do celów orientacyjnych. Rzeczywiste zdjęcia i tekst mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia i aktualizacji oprogramowania.