


Jabra GN9330e

Como faço para alterar o alcance sem fio no Jabra GN9330e e Jabra GN9330e USB?

Para alterar as configurações de alcance sem fio, siga esses passos:

1. Coloque o seu headset Jabra na base.

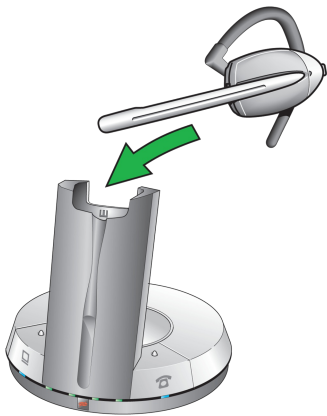

2. Pressione o botão **Telefone (Phone)** no GN 9330e, ou o botão **PC** no GN9330e USB, por aproximadamente 6 segundos até que a tela online (LED azul) no headset comece a piscar.
3. Pressione o botão **Telefone** para definir o alcance do seu headset. Você pode ver a configuração atual na tela de carregamento (LED amarelo). As configurações indicam as seguintes faixas:
 - Normal = até 120 m
 - Baixo = até 60 m
 - Muito baixo = até 25 m

GN9330e:

| | |
|-----------------------|--|
| Audiomode | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| NarrowBand \ Normal | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| NarrowBand \ Low | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| NarrowBand \ Very Low | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

GN9330e USB:

Com o Jabra GN9330e USB, você também pode selecionar as configurações de alcance de largura de banda, desde banda estreita (300Hz a 3400 Hz) até banda larga (150Hz a 6800 Hz).

| | |
|------------------------|---|
| Audiomode \ PowerLevel | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| WideBand \ Normal | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| NarrowBand \ Normal | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| WideBand \ Low | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| NarrowBand \ Low | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| WideBand \ Very Low | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| NarrowBand \ Very Low | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |