

Jabra Rox Apple Variant


Hur slår jag manuellt på eller av röstvägledningen på Jabra Rox Wireless/Sport Rox Wireless?

Röstvägledning är som standard påslagen på Jabra Rox Wireless/Sport Rox Wireless.

Följ dessa steg för att manuellt slå på eller stänga av röstvägledningen.

Stäng av röstvägledningen

1. Håll samtidigt in **Multifunktions**knappen och knappen **Volym –** i två sekunder.
2. Släpp knapparna när du hör "voice prompts off" i headsetet.

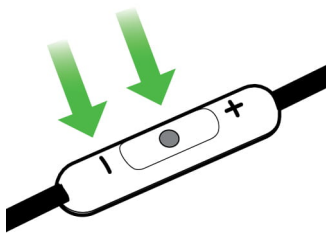

Slå på röstvägledningen

1. Håll samtidigt in **Multifunktions**knappen och knappen **Volym +** i två sekunder.
2. Släpp knapparna när du hör "voice prompts on" i headsetet.

