

NEED MORE HELP?

Why wait? Go to our support page and find all the answers you're looking for 24-hours a day. www.jabra.com/vega

Contact details to Jabra Support:

NA Support

Email: support.na@jabra.com

Twitter: twitter.com/jabra_US

www.jabra.com/mobilesupport

(For the latest support info
and online user manuals)

1 (800) 327-2230 (U.S.)

1 (800) 489-4199 (Canada)

For more information, please visit
www.jabra.com

JABRA VEGA

Jabra[®]
YOU'RE ON

GET STARTED IN UNDER

1
MINUTE

jabra.com/vega

A BRAND BY

GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S (North America: GN Netcom US, Inc.). All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners.

MADE IN CHINA
MODEL: OTE17

BC

Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

ENGLISH	1
FRANÇAIS	3
ESPAÑOL	5
PORTUGUÊS	7

1 DISCOVER



IMPORTANT


The headphones will play without batteries - Active noise cancellation and Eavesdrop will be disabled.

2 MUSIC & CHAT

ENGLISH

	Play/pause music	Tap the Multi-function button when listening to music
	Answer/end call	Tap the Multi-function button
	Reject call	Double-tap the Multi-function button
	Redial last number	Double-tap the Multi-function button when not on a call
	Eavesdrop	Tap the Eavesdrop button (on the right earcup) to listen outside the headset and mute the music/call
	Active noise cancellation on/off	Slide the Active noise cancellation switch on/off. When switched on, fold-flat the earcups to disable Active noise cancellation

1 DÉCOUVREZ

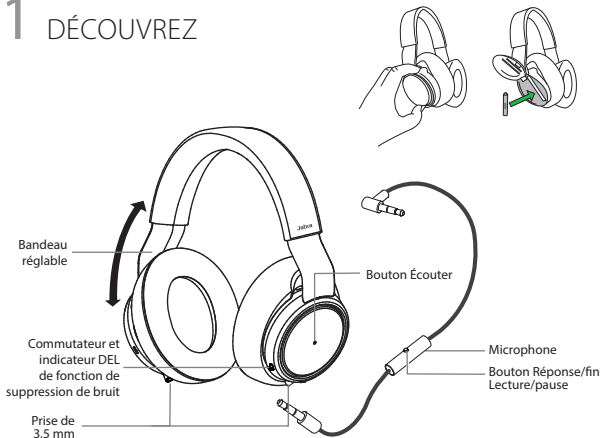

IMPORTANT

Les écouteurs fonctionneront sans piles; la fonction de suppression de bruit et l'écoute seront désactivées.

2 MUSIQUE ET CLAVARDAGE

FRANÇAIS

	Lecture/pause de la musique	Tapez sur le bouton multifonctions lorsque vous écoutez de la musique.
	Répondre/mettre fin à un appel	Tapez sur le bouton multifonctions .
	Refuser un appel	Tapez deux fois sur le bouton multifonctions .
	Recomposer le dernier numéro	Tapez deux fois sur le bouton multifonctions lorsque vous n'êtes pas sur un appel.
	Écouter	Tapez sur le bouton Écouter (sur l'oreillette droite) pour écouter hors casque et mettre la musique/l'appel en sourdine.
	Marche/arrêt de la fonction de suppression de bruit	Glissez le commutateur de la fonction de suppression de bruit à Marche/arrêt. Lorsqu'elle est en marche, rabattez les oreillettes pour désactiver la fonction de suppression de bruit.

1 DESCUBRA



IMPORTANTE

Los auriculares pueden reproducir sonidos sin pilas; las funciones de Cancelación activa del ruido y Monitor estarán desactivadas.

2 MÚSICA Y PLÁTICAS

ESPAÑOL

	Reproducción/Pausa de música	Para pausar la música, pulse el botón multifuncional
	Responder/Finalizar llamadas	Pulse el botón multifuncional
	Rechazar llamadas	Pulse dos veces el botón multifuncional
	Volver a marcar el último número	Pulse dos veces el botón multifuncional cuando no esté en una llamada
	Monitor	Pulse el botón Monitor (en la orejera derecha) para escuchar fuera del auricular y silenciar la música o llamada
	Encendido/Apagado de la Cancelación activa del ruido	Deslice el interruptor Encendido/Apagado de Cancelación activa del ruido . Cuando está encendido, pliegue las orejeras para desactivar la Cancelación activa del ruido

1 DESCUBRA



IMPORTANTE

Os fones de ouvido tocarão sem baterias - Cancelamento de ruído ativo e Escuta serão desativados.

2 MÚSICA E BATE-PAPO

PORTUGUÊS

	Reproduzir/pausar a música	Toque no botão Multifuncional quando estiver escutando música
	Atender/encerrar chamada	Toque no botão Multifuncional
	Rejeitar chamada	Toque duas vezes no botão Multifuncional
	Rediscar último número	Toque duplo no botão Multifuncional quando não estiver em uma chamada
	Escuta	Toque no botão Escuta (no fone direito) para ouvir fora do fone de ouvido e tirar o som da música/chamada
	Ligar/desligar o cancelamento de ruído ativo	Deslize o interruptor liga/desliga Cancelamento de ruído ativo . Quando ligado, dobre os fones para desativar o Cancelamento de ruído ativo