

# Jabra Engage 75 SE - Stereo

## Wie minimiere ich mögliche Wireless-Probleme bezüglich der DECT-Leistungsdichte in Jabra Direct?


### Voraussetzungen

- [Jabra Direct - aktuelle Version](#)

Um die Reichweiteneinstellung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie das Headset in die Basisstation.
2. Wählen Sie in Jabra Direct Ihr Gerät (Device) aus.
3. Klicken Sie auf **Gerät**(Device).
4. Wählen Sie Ihre bevorzugte Einstellung in **Geräteeinstellungen** (Device settings) > **Basis** (Base) > **Funksignal-Reichweite** (Wireless signal range).

Die Einstellungen **Medium** und **Short** verwenden niedrigere Sendeleistung, daher wird die Reichweite verringert. Dies verringert mögliche Funkstörungen in Umgebungen mit hoher DECT-Leistungsdichte.

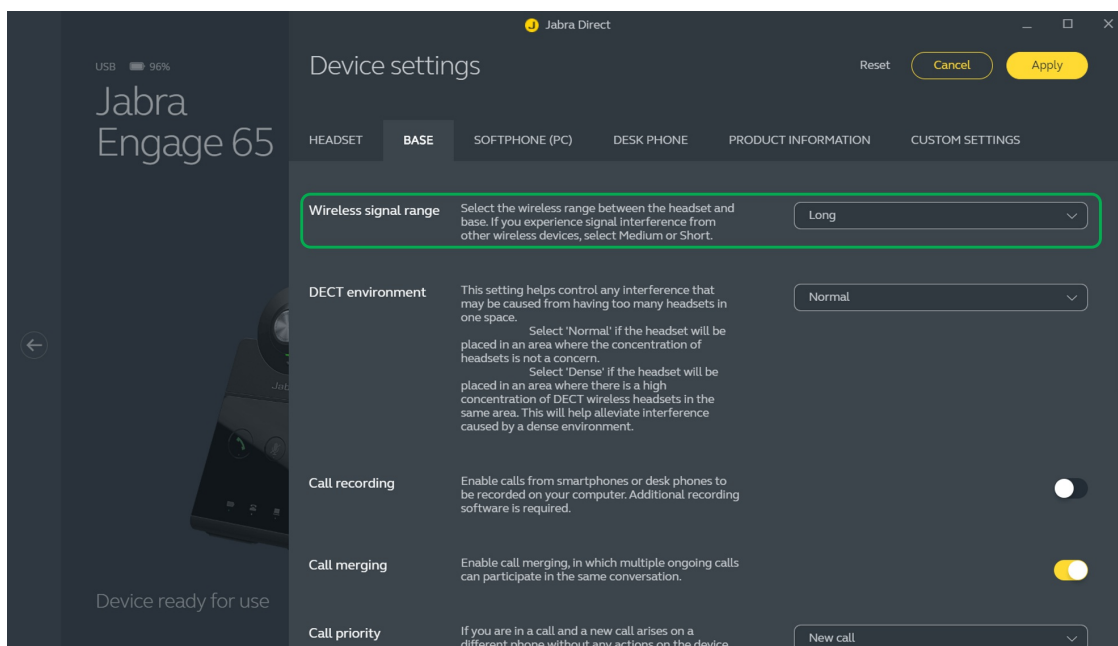

5. Klicken Sie auf **Übernehmen** (Apply).

Es ist zu beachten, dass alle Geräte in einer speziellen Umgebung die gleiche Reichweiteneinstellung verwenden müssen, um die bestmögliche Leistungsdichte zu erhalten. Weitere Informationen zur Bereitstellung von schnurlosen Jabra Produkten und DECT-Dichte finden Sie unter [Jabra Technical Whitepapers](#).

### **Hinweis**

Abbildungen und Texte dienen nur zu Darstellungszwecken. Zutreffende Abbildungen und Texte können abhängig vom angeschlossenen Gerät und je nach Update-Status der Software variieren.

## Maßgebliche Produkte



Jabra Engage 55 -  
USB-A MS



Jabra Engage 55 -  
USB-A MS Stereo



Jabra Engage 55 -  
USB-A MS Mono



Jabra Engage 55 -  
USB-A MS Mono with



Jabra Engage 55 -  
USB-A MS Stereo



Jabra Engage 55 -  
USB-A UC



Jabra Engage 55 -  
USB-A UC Mono with



Jabra Engage 55 -  
USB-A UC Mono



Jabra Engage 55 -  
USB-A UC Stereo with



Jabra Engage 55 -  
USB-C MS Mono



Jabra Engage 55 -  
USB-C MS Mono with



Jabra Engage 55 -  
USB-C MS



Jabra Engage 55 -  
USB-A UC Stereo



Jabra Engage 55 -  
USB-C UC Mono



Jabra Engage 55 -  
USB-C UC Mono with



Jabra Engage 55 -  
USB-C MS Stereo with



**Jabra Engage 55 -  
USB-C MS Stereo**



**Jabra Engage 65  
Convertible**



**Jabra Engage 55 -  
USB-C UC Stereo with**



**Jabra Engage 55 -  
USB-C UC Convertible**



**Jabra Engage 65  
Mono**



**Jabra Engage 55 -  
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 65  
Stereo**



**Jabra Engage 75  
Stereo**



**Jabra Engage 75  
Mono**



**Jabra Engage 75  
Convertible**



**Jabra Engage 75 SE -  
Mono**



**Jabra Engage 75 SE -  
Stereo**



**Jabra Engage 75 SE -  
Convertible**



**Jabra Engage 45 SE -  
Convertible**



**Jabra Engage 45 SE -  
Mono**



**Jabra Engage 45 SE -  
Stereo**



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A MS Mono



Jabra Engage 65 SE -  
Stereo

Jabra Engage 55 SE -  
USB-A MS



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A MS Stereo

Jabra Engage 65 SE -  
Convertible



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A MS Mono

Jabra Engage 65 SE -  
Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A MS Stereo



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A UC Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A UC



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A UC Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A UC Stereo



Jabra Engage 55 SE -  
USB-A UC Stereo



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C MS



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C MS Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C MS Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C MS Stereo



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C MS Stereo



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C UC Mono



Jabra Engage 55 SE -  
USB-C UC Mono



**Jabra Engage 55 SE -  
USB-C UC Convertible**



**Jabra Engage 55 SE -  
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -  
USB-C UC Stereo**