

Jabra Engage 55 SE - USB-A MS Mono


Come faccio ad attivare o a disattivare la modalità di chiamata in teleconferenza utilizzando Jabra Direct?

Prerequisiti

- [Ultima versione di Jabra Direct](#)

Per attivare o disattivare la modalità di teleconferenza, metti in atto i passaggi seguenti.

1. In Jabra Direct, seleziona il tuo dispositivo.
2. Clicca su **Dispositivo** (Device).
3. In **Impostazioni dispositivo** (Device settings) > **Cuffie** (Headset) > **Conferenza in cuffie** (Headset conferencing), fare clic sul dispositivo di scorrimento per attivare/disattivare l'impostazione.

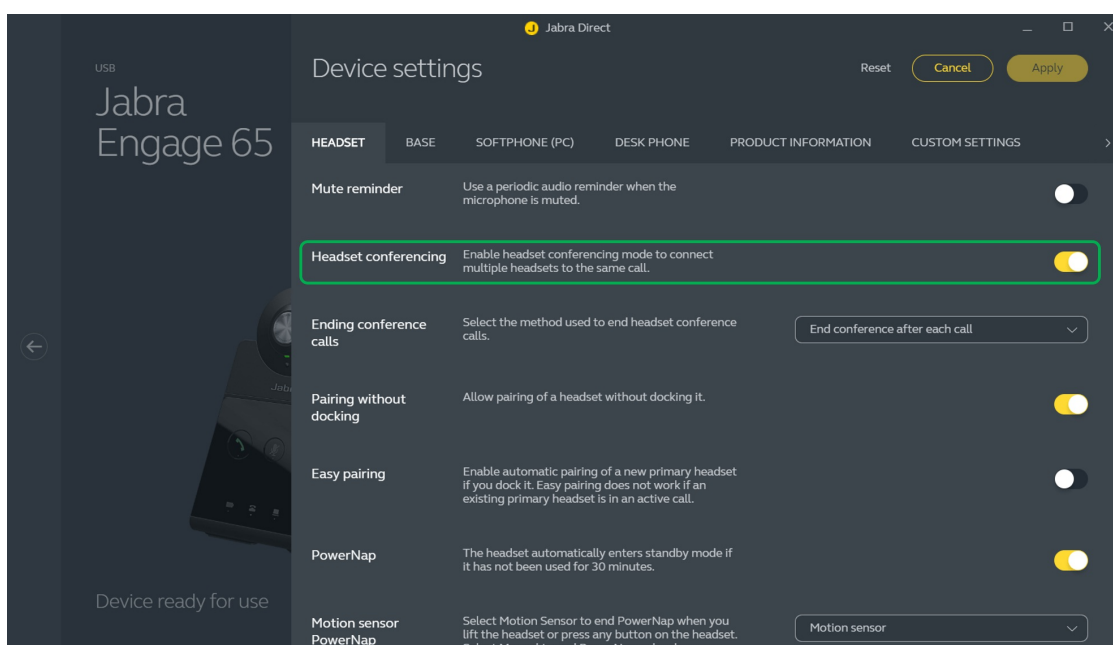

4. Clicca su **Applica** (Apply).

Nota

le immagini e i testi hanno solo scopo illustrativo. Le immagini e il testo effettivi possono variare a seconda del dispositivo connesso e degli aggiornamenti del software.

Prodotti applicabili



**Jabra Engage 75
Stereo**



**Jabra Engage 75
Convertible**



**Jabra Engage 75
Mono**



**Jabra Engage 65
Convertible**



**Jabra Engage 65
Stereo**



**Jabra Engage 65
Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Mono with**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Convertible**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS Mono with**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Mono with**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC Mono with**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Stereo with**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Stereo with**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC Stereo with**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 45 SE -
Mono**



**Jabra Engage 45 SE -
Convertible**



**Jabra Engage 45 SE -
Stereo**



**Jabra Engage 75 SE -
Mono**



**Jabra Engage 75 SE -
Stereo**



**Jabra Engage 75 SE -
Convertible**



**Jabra Engage 65 SE -
Mono**



**Jabra Engage 65 SE -
Stereo**



**Jabra Engage 65 SE -
Convertible**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Mono**




**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Mono**

**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Mono**

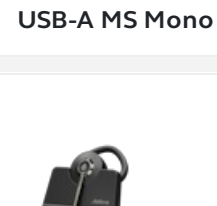

**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Convertible**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Stereo**





**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Stereo**