

Jabra Engage 55 SE - USB-A MS Mono

Come posso ridurre al minimo i potenziali problemi di portata wireless relativi alla densità DECT utilizzando Jabra Direct?


Prerequisiti

- [Ultima versione di Jabra Direct](#)

Per modificare l'impostazione della portata wireless, attenersi alla seguente procedura.

1. Connetti le cuffie alla base.
2. In Jabra Direct, seleziona il tuo dispositivo.
3. Clicca su **Dispositivo** (Device).
4. In **Impostazioni dispositivo** (Device settings) > **Base** > **Portata del segnale wireless** (Wireless signal range), seleziona le impostazioni preferite.

Le impostazioni **Medium** e **Short** utilizzano livelli di radiofrequenza inferiore che limitano la portata. Ciò ridurrà al minimo il potenziale di interferenza radio in ambienti con elevata densità DECT.

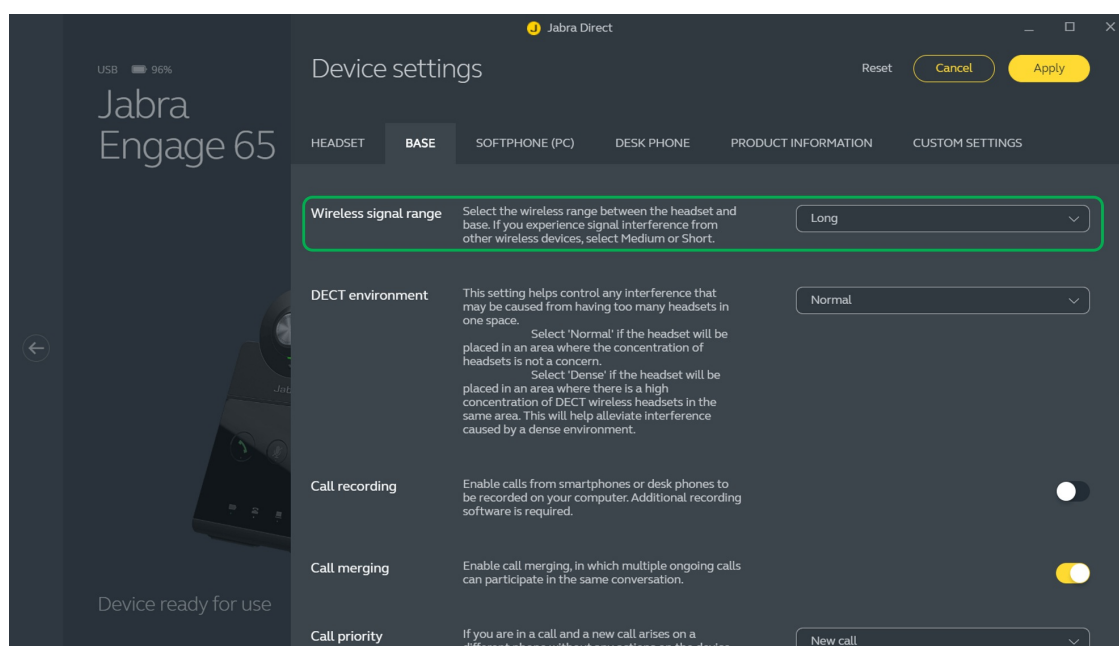

5. Clicca su **Applica** (Apply).

È importante che tutti i dispositivi che si trovano in un ambiente specifico utilizzino le stesse impostazioni allo scopo di ottenere le migliori prestazioni di densità possibili. Per maggiori informazioni sulla distribuzione dei prodotti Jabra wireless e sulla densità wireless, consulta i [Jabra Technical Whitepapers](#).

Nota

Le immagini e il testo sono soltanto indicativi. Le immagini e il testo effettivi possono variare a seconda del dispositivo connesso e degli aggiornamenti del software.

Prodotti applicabili



**Jabra Engage 75
Stereo**



**Jabra Engage 75
Convertible**



**Jabra Engage 75
Mono**



**Jabra Engage 65
Convertible**



**Jabra Engage 65
Stereo**



**Jabra Engage 65
Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Mono with**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Convertible**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS Mono with**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Mono with**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC Mono with**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS Mono**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Stereo**



**Jabra Engage 55 -
USB-C UC Stereo with**



**Jabra Engage 55 -
USB-C MS Stereo with**



**Jabra Engage 55 -
USB-A UC Stereo with**



**Jabra Engage 55 -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 45 SE -
Mono**



**Jabra Engage 45 SE -
Convertible**



**Jabra Engage 45 SE -
Stereo**



**Jabra Engage 75 SE -
Mono**



**Jabra Engage 75 SE -
Stereo**



**Jabra Engage 75 SE -
Convertible**



**Jabra Engage 65 SE -
Mono**



**Jabra Engage 65 SE -
Stereo**



**Jabra Engage 65 SE -
Convertible**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Mono**




**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Mono**

**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Mono**

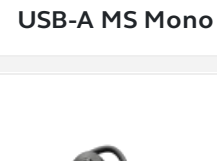

**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Mono**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Convertible**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C UC Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Stereo**





**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Engage 55 SE -
USB-C MS Stereo**