

简体中文

致谢	2
关于您的捷波朗BT8040	2
您的耳麦具有哪些功能	3
如何使用	4
如何实现下列操作	6
各种指示灯信号代表的含义	8
利用捷波朗BT8040收听音乐	9
配合两部手机使用捷波朗BT8040	9
采用捷波朗蓝牙集线器	9
故障诊断与常见问题问答	10
需要更多帮助?	11
呵护您的耳麦	12
警告!	12
担保	13
认证与安全认可	15
术语表	16

致谢


感谢您购买捷波朗BT8040蓝牙®耳麦。我们希望您从中得到享受！本使用手册将让您做好一切准备，为您充分享用您的耳麦，启动您的愉快历程。

关于您的捷波朗BT8040

- ① 音量上调，音量下调
- ② 充电插座
- ③ 接听/结束按钮

按下并按住，开启及关闭您的耳麦

- 点触以接听来电或结束通话

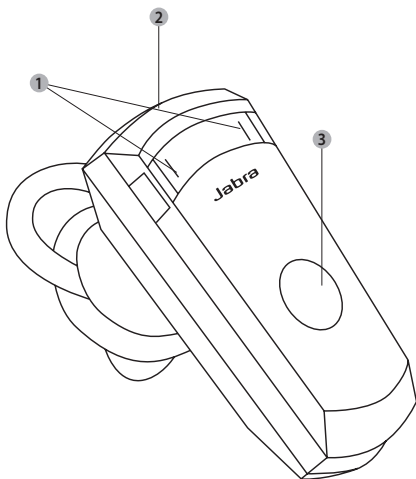

您的耳麦具有哪些功能

您的捷波朗**BT8040**让您能够进行下述所有操作：

- 接听电话
- 结束通话
- 拒绝接听来电 *
- 语音拨号 *
- 最近号码重拨 *
- 呼叫等待 *
- 通话暂停 *
- 静音设置
- 多点技术——同时连接到两个蓝牙设备
- 播放音乐 *

性能规格

- 通话时间长达6小时/待机时间长达200小时
- 可充电电池，充电选择包括交流电源充电、利用USB电缆通过个人电脑充电或车载充电器（不包含在内）充电
- 多种颜色耳麦状态及电池指示灯
- 安静模式——1分钟后关闭指示灯
- 尺寸大小：39 mm x 18mm x 12 mm（长X宽X厚）
- 重10克

通过数字信号处理（DSP）技术实现的数字音色增强

- 音频发送与接收降噪
 - 基于噪音水平的音量控制 *
 - 音频接收自动音量调节
 - 声震保护
- 符合2.0 + EDR（增强数据速率）版本蓝牙规范，支持用于手机通话的免提协议和/或耳麦协议，支持用于实现流式音乐播放的蓝牙音频传输模型协议（A2DP）

- 增强音频质量的e-SCO同步定向连接
- 128位加密运算
- 最大工作距离10米（约33英尺）

如何使用

捷波朗BT8040易于操作。耳麦上的接听/结束按钮根据您按下的时间长短实现不同的功能。

指令	按下时长
点触	短暂按下
双击点触	两次重复快速点触
按下	大约时长：1秒钟
按下并按住	大约时长：大于3秒钟

1. 给您的耳麦充电

开始使用之前，请确保您的捷波朗BT8040耳麦充满电。请利用交流适配器自电源插座充电，也可利用提供的USB电缆直接从您的个人电脑上充电。充电期间，您的耳麦会显示充电水平。

您所看到的现象	充电水平
持续红灯	充电低于70%
持续黄灯	介于70%与完全充满电之间
持续绿灯	已完全充满电

请注意：如果您的设备长期处于未充电状态，电池的寿命将会显著缩短。因此，我们建议您至少每月给设备充电一次。

开启及关闭您的耳麦

- 按下并按住接听/结束按钮，开启您的耳麦。发光二极管将显示电池状态，表示捷波朗BT8040已开启。
- 按下并按住接听/结束按钮，至您看到一次红色闪光，关闭您的耳麦。

让耳麦与您的手机配对

• 在您使用捷波朗BT8040之前，需要将它与您的手机配对。

1. 在您首次开启耳麦时，您的耳麦将自动进入配对模式。
2. 设置您的蓝牙手机，让其“发现”捷波朗BT8040。

请按照您的手机的用法自南进行操作。这一操作通常涉及转至您的手机上的“setup（设置）”、“connect（连接）”或“Bluetooth（蓝牙）”菜单，并选取“discover（发现）”或“add（添加）”蓝牙设备选项。



3. 您的手机将会找到捷波朗BT8040。

那时，您的手机会问您是否想与之配对。请按手机上的“**Yes（是）**”或“**OK（确定）**”按钮接受配对，并利用配对码或PIN=0000（4个零）确认配对。您的手机将在完成配对后确认这一操作。

如果配对不成功，请重复步骤1至3。

手动配对

如果您想与第二个手机或蓝牙设备配对，您可以手动让您的捷波朗BT8040进入配对模式。

1. 确保耳麦处于关闭状态。
2. 按下并按住接听/结束按钮约5秒钟，至指示灯发出持续蓝光。
3. 按照以上所述，让您的蓝牙手机发现您的耳麦。

随心所欲地佩戴耳麦

捷波朗BT8040即用即戴。耳塞可左耳佩戴亦可右耳佩戴。

BT8040配备中号耳塞发货，但可用小号或大号耳塞替换。您还

可少量扭转耳塞，以取得最佳适配与舒适效果。

为取得最佳性能，请在您的身体的同一侧佩戴捷波朗BT8040与手机，或让二者处于相互视线之内。一般地说，当您的耳麦与您的手机之间不存在阻隔物时，您将会获得更好的通话性能。

如何实现下列操作

接听来电

- 点触您的耳麦上的接听/结束按钮，接听来电。

结束通话

- 点触您的耳麦上的接听/结束按钮，结束一个正在进行的通话。

拨打电话

- 当您用您的手机拨打电话时，电话将自动转接到您的耳麦上（取决于手机设置）。如果您的手机不具备这一功能，请点触捷波朗BT8040上的接听/结束按钮，让电话转接到耳麦上。

拒绝接听来电 *

- 在手机响铃时按下接听/结束按钮，以拒绝接听来电。根据您的手机设置，给您打电话的人将被转接到您的语音信箱，或者您将听到忙音。

启动语音拨号 *

- 按下接听/结束按钮。为取得最佳效果，请通过您的耳麦录制语音拨号标记。有关运用这一功能的更多信息，请参考您的手机用户手册。

最近号码重拨 *

- 在耳麦开启且未通话时，双击点触接听/结束按钮。

调节音质与音量 *

- 点触音量上调或下调按钮，调节音量大小。

静音/解除静音设置

- 要设置为静音，请同时按下音量上调与下调按钮。在静音通话期间，会发出细小的嘟嘟声。

- 要解除静音设置，请点触任一音量按钮。

呼叫等待与通话暂停 *

这一功能让您在交谈期间暂停通话，接听一个等待接入的电话。

- 按下接听/结束按钮一次，暂停正在进行的通话，转而接听等待中的来电。
- 按下接听/结束按钮，在两个通话之间切换。
- 点触接听/结束按钮，结束一个正在进行的电话交谈。

电池电量指示灯

开启捷波朗BT8040时，或从最后一次按下按钮计起超过1分钟之后按下下一个按钮时，发光二极管即显示耳麦电池电量水平。

您所看到的现象	电池电量水平/持续通话时间
绿灯闪亮2次	1—5小时通话时间
黄灯闪亮2次	10分钟—1小时
红灯闪亮2次	10分钟

