

Jabra Elite 25e



Manuale per l'utente

© 2017 GN Audio A/S. Tutti i diritti riservati. Jabra® è un marchio di fabbrica di GN Audio A/S. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo viene concesso in licenza a GN Audio A/S.

Prodotto in Cina
MODELLO: OTE28



La **dichiarazione di conformità** è reperibile su
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

Contents

1. Benvenuto	4
2. Panoramica su Jabra Elite 25e ..	5
2.1 Accessori in dotazione	
3. Come indossarli.....	6
3.1 Ottenere la giusta vestibilità	
3.2 Modellazione del neck band	
3.3 Utilizzo degli auricolari magnetici	
4. Come ricaricarli	9
4.1 Che cosa indicano i LED	
5. Come connetterli.....	10
5.1 Accensione e spegnimento degli auricolari	
5.2 Accoppiamento con uno smartphone	
6. Come utilizzarli	12
6.1 Chiamate e musica	
6.2 Guida vocale dell'auricolare	
6.3 Comandi vocali del telefono (Siri, Google Now, Cortana)	
6.4 Gestione di più chiamate	
6.5 Segnalazione con vibrazione	
6.6 Come resettarli	
7. App Jabra Assist	19
8. Supporto.....	20
8.1 Domande frequenti	
8.2 Cura dell'auricolare	


1. Benvenuto

Grazie per aver scelto Jabra Elite 25e. Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!

Caratteristiche di Jabra Elite 25e

- Tempo di conversazione migliore nella sua classe – Fino a diciotto ore
- Esperienza di chiamata di altissima qualità – Protezione dal rumore del vento integrata per riuscire a chiamare in qualsiasi momento
- Audio wireless di altissima qualità – Altoparlanti da 10 mm
- Durata lunga tutto il giorno – Classificazione di resistenza a polvere e acqua IP54
- Controllo vocale con un solo tocco – Tasto apposito Google Now/Siri/Cortana per comandi vocali istantanei
- Vestibilità comoda tutto il giorno – Modello con indossaggio profilato ideale per essere portato tutto il giorno con gestione magnetica del cavo
- Audio più intelligente grazie agli annunci – Lettura dei messaggi di testo, del calendario e delle email (dipende dal dispositivo)
- Mai più una chiamata persa – Segnalazione con vibrazione

2. Panoramica su Jabra Elite 25e

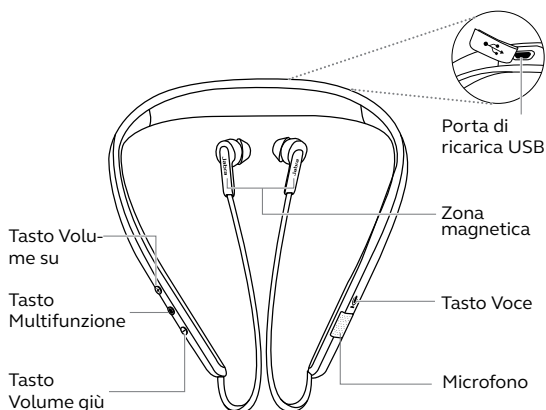

2.1 Accessori in dotazione



Cavo di ricarica
USB



Grande




Medio



Piccolo


3. Come indossarli

Jabra Elite 25e è progettato per essere indossato attorno al collo.

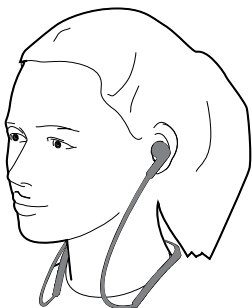


3.1 Ottenere la giusta vestibilità

Gli auricolari hanno in dotazione tre dimensioni di EarGel: grande, media e piccola.




Ti consigliamo vivamente di individuare gli EarGel che si adattano meglio alle tue orecchie per un'esperienza audio ottimale. L'EarGel corretto offre una sensazione di saldezza ed elimina i rumori di sottofondo.

Per fissare l'EarGel in maniera corretta, allinea la tacca sull'EarGel (come illustrato) con il rilievo sull'auricolare e poi premi in maniera salda per unirli.

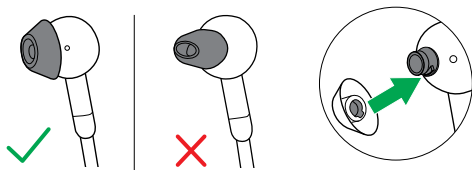


3.2 Modellazione del neck band

Il neck band può essere modellato in modo da adattarsi al collo piegando le zone Flex per ottenere comodità e stabilità definitive.

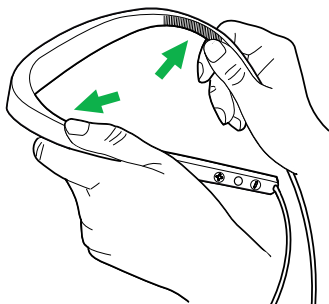

3.3 Utilizzo degli auricolari magnetici

Gli auricolari sono magnetici e possono essere collegati per gestire comodamente i cavi. Se stai riproducendo della musica, questa verrà messa in pausa quando colleghi gli auricolari. Se c'è una chiamata attiva in corso, questa verrà terminata quando gli auricolari vengono connessi. Consulta sezione 6.1 per maggiori informazioni.

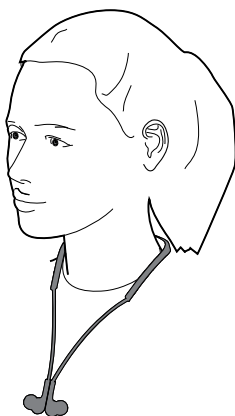


4. Come ricaricarli

Per caricare gli auricolari, apri con delicatezza la copertura di ricarica per esporre la porta micro-USB di ricarica e poi connetti a una fonte di alimentazione. Si consiglia di caricare gli auricolari utilizzando il cavo di ricarica Jabra in dotazione. Tuttavia, è anche possibile caricare gli auricolari utilizzando il caricabatteria del telefono cellulare.

Sono necessarie circa due ore per caricare completamente gli auricolari.

Nota: la durata della batteria può risultare significativamente ridotta se gli auricolari non vengono ricaricati per un periodo di tempo prolungato. Si consiglia di caricare gli auricolari almeno una volta al mese.

4.1 Che cosa indicano i LED

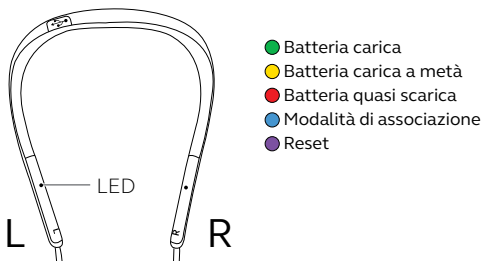


5. Come connetterli

5.1 Accensione e spegnimento degli auricolari


Accensione: tieni premuto il tasto Multifunzione per 3 secondi. Il LED lampeggia in verde.

Spegnimento: tieni premuto il tasto Multifunzione per 5 secondi. Il LED lampeggia in rosso.

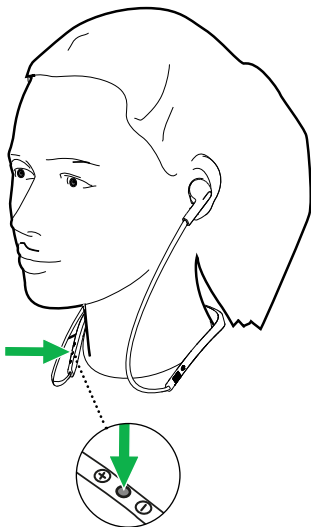


5.2 Accoppiamento con uno smartphone

1. Assicurati che gli auricolari siano spenti e poi tieni premuto per cinque secondi il tasto Multifunzione fino a quando il LED non lampeggia in blu e non senti un annuncio negli auricolari.
2. Indossa gli auricolari e segui le istruzioni vocali.

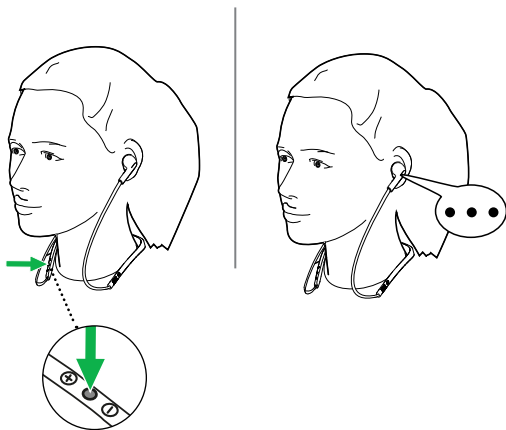

6. Come utilizzarli

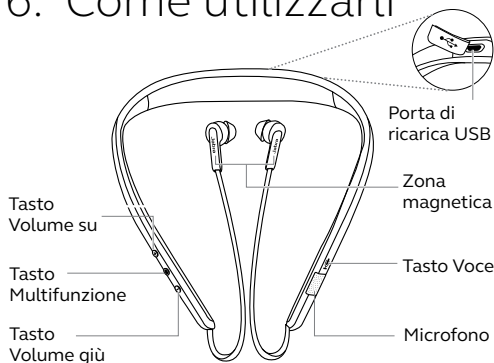

6.1 Chiamate e musica


Chiamate e musica

Accendere gli auricolari

Tieni premuto per 3 secondi il tasto **Multifunzione**

Spegnere gli auricolari

Tieni premuto per 5 secondi il tasto **Multifunzione**



Riprodurre e mettere in pausa la musica

Sfiora il tasto **Multifunzione** quando non c'è una chiamata in corso

Rispondere/
Terminare una chiamata

Sfiora il tasto **Multifunzione** quando non c'è una chiamata in corso

Rifiutare una chiamata

Sfiora due volte il tasto **Multifunzione**




Rispondere/
Terminare una
chiamata

Fissa/Stacca gli auricolari
magnetici

Regolare il
volume

Premi il tasto **Volume su** o
Volume giù quando c'è una
chiamata in corso o stai
ascoltando musica



Saltare di una
traccia avanti


Tieni premuto per un
secondo il tasto **Volume su**

Saltare di una
traccia indietro

Tieni premuto per un
secondo il tasto **Volume giù**

Stato della
batteria

Premi il tasto **Volume su**
o **Volume giù** quando non
c'è una chiamata in corso e
non stai ascoltando musica



Attivare Siri/
Google Now/
Cortana

Sfiora il tasto **Voce** quando
non c'è una chiamata in
corso

Silenziare/
Riattivare il
microfono

Sfiora il tasto **Voce** quando
c'è una chiamata in corso

6.2 Guida vocale dell'auricolare


La guida vocale dell'auricolare consiste in annunci vocali che hanno lo scopo di guidarti o fornirti aggiornamenti sullo stato dell'auricolare (ad esempio, lo stato di connessione e della batteria).

Come attivare o disattivare la guida vocale

La guida vocale è abilitata per impostazione predefinita.


Guida vocale attiva:

Assicurati che gli auricolari siano accesi e poi tieni premuto contemporaneamente il tasto **Volume su** e il tasto **Voce** per un secondo.

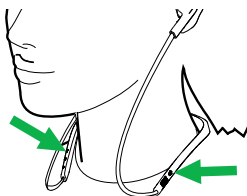

Guida vocale disattiva:


Assicurati che gli auricolari siano accesi e poi tieni premuto contemporaneamente il tasto **Volume giù** e il tasto **Voce** per un secondo.

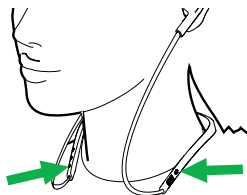

6.3 Comandi vocali del telefono (Siri, Google Now, Cortana)

I comandi vocali del telefono ti permettono di parlare con Siri/Google Now/Cortana sul tuo telefono cellulare utilizzando gli auricolari. Per maggiori informazioni su come utilizzare Siri, Google Now o Cortana, consulta il manuale dell'utente del tuo telefono cellulare.

Comandi vocali del telefono




Attivare Siri/
Google Now/
Cortana
(dipende dal
telefono)

Sfiora il tasto **Voce**
quando non c'è una
chiamata in corso

6.4 Gestione di più chiamate

Gli auricolari possono rispondere o rifiutare le chiamate anche quando sei già impegnato in una chiamata.

Gestione di più chiamate



Terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo

Sfiora il tasto
Multifunzione

Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo

Tieni premuto per due secondi il tasto
Multifunzione

Passare dalla chiamata attiva a quella in attesa

Tieni premuto per due secondi il tasto
Multifunzione


Rifiutare una chiamata in arrivo durante una chiamata

Sfiora due volte il tasto **Multifunzione**

6.5 Segnalazione con vibrazione

Gli auricolari vibrano ogniqualvolta vengono accesi o spenti, connessi al telefono cellulare o c'è una chiamata in arrivo.

La segnalazione con vibrazione è attiva in maniera predefinita e può essere disabilitata tramite l'app Jabra Assist (solo Android).

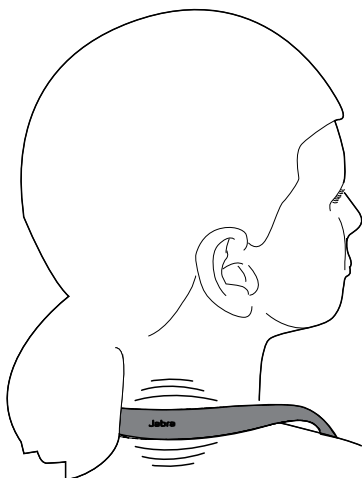

6.6 Come resettarli

Il reset degli auricolari cancella l'elenco dei dispositivi accoppiati. Dopo il reset, è necessario riaccoppiare gli auricolari al tuo smartphone.

Reset



Reset
dell'elenco degli
accoppiamenti

Assicurati che gli auricolari siano accesi e poi tieni premuto contemporaneamente il tasto **Volume su** e il tasto **Multifunzione** per cinque secondi. A questo punto, è necessario riaccoppiare gli auricolari.

7. App Jabra Assist

L'app Jabra Assist è un'app gratuita per dispositivi iOS o Android che ti permette di:

- Abilitare/Disabilitare la vibrazione (solo Android)
- Abilitare/Disabilitare la lettura dei messaggi
- E altro ancora...



Jabra Assist

Download per Android – Google Play
Download per iOS – App Store

8. Supporto

8.1 Domande frequenti

Visualizza le domande frequenti su Jabra.com/elite25e

8.2 Cura dell'auricolare

- Conserva sempre l'auricolare spento e protetto in modo sicuro.
- Non conservarlo in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse (al di sopra di 85°C/185°F e al di sotto di -20°C/4°F). In caso contrario, la durata della batteria si riduce e la funzionalità degli auricolari può risultare compromessa.

