




ENGAGE 75 SE

Conçu pour le travail. Pensé pour la liberté.

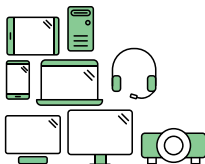

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Plus d'infos sur la politique de développement durable
de Jabra sur jabra.com/about/sustainability

© 2026 GN A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de commerce de GN group.

Fabriqué en Chine

MODÈLE : WHB050BS
WHB050HS
WHB051HS



Déclaration de conformité sur le site
<https://www.fr.jabra.ca/footerpages/declarations-of-conformity>

REV D

1. Bienvenue!.....	6
2. Contenu	7
2.1 Option stéréo	
2.2 Option mono	
2.3 Option convertible	
2.4 Accessoires optionnels	
3. Comment le porter	11
3.1 Casque stéréo/mono	
3.2 Casque convertible	
3.3 Tour de cou	
3.4 Comment changer les embouts Eargel du casque convertible	
3.5 Comment ajuster le contour d'oreille du micro-casque convertible	
3.6 Comment changer la façon de porter le casque convertible	
4. Première utilisation.....	17
4.1 Connexion au téléphone fixe avec un port micro-casque	
4.2 Connexion au téléphone fixe sans port micro-casque	
4.3 Connexion au téléphone fixe avec un port micro-casque USB	
4.4 Branchement et charge du micro-casque	
4.5 Branchez le micro-casque directement à votre ordinateur.	
4.6 Couplage d'un appareil mobile, ou d'appareils mobiles avec Bluetooth	
4.7 Coupler un appareil mobile avec NFC	
5. Vue d'ensemble de la base	24

5.1	Icônes d'état de la base	
6.	Jabra Direct.....	27
6.1	Mise à jour du micrologiciel	
7.	Comment l'utiliser	28
7.1	Vue d'ensemble du casque stéréo/mono	
7.2	Vue d'ensemble du casque convertible	
7.3	LED de statut	
7.4	Appels de base	
7.5	Fusionner les appels	
7.6	Appels conférences	
7.7	Transférer un appel du téléphone fixe vers le casque	
7.8	Transférer un appel du casque au téléphone fixe	
7.9	Transférer un appel du téléphone mobile vers le casque	
7.10	Gérer des appels multiples	
7.11	Comment changer la langue	
7.12	Comment régler le volume du micro pour les appels de téléphone fixe	
7.13	Mode veille du micro-casque	
7.14	Comment réinitialiser	
8.	Comment changer les réglages	43
8.1	Réglages de base	
8.2	Réglages avancés	
9.	Assistance.....	51
9.1	FAQ	
9.2	Comment entretenir votre appareil	
9.3	Remplacement des accessoires	

1. Bienvenue!

Nous vous remercions d'utiliser le Jabra Engage 75 SE. Nous espérons que vous en profiterez!


Fonctions du Jabra Engage 75 SE

- **Contrôler tous vos appareils**
Téléphone fixe, ordinateur, appareil mobile
- **Choisir votre style**
Crochet, tour de cou, bandeau
- **Le casque le plus léger répondant aux normes DECT**
Casque convertible
- **Sons environnants éliminés**
Voyant occupé intégré
- **À utiliser toute la journée**
Jusqu'à 13 heures d'autonomie (stéréo/mono)
Jusqu'à 9 heures d'autonomie (convertible)
- **Prendre les appels de n'importe où dans le bureau**
Portée jusqu'à 150 m/490 pi (stéréo/mono)
Portée jusqu'à 100 m/325 pi (convertible)
- **Appels confidentiels sécurisés**
Chiffrement DECT AES 256 bits


2. Contenu

Le Jabra Engage 75 SE se présente sous trois différents styles de micro-casque : stéréo, mono et convertible.


2.1 Option stéréo

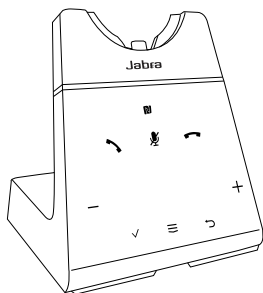

Base

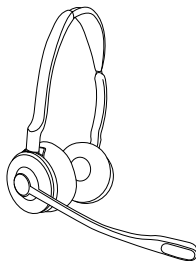


Casque
stéréo



Alimentation
électrique




Câble
USB-C




Câble de
téléphone


2.2 Option mono

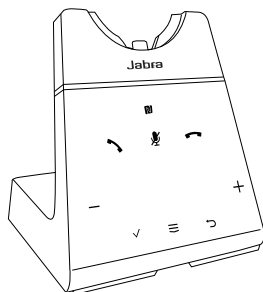

Base

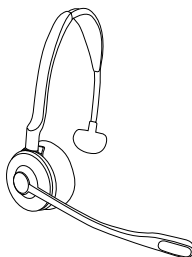

Casque
mono

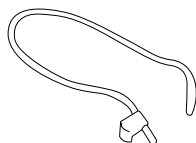


Col



Alimentation
électrique




Câble
USB-C




Câble de
téléphone


2.3 Option convertible

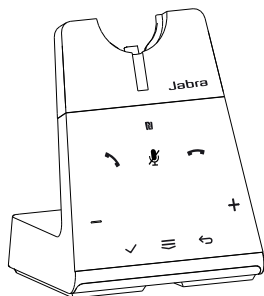

Base

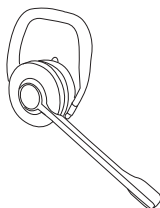

Casque convertible

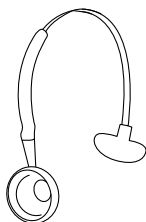

Bandeau



Col



Crochet auriculaire




EarGels



Alimentation électrique



Câble USB-C




Câble de téléphone


2.4 Accessoires optionnels

Accessoires optionnels disponibles sur jabra.com/accessories

Tour de nuque pour micro-casque mono

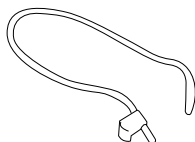


Tour de nuque pour micro-casque convertible

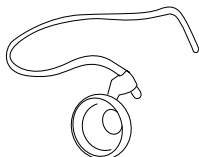

Décrocheur de combiné GN1000




Adaptateur EHS Jabra



3. Comment le porter

3.1 Casque stéréo/mono

Le casque se porte avec le micro sur l'oreille gauche ou droite.

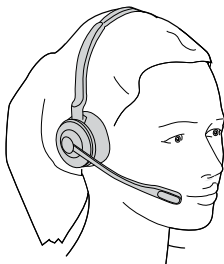


NOTE DE SÉCURITÉ :

Les capteurs supra-auriculaires peuvent être utilisés pour détecter la présence d'un utilisateur.

3.2 Casque convertible


Le casque se porte sur l'oreille gauche ou droite.

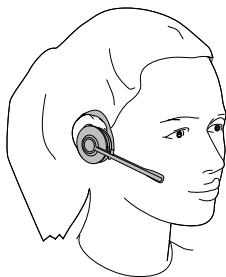

Crochet auriculaire



Bandeau

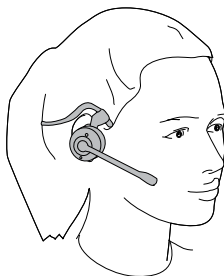


Col


NOTE DE SÉCURITÉ :

Les capteurs supra-auriculaires peuvent être utilisés pour détecter la présence d'un utilisateur.


3.3 Tour de cou

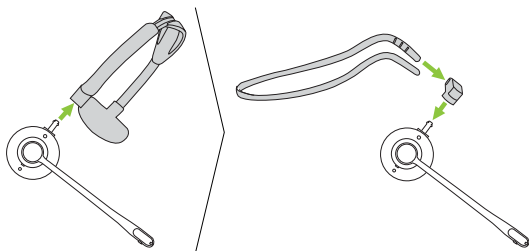


3.4 Comment changer les embouts Eargel du casque convertible



D

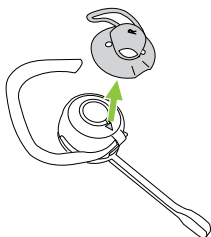


G

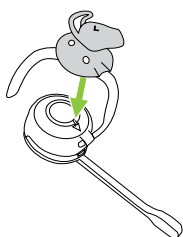


3.5 Comment ajuster le contour d'oreille du micro-casque convertible


1. Ajustez le contour d'oreille en fonction de la forme de votre oreille.

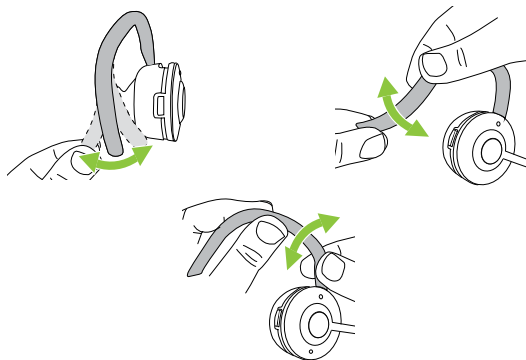


2. Placez le micro-casque sur votre tête.

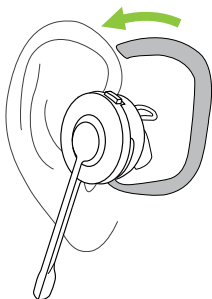

3. Orientez le microphone vers votre bouche.

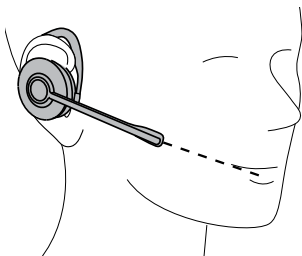


4. Assurez-vous que le crochet auriculaire s'adapte à l'arrière de votre oreille sans laisser d'espace. Ajustez le crochet auriculaire si nécessaire.

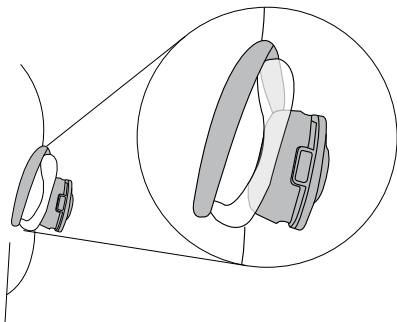

NOTE DE SÉCURITÉ :



Les microphones peuvent être utilisés pour enregistrer des conversations privées.

3.6 Comment changer la façon de porter le casque convertible

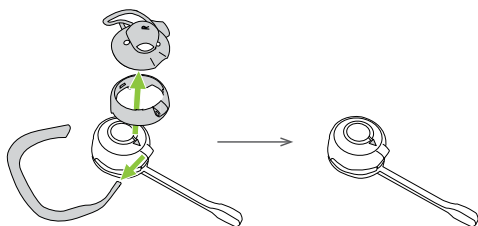

Serre-tête


Tour de nuque

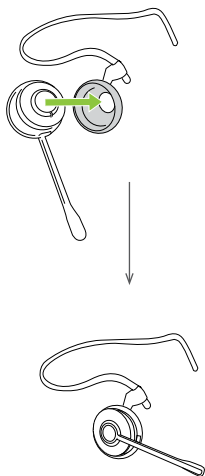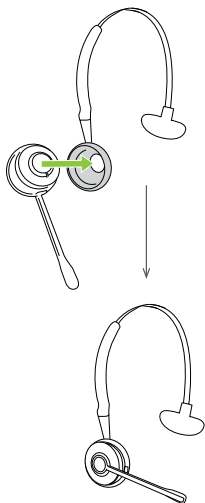


4. Première utilisation

Connectez tous les câbles et suivez l'assistant de configuration sur la base. Pour une expérience optimale, téléchargez Jabra Direct.

4.1 Connexion au téléphone fixe avec un port micro-casque

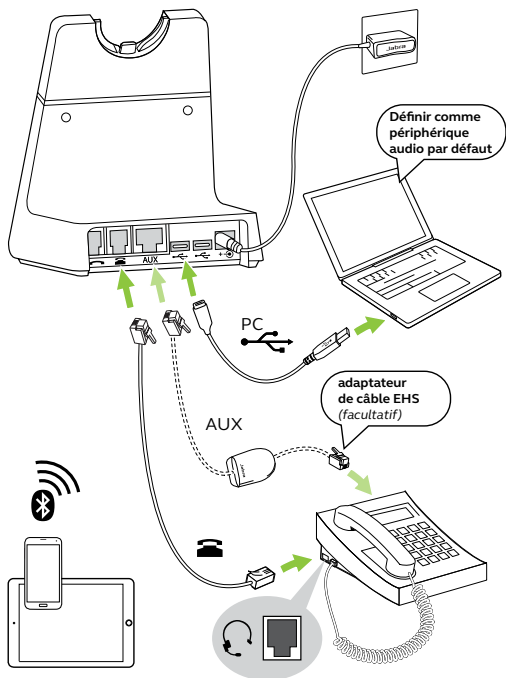


4.2 Connexion au téléphone fixe sans port micro-casque

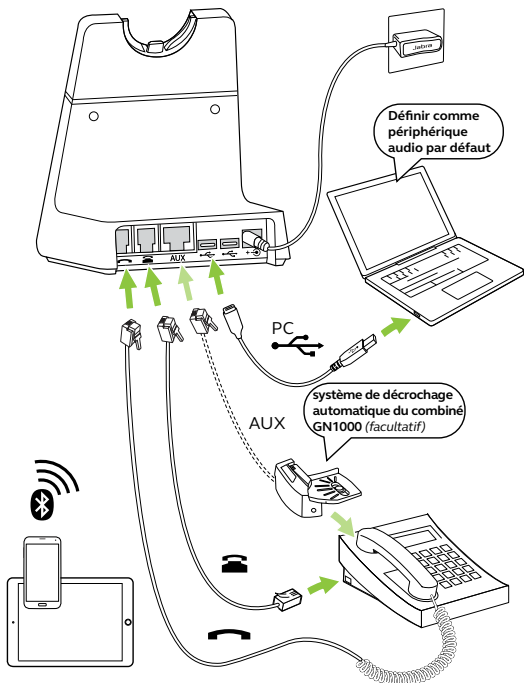

NOTE DE SÉCURITÉ :

Le micro-casque utilise la certification de sécurité DECT et le cryptage FIPS 256 bits pour les connexions DECT.


4.3 Connexion au téléphone fixe avec un port micro-casque USB

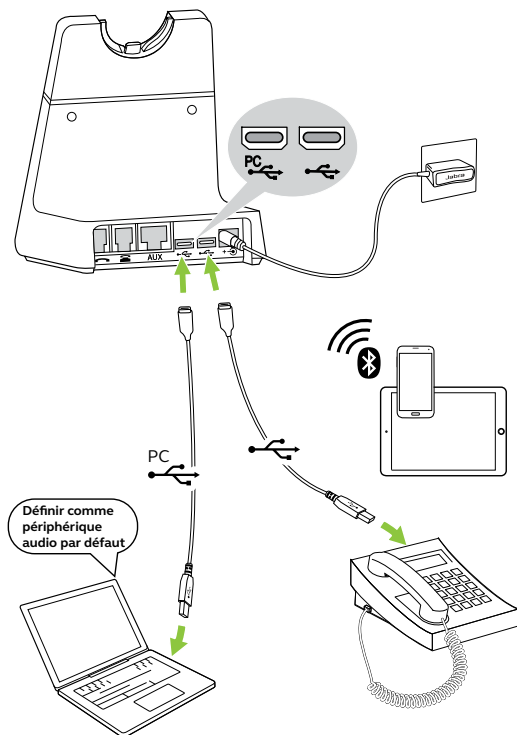

NOTE DE SÉCURITÉ :

Le micro-casque utilise la certification de sécurité DECT et le cryptage FIPS 256 bits pour les connexions DECT.

4.4 Branchement et charge du micro-casque

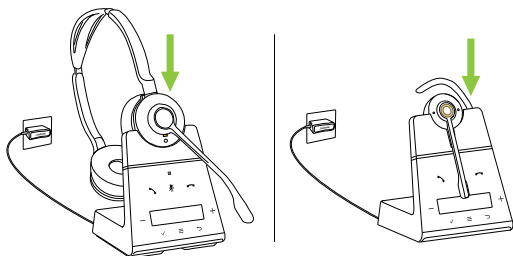


Le casque se recharge chaque fois qu'il est sur la base branchée à une source d'alimentation. Le voyant sur le casque et l'icône de la batterie sur la base clignotent pour indiquer le chargement du casque.

Les casques stéréo/mono ont une autonomie de 13 heures, et le casque convertible a une autonomie de 9 heures.


Tous les micro-casques ont besoin d'environ 1,5 heure pour se recharger rapidement et complètement. 40 % du chargement se fait en environ 30 minutes.

4.5 Branchez le micro-casque directement à votre ordinateur.

1. Branchez le câble USB-C fourni à un port USB disponible sur votre ordinateur.

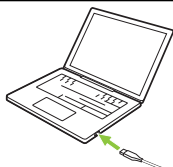

2. Maintenez le bouton Augmenter le volume enfoncé tout en branchant l'autre extrémité du câble USB-C dans le micro-casque. Une fois que le voyant du micro-casque s'arrête de clignoter en vert, relâchez le bouton.

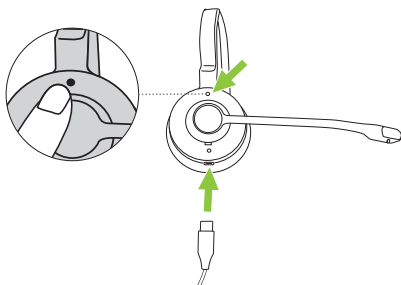


3. Le micro-casque peut maintenant être sélectionné comme appareil de lecture audio sur l'ordinateur. Le contrôle d'appel et le voyant lumineux Busylight du micro-casque ne sont pas pris en charge lorsque celui-ci est connecté à l'aide du câble USB.

NOTE DE SÉCURITÉ :

L'échange des données entre le micro-casque et les périphériques ou ports USB n'est pas chiffré.

4.6 Couplage d'un appareil mobile, ou d'appareils mobiles avec Bluetooth

Le couplage et la connexion sont possibles sur deux appareils mobiles.

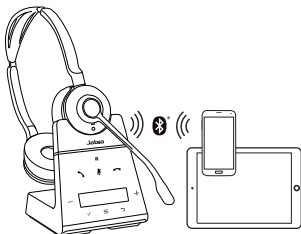

1. Branchez le câble d'alimentation fourni entre la base et la prise.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu Réglages et sur  pour accéder à **Appareil mobile**.
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Nouveau**. Suivez les instructions de couplage sur l'écran pour coupler votre appareil mobile au casque.


Une fois le couplage terminé, le casque et la base se connectent automatiquement à votre appareil mobile chaque fois que l'appareil mobile est allumé, à portée de la base et que l'option Bluetooth est activée.

Remarque : Le couplage d'un appareil mobile tiers remplace le couplage d'un des appareils mobiles couplés précédemment du moment qu'un de ces appareils mobiles n'est pas sur la base.

NOTE DE SÉCURITÉ :

Le micro-casque utilise une connexion Bluetooth sécurisée avec une taille de clé de chiffrement de 128 bits. Si votre appareil Bluetooth ne prend pas en charge les connexions sécurisées, il ne pourra pas s'appairer ou se connecter au micro-casque.

4.7 Coupler un appareil mobile avec NFC

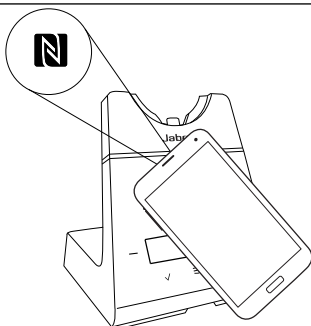


1. Branchez le câble d'alimentation fourni entre la base et la prise.
2. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
3. Maintenez l'appareil mobile contre le logo NFC sur la base, puis suivez les instructions sur votre appareil mobile pour terminer le couplage.

Une fois le couplage terminé, le casque et la base se connectent automatiquement à votre appareil mobile chaque fois que l'appareil mobile est allumé, à portée de la base et que l'option Bluetooth est activée.

Remarque : La localisation du logo NFC peut varier d'un appareil mobile à l'autre. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'appareil mobile pour plus de détails.

5. Vue d'ensemble de la base

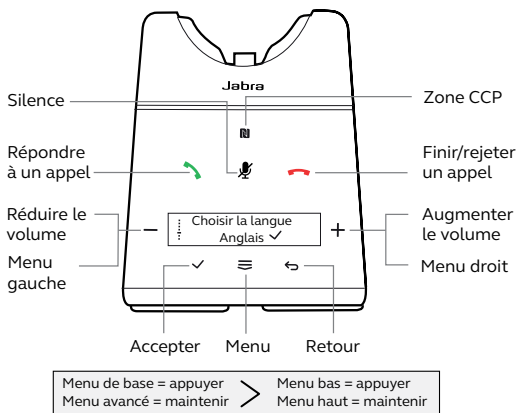

5.1 Icônes d'état de la base

Icône	Description
	Niveau de la pile
	Niveau de pile non déterminé
	Casque connecté
	(clignotant) Casque non connecté



Deux casques en mode conférence



Trois casques en mode conférence



Quatre casques en mode conférence



Appareil mobile



Téléphone fixe



Ordinateur



Second appareil mobile



Appareil mobile couplé non connecté



Téléphone cible



Appel téléphone cible



Appel en attente




Appel entrant sur un appareil mobile



Appel entrant sur le téléphone fixe



Appel entrant sur l'ordinateur



Appel entrant sur un appareil mobile
secondaire



Appel entrant avec ID de l'appelant

6. Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel conçu pour soutenir, gérer et activer la fonctionnalité optimale des périphériques Jabra.



Téléchargement via

<https://www.fr.jabra.ca/software-and-services/jabra-direct>


6.1 Mise à jour du micrologiciel

Avant toute première utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour la version du firmware du micro-casque via Jabra Direct. Jabra Direct vous prévient quand une mise à jour micrologicielle est disponible.


Jabra fournit gratuitement des mises à jour des logiciels de sécurité et de maintenance pendant au moins cinq ans à compter de la date d'achat ou de la date de fabrication finale du produit, la plus récente étant retenue. Pour les systèmes d'exploitation tiers (par exemple Microsoft, Google), nous nous assurons que, lors de la certification, le fournisseur propose des mises à jour gratuites pour les appareils répondant aux spécifications matérielles requises, ce qui est le cas des produits Jabra.

7. Comment l'utiliser

7.1 Vue d'ensemble du casque stéréo/mono

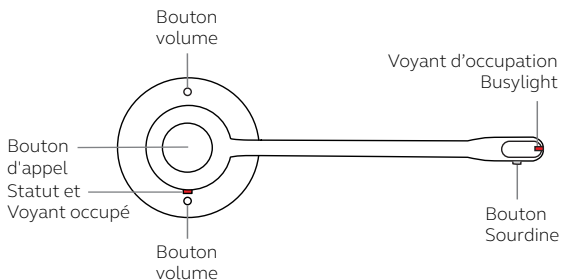


7.2 Vue d'ensemble du casque convertible

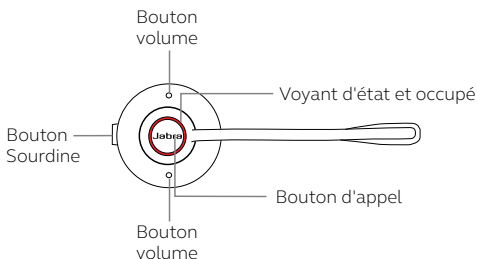


7.3 LED de statut

Modèle stéréo/mono

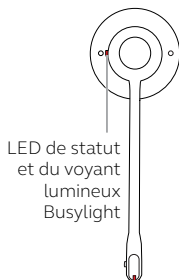


Modèle convertible

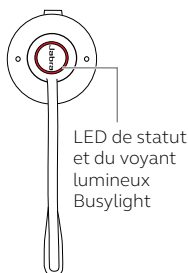

-  Voyant lumineux Busylight
-  Appel entrant
-  Le micro-casque s'allume
-  Le micro-casque s'éteint
-  Micro-casque entièrement rechargé
-  Micro-casque en cours de charge
-  Mise à jour du firmware
-  Appairage DECT
-  DECT connecté

7.4 Appels de base

Fonction	Action
Mise sous tension	Appuyez sur le bouton Appel du micro-casque, ou posez le micro-casque sur la base
Mise hors tension	Maintenez le bouton Appel pendant 4 secondes
 Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton Appel , enlevez le micro-casque de la base, ou appuyez sur  sur la base
Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Appel , posez le micro-casque sur la base, ou appuyez sur  sur la base
Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Appel , ou appuyez sur  sur la base
Changer l'appareil cible	Retirez le micro-casque de la base et maintenez le bouton Appel pendant 1 seconde
	Vous pouvez aussi maintenir  sur la base pendant 1 seconde




Régler le
volume

Appuyez sur les boutons
Volume.

Le micro-casque utilise les capteurs de mouvement pour détecter le bouton d'augmentation du volume et le bouton de diminution du volume, en fonction de l'orientation du micro-casque


Faire basculer
le voyant
occupé

Appuyez sur les deux
boutons **Volume** en même
temps



Activer ou
désactiver
la mise en
sourdisse du
microphone

Appuyez sur le bouton
Silence (micro-casque
stéréo/mono)



Activer ou
désactiver
la mise en
sourdisse du
microphone

Appuyez sur le bouton
Silence (micro-casque
convertible)

7.5 Fusionner les appels

Il est possible de fusionner un appel entrant avec un appel en cours.

Pour fusionner les appels :

1. Maintenez le bouton **Appel** (2 secondes) sur le micro-casque, ou appuyez sur  sur la base pour accepter l'appel entrant. L'appel en cours est alors mis en attente.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Oui** pour fusionner les appels.


Pour défusionner les appels, appuyez sur , puis sélectionnez **Oui** pour interrompre la fusion des appels.

Pour terminer la fusion des appels, posez le casque sur la base ou appuyez sur **Appel** sur le combiné.

7.6 Appels conférences

Ajout de casque(s) à un appel conférence

Jusqu'à trois casques supplémentaires peuvent être connectés à une base pour un appel conférence. Le micro-casque principal doit être en mode appel pour ajouter des micro-casques supplémentaires à la conférence.

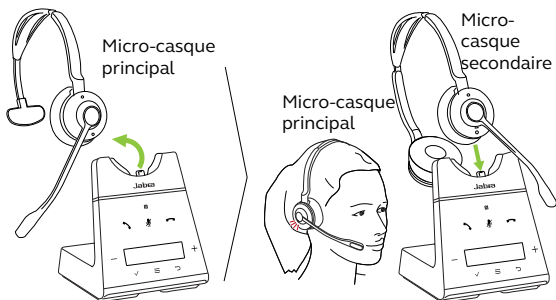

1. Enlevez le casque principal de la base.
2. Posez un casque supplémentaire sur la base.
3. Appuyez sur **✓** pour ajouter le casque comme casque supplémentaire pour l'appel conférence.
4. Vous entendez une notification vocale dans le micro-casque principal. Appuyez sur le bouton **Appel** du casque principal pour accepter la participation du casque supplémentaire à la conférence. Le son est alors partagé entre les casques.

Le casque supplémentaire est mis en sourdine par défaut.

Remarque : Vous pouvez utiliser n'importe quel micro-casque Jabra Engage SE DECT pouvant être placé sur la base pour les conférences téléphoniques.

Ajout de casque(s) à un appel conférence sans station de connexion

Jusqu'à trois casques supplémentaires peuvent être connectés sur une base, sans avoir besoin de poser les casques sur la base. Le micro-casque principal doit être en mode appel pour ajouter des micro-casques supplémentaires à la conférence.

1. Appuyez sur  sur la base pour ouvrir le menu Réglages, puis accédez à **Ajouter un micro-casque**.
2. Appuyez sur  pour passer à **Coupler sans station de connexion**.
3. Appuyez sur  pour mettre la base en mode couplage.
4. Mettez le casque supplémentaire hors tension en maintenant le bouton **Appel** pendant 4 secondes.
5. Mettez le casque supplémentaire en mode couplage en maintenant le bouton **Appel** pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant sur le casque clignote en bleu.
6. Vous entendez une notification vocale dans le micro-casque principal. Appuyez sur le bouton **Appel** du casque principal pour accepter la participation du casque supplémentaire à la conférence. Le son est alors partagé entre les casques.

Le casque supplémentaire est mis en sourdine par défaut.

Remarque : Vous pouvez utiliser n'importe quel micro-casque Jabra Engage SE DECT pouvant être placé sur la base pour les conférences téléphoniques.

Terminer ou quitter un appel conférence

Pour mettre fin à l'appel de tous les casques, appuyez sur le bouton **Appel** du casque principal, ou posez le casque principal sur la base.


Les casques supplémentaires peuvent quitter la conférence en appuyant sur le bouton **Appel** du casque, ou en posant le casque supplémentaire sur la base du casque principal (et non pas sur la base du casque supplémentaire). L'appel conférence continue alors pour tous les autres casques.

Mode conférence permanent

La conférence s'arrête automatiquement par défaut pour tous les casques supplémentaires quand l'appel se termine.

Il est possible de continuer la conférence avec les casques supplémentaires jusqu'à ce que le casque principal soit posé sur la base. Il suffit de changer ce réglage dans Jabra Direct.

7.7 Transférer un appel du téléphone fixe vers le casque

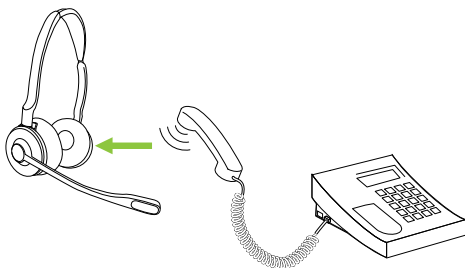


Pour transférer un appel :

1. Sélectionnez le téléphone fixe comme le téléphone cible sur la base.
2. Sortez le micro-casque de la base ou appuyez sur le bouton **Appel** du micro-casque. Si nécessaire, appuyez sur le bouton du casque sur le téléphone fixe. Le son passe du combiné du téléphone fixe au casque.

Ne raccrochez pas le combiné du téléphone fixe avant la fin de l'appel.


7.8 Transférer un appel du casque au téléphone fixe

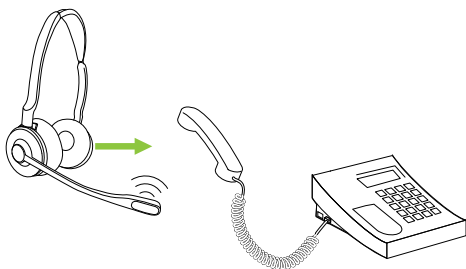

Pour transférer un appel du casque vers un téléphone fixe, sortez le combiné du téléphone fixe, puis posez le casque dans la base.

Le son passe du casque au téléphone fixe.

7.9 Transférer un appel du téléphone mobile vers le casque

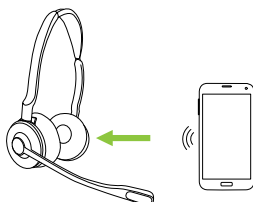

Pour transférer un appel :

1. Sélectionnez l'appareil mobile comme le téléphone cible sur la base.
2. Sortez le micro-casque de la base ou appuyez sur le bouton **Appel** du micro-casque.
3. Sélectionnez **Oui** sur la base pour transférer l'appel audio vers le micro-casque.

Ne mettez pas fin à l'appel sur le mobile avant que l'appel ne soit terminé.

7.10 Gérer des appels multiples

Le casque et la base peuvent accepter et gérer plusieurs appels à la fois.

Gérer des appels multiples

Répondre à un appel entrant et mettre l'appel en cours en attente

Appuyez sur  sur la base

Basculer entre l'appel en attente et l'appel actif

Appuyez sur  sur la base

Rejeter un appel entrant alors que vous avez un appel en cours

Appuyez sur  sur la base

7.11 Comment changer la langue

Texte à l'écran

Il existe 16 langues disponibles pour le texte à l'écran : Anglais, Allemand, Français, Chinois (simplifié), Espagnol, Tchèque, Danois, Hollandais, Finlandais, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Russe, Suédois et Turc.

Annonces vocales du casque

Les notifications vocales du micro-casque sont proposées en 5 langues : Anglais, Allemand, Français, Japonais et Espagnol.

Pour changer la langue :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le menu Réglages et sur  jusqu'à **Langue**.
2. Appuyez sur  ou  pour passer de **Texte** à **Voix**, puis sur  pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur  ou  pour parcourir les différentes langues, puis sur  pour confirmer votre choix.

Remarque : Une fois la langue sélectionnée, si l'option **Suivre texte** est sélectionnée et que la langue du texte actuelle n'est pas une des 5 langues disponibles, l'option **Anglais** est sélectionnée par défaut.

7.12 Comment régler le volume du micro pour les appels de téléphone fixe

Pour régler le volume du micro du téléphone fixe :

1. Appuyez sur  sur la base pour ouvrir le menu Réglages.
2. Appuyez sur  ou  pour régler le volume du micro du téléphone fixe, puis sur  pour confirmer votre choix.

Le volume du micro peut être réglé quand vous passez un appel. Cependant, le volume du micro sera réinitialisé au niveau par défaut une fois l'appel terminé.

7.13 Mode veille du micro-casque

Pour économiser la batterie, le casque se met automatiquement hors tension quand il n'a pas été sur la base depuis 30 minutes, n'a pas bougé et n'est pas utilisé.

Pour désactiver le mode veille, déplacez le micro-casque (le micro-casque possède des capteurs de mouvements intégrés), appuyez sur n'importe quel bouton du micro-casque ou placez le micro-casque sur la base.

Le mode veille peut être désactivé de manière permanente par le biais de Jabra Direct.

7.14 Comment réinitialiser

La réinitialisation du casque et de la base supprime la liste des appareils couplés et réinitialise tous les réglages.

Pour réinitialiser :

1. Posez le casque sur la base.
2. Maintenez pendant 2 secondes  pour ouvrir le menu des réglages avancés.
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Base**, puis sur  pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur  pour parcourir les réglages jusqu'à ce que l'option **Réinitialiser la configuration** soit sélectionnée.
5. Appuyez sur  pour sélectionner **Oui**, puis sur  pour confirmer votre choix. Le casque et la base se réinitialisent et tous les paramètres retournent à la valeur par défaut.


8. Comment changer les réglages

Les options casque, base, téléphone et réglages généraux peuvent être modifiées sur la base en utilisant le menu des réglages de base ou le menu des réglages avancés.

Tous les réglages peuvent également être modifiés à l'aide de Jabra Direct sur votre ordinateur. Jabra Direct peut être téléchargé sur jabra.com/direct.

8.1 Réglages de base

Appuyez sur  pour accéder au menu des réglages de base.

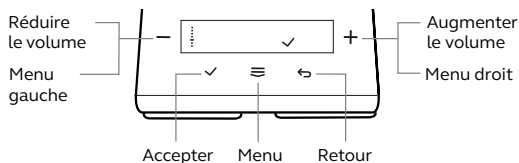

Micro de téléphone fixe

Commandes de volume Pour régler le volume du micro du téléphone fixe :

Ajouter les réglages du casque

Mode d'utilisation	Affichez les instructions pour savoir comment ajouter un nouveau casque sur la base
Coupler sans station de connexion	Sélectionnez pour mettre la base en mode couplage, puis affichez les instructions sur la manière de coupler un casque à la base sans poser le casque sur la base
Conférence	Sélectionnez la méthode à utiliser pour terminer les appels conférences

Réglages de l'appareil mobile

Nouveau	Affichez les instructions sur la manière de coupler le micro-casque ou la base à un appareil mobile
Appareils	Affichez une liste d'appareils mobiles couplés
Déconnecter	Sélectionnez pour déconnecter tous les appareils mobiles couplés
Supprimer le couplage	Sélectionnez pour supprimer le couplage de tous les appareils mobiles

Paramètres de langue

Texte	Sélectionnez la langue du texte à l'écran dans la liste de 16 langues
Voix	Sélectionnez la langue de la voix dans le casque dans la liste de 5 langues

Paramètres de sonnerie

Téléphone fixe	Sélectionnez une sonnerie et le volume d'une sonnerie pour les appels de téléphone fixe entrants
Téléphone fixe USB	Sélectionnez une sonnerie et le volume d'une sonnerie pour les appels de téléphone fixe USB entrants
Téléphone logiciel	Sélectionnez une sonnerie et le volume d'une sonnerie pour les appels de téléphone logiciel entrants
Appareil mobile	Sélectionnez une sonnerie et le volume d'une sonnerie pour les appels de téléphone mobile entrants
SmartRinger	Sélectionnez la diffusion d'une sonnerie de téléphone sur la base uniquement lorsque le micro-casque est connecté

Paramètres d'écran

Écran veille	Sélectionnez ce qui doit être affiché sur la base quand elle n'est pas utilisée
Luminosité	Sélectionnez la luminosité sur l'écran et l'économiseur d'écran


Paramètres d'horloge

Format horaire	Sélectionnez le format horaire
Réglage	Régalez l'heure

*Disponible seulement quand l'option **Synchroniser l'horloge avec l'ordinateur** est réglée sur **Off** dans Jabra Direct.

8.2 Réglages avancés

Maintenez pendant 2 secondes  pour ouvrir le menu des réglages avancés.

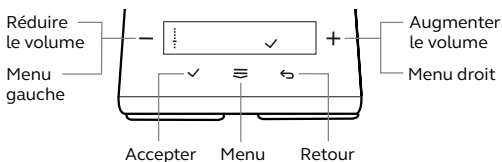

Réglages du casque

Égaliseur pour les appels	Sélectionnez une préférence audio à utiliser pour tous les appels
Optimiser le son pour la musique	Sélectionnez pour optimiser le son pour la musique, ou pour optimiser les performances de la pile et réduire les problèmes de densité
Notifications audio	Sélectionnez le type de notifications audio
Protection audio	Sélectionnez le niveau de protection audio à utiliser. Le casque offre en permanence une protection contre les pointes sonores. Votre audition est ainsi toujours protégée quel que soit le réglage sélectionné

Largeur de bande audio	Sélectionnez le type de largeur de bande audio. La large bande offre un meilleur son et la bande étroite une meilleure autonomie de la pile
Rappel de sourdine	Sélectionnez pour utiliser un rappel audio périodique quand le micro est en sourdine
Sidetone	Sélectionnez le niveau de volume utilisé pour Sidetone. Sidetone fait référence au son provenant du micro qui est reproduit dans le casque ce qui vous permet d'entendre votre propre voix. Sidetone n'a aucune incidence sur le niveau du volume de votre voix que d'autres pourraient entendre
Langue des annonces vocales	Sélectionnez la langue des annonces vocales dans le casque
Voyant occupé	Sélectionnez pour activer ou désactiver le voyant occupé du casque
Casque en appel conférence	Sélectionnez pour activer le module conférence pour le casque. IL est ainsi possible de connecter plusieurs casques sur un même appel
Coupler sans station de connexion	Sélectionnez pour activer le couplage d'un casque sans le poser sur la base
Mode veille	Sélectionnez pour activer le mode veille quand le casque n'a pas été posé sur la base pendant 30 minutes et n'a pas été déplacé et n'est pas utilisé

Réglages de base

Bouton de volume retour	Sélectionnez le niveau du son fait en appuyant sur les boutons de la base
Luminosité de l'écran	Sélectionnez le niveau de luminosité sur l'écran et l'économiseur d'écran
Portée du signal sans fil	Sélectionnez la portée sans fil entre le casque et la base
Enregistrer l'appel	Sélectionnez pour activer les appels des appareils mobiles ou des téléphones fixes qui doivent être enregistrés sur votre ordinateur. Le câble USB fourni doit être connecté entre la base et l'ordinateur, et un logiciel d'enregistrement tiers est nécessaire.
Fusionner l'appel	Sélectionnez pour activer la fusion de l'appel, permettant ainsi à plusieurs appels entrants de participer à la même conversation.
Appel prioritaire	Sélectionnez l'appel qui passe en priorité quand un second appel est accepté, sans interaction sur la base (ex. un appel du second téléphone a été accepté sur le téléphone).
Téléphone pour appel sortant	Sélectionnez le téléphone à utiliser pour les appels sortants
Répondre à un appel hors base	Sélectionnez pour activer les appels entrants auxquels répondre en sortant le casque de la base

Sonnerie simultanée	Sélectionnez l'appel entrant à afficher, si plusieurs téléphones connectés sonnent en même temps
Mode veille	Sélectionnez pour activer le mode veille si la base est en veille depuis 10 heures
Nom de base	Affichez le nom de base. Le nom de la base ou du micro-casque peut être modifié avec Jabra Direct
Réinitialiser la configuration	Sélectionnez pour réinitialiser le casque et la base à la configuration par défaut

Réglages du téléphone logiciel

	Sélectionnez Oui pour ouvrir le menu des réglages du téléphone logiciel avancés
Commencer la configuration	Appuyez sur  pour accéder aux réglages du téléphone logiciel disponibles
	Appuyez sur  pour accepter les changements réalisés sur les réglages. La base se réinitialise

Réglages du téléphone fixe

	Sélectionnez Oui pour ouvrir le menu des réglages avancés du téléphone fixe
Commencer la configuration	Appuyez sur  pour accéder aux réglages du téléphone fixe disponibles
	Appuyez sur  pour accepter les changements réalisés sur les réglages. La base se réinitialise

Réglage de téléphone fixe USB

- Sélectionnez **Oui** pour ouvrir le menu des réglages du téléphone fixe USB avancés
- Commencer la configuration Appuyez sur  pour accéder aux réglages du téléphone fixe USB disponibles
- Appuyez sur  pour accepter les changements réalisés sur les réglages. La base se réinitialise

Réglages de l'appareil mobile

- Sélectionnez **Oui** pour ouvrir le menu des réglages du téléphone mobile avancés
- Commencer la configuration Appuyez sur  pour accéder aux réglages du téléphone mobile disponibles
- Appuyez sur  pour accepter les changements réalisés sur les réglages. La base se réinitialise

Information produit

- Appuyez sur  pour accéder à la liste information produit

9. Assistance

9.1 FAQ

Lisez les FAQ sur jabra.com/support.

9.2 Comment entretenir votre appareil

- Les températures recommandées sont : -5 °C et 45 °C (23 °F et 113 °F).
- Ne rangez pas le casque pendant une longue période sans le recharger (maximum trois mois).
- Si le casque ou la base sont sales, il est recommandé de les nettoyer avec un chiffon doux qui ne peluche pas qui sera imbibé d'eau propre.

9.3 Remplacement des accessoires

Les accessoires de rechange ou supplémentaires peuvent être achetés en ligne sur jabra.com/accessories.