

Jabra GN9350e

Verbindung meines Jabra GN9350e mit Alcatel IP Touch 4028 EE, 4038 EE, 4068 EE

Jabra GN9350e + Jabra LINK 14201-20

In Kombination mit einem der folgenden Telefone:

- IP Touch 4028 EE
- IP Touch 4038 EE
- IP Touch 4068 EE

EE = Erweiterte Edition

Verbindung:

Verbinden Sie den EHS-Adapter mit der GN 9350e Basisstation:

1. Stecken Sie das mitgelieferte Verbindungskabel RJ10 in die Buchse mit dem Telefonsymbol an der Basisstation Ihres Jabra GN9350 und stecken Sie das andere Ende in die Buchse mit dem Telefonsymbol am EHS-Adapter.
2. Stecken Sie nun das rote Ende des Verbindungskabels RJ45 (EHS-Adapter) in die AUX-Buchse am EHS-Adapter und in die AUX-Buchse an Ihrer Jabra GN9350e Basisstation.
3. Stecken Sie das weiß markierte 3,5 mm Verbindungskabel „D“ RJ10 in die Buchse mit der Markierung „Headset/Handset“ am EHS-Adapter und in die Headset-Buchse an Ihrem Telefon.
4. Stecken Sie nun das orange markierte Verbindungskabel „A“ RJ12 in die Buchse mit der Markierung „COM“ am EHS-Adapter und in die Buchse mit dem Glockensymbol an Ihrem Telefon.

Bitte beachten Sie: Die volle Funktionstüchtigkeit erreichen Sie nur,

wenn Sie die farbig markierten Teile der Kabel wie auf der Abbildung an den EHS-Adapter anschließen.




Konfiguration der Software:

Stellen Sie das Jabra GN9350 im LCD-Display auf "DHSG" und drücken Sie OK, um die Software-Konfiguration zu bestätigen.



Konfiguration der Basisstation:

Stellen Sie den Telefoneinstellungsschalter (A-G) auf die Position „A“.

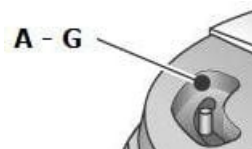

Headset answer/end (Headset Rufannahme/Beenden):

Wenn das Ruftonsignal im Headset zu hören ist, können Sie den Anruf mit der Taste „Answer/end“ (Rufannahme/Beenden) am Headset annehmen. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird das Gespräch beendet.



Konfiguration des Telefons mit Systemsoftware der Version 9.xx und höher:

Am Telefon müssen keine Einstellungen vorgenommen werden, um ein Headset benutzen zu können. Nach dem richtigen Anschluss des Audiosteckers erscheint im Telefondisplay ein Headset-Symbol. Wenn das Headset-Symbol nicht angezeigt wird, überprüfen Sie bitte die folgenden Einstellungen:

Menu > Settings (Einstellungen) > Phone (Telefon) > Audio Jack (Audiostecker) > Select/Activate Headset (Headset aktivieren/auswählen).

Konfiguration des Telefons mit Systemsoftware älter als 9.xx:

Wichtig: Die Funktion „**Force Headset**“ (Headset erzwingen) darf am Telefon nicht aktiviert sein, da Sie sonst keine externen Anrufe annehmen können.

Menu > Settings (Einstellungen) > Phone (Telefon) > Audio Jack (Audiostecker) > Force Headset OFF (Headset erzwingen AUS)

Menu > Settings (Einstellungen) > Phone (Telefon) > Socket (Buchse) > Activate Headset (Headset aktivieren)

Klingelton übertragen / Telefon konfigurieren:

Wichtig: Das Rufsignal im Headset wird nur übertragen, wenn einer der folgenden Klingeltöne verwendet wird, u.a. Standard/ Classic / Cold River / Dooing-Dooing. Menu > Settings (Einstellungen) > Dial Tone (Rufsignal) > Internal/External

Wenn Sie den richtigen Klingelton eingestellt haben und das Rufsignal trotzdem nicht übertragen wird, überprüfen Sie die folgenden Einstellungen:

Menu > Settings (Einstellungen) > Phone (Telefon) > Internal/External, More Options (zusätzliche Optionen)

No sound, Progressive, Beeps > alle diese Menüoptionen müssen mit „OFF“ deaktiviert werden.