

Jabra GN9120 Flex Alcatel With EHS

Cómo conectar mi Jabra GN9120 EHS/GN9125 EHS con Avaya IP 2410, IP 5410, IP 6416D, IP 6416M, 6424D, 6424M

Requisito previo:

Jabra GN9120 EHS + Jabra LINK 14201-20

Jabra GN9125 EHS + Jabra LINK 14201-20

Combinado con uno de los siguientes teléfonos Avaya:

- IP 2410
- IP 5410
- IP 6416D+M/ 6424D+M

Conexión:

1. Enchufe el cable RJ10 a RJ10 suministrado con GN912x a la toma marcada con un teléfono en la base de GN912x y el otro extremo, a la toma marcada con el símbolo de un teléfono en el adaptador EHS.
2. Seguidamente, conecte el extremo del cable RJ45 a RJ45 (adaptador EHS) marcado en rojo a la toma marcada "AUX" en el adaptador EHS y la toma "AUX" de la base de GN912x.
3. Ahora, conecte el cable blanco RJ10 a RJ10, marcado con una "A", a la toma marcada con unos microauriculares/auricular en el adaptador EHS y a la toma de auriculares del teléfono.
4. **Importante:** Para los teléfonos 6416D+M/6424D+M, use el cable blanco marcado con una "B" (en lugar del cable "C").
5. Conecte el sensor de tono de marcación al adaptador EHS y fíjelo al centro del altavoz del teléfono.




Configuración EHS:

Jabra GN912x debe estar configurado en el modo DHSG EHS. (Jabra GN9120 DHSG siempre viene con el modo DHSG de fábrica).

Compruébelo o configúrelo como se indica a continuación:

1. Ponga los microauriculares en la base.
2. Seguidamente, pulse los botones "más" y "menos" simultáneamente durante 6 segundos hasta que el indicador "online" (en línea) de los microauriculares empiece a parpadear.
3. La base le mostrará ahora el EHS que esté instalado. La luz de "en línea" indica "MSH"; la luz intermitente indica "RHL"; la luz de "silencio", "DHSG"; y el indicador de batería, "AEI".

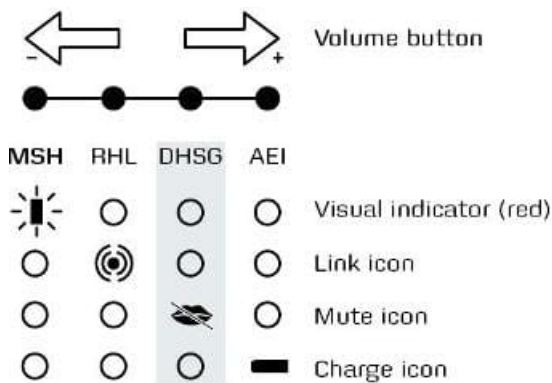

4. Puede cambiar entre los distintos tipos de EHS pulsando los botones "más" y "menos".
5. Para confirmar que el EHS se ha instalado correctamente, los microauriculares volverán automáticamente al modo de carga pasados unos 10 segundos.

Configuración de la base:

El controlador de ajuste (ruedita) de la base debe ponerse en la posición "A".



Configuración del nivel del micrófono:

1. Llame a alguien con los microauriculares.
2. Pulse simultáneamente los botones "más" y "menos" de los microauriculares y oirá un tono de señal inmediatamente.



3. Puede subir el volumen con el botón "más" o bajarlo con el botón "menos".
4. Para confirmar, después de unos 10 segundos oirá de fondo un tono de señal de poco volumen. En ese momento, se guardarán los parámetros de configuración.