

## Jabra Link 14201-09

### Cómo conectar mi Jabra PRO 92x con Alcatel Touch 4029, 4039

#### Requisito previo:

Jabra PRO 92x + Jabra LINK 14201-09

Combinado con uno de los siguientes teléfonos:

- Touch 4029
- Touch 4039


#### Conexión:

##### Extremo de dos conectores:

Enchufe el conector RJ45 (banda roja) a la toma roja marcada "AUX" y el conector RJ10 (banda azul) a la toma azul marcada con el símbolo del teléfono que se encuentra en la base de Jabra PRO 92x.

##### Extremo doble en Y:

Introduzca la toma de audio de 3,5 mm en la conexión de auriculares y la clavija RJ12 en la toma marcada con una campana en el teléfono. El otro conector del extremo en Y queda libre y se puede conectar a un teléfono IP.

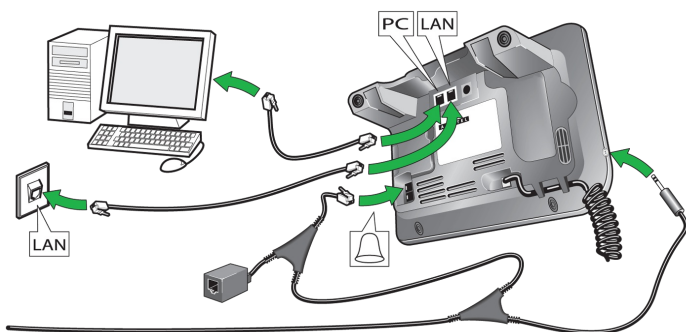


Ahora podrá configurar los auriculares para el teléfono de forma manual o automática.

### Configuración automática:

Para iniciar la configuración automática, pida a alguien que lo llame a este teléfono y espere al menos 10 segundos antes de responder. Ahora configure el modo EHS que corresponda.


Si la configuración automática no funciona, seleccione manualmente el modo MSH. (Consulte el Manual del usuario).

### Configuración de la base:

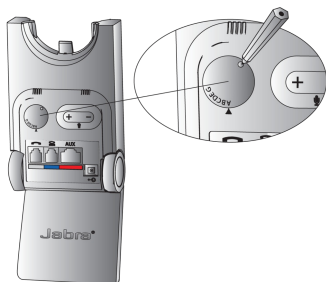

Ponga el interruptor de configuración del teléfono en la posición "A".

### Configuración del volumen del micrófono:

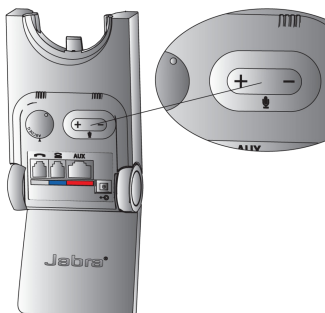

Póngase los auriculares y llame a algún compañero, por ejemplo.

Ahora podrá seleccionar el volumen del micrófono que desee, con el botón +/-.

### **Configuración del teléfono con el software del sistema 9.xx y superior**

Para usar unos auriculares con el teléfono no se necesita ninguna configuración. Una vez adaptada la toma de audio, aparecerá un símbolo de auriculares en la pantalla del teléfono. Si el símbolo no aparece, compruebe los siguientes parámetros de configuración:

Menu (Menú) > Settings (Configuración) > Phone (Teléfono) > Audio Jack (Toma de audio) > Headset Activate/Select (Activar/seleccionar auriculares).

### **Configuración del teléfono con un software de sistema anterior a la versión 9.xx:**

Importante: La función "Force Headset" (Forzar auriculares) no debe estar activada en el teléfono, puesto que impediría recibir llamadas externas.

Menu (Menú) > Settings (Configuración) > Phone (Teléfono) > Audio Jack (Toma de audio) > Force headset OFF (Función Forzar auriculares desactivada).

Menu (Menú) > Settings (Configuración) > Phone (Teléfono) > Socket (Toma) > Activate headset (Activar auriculares)

### **Transferencia de timbre/configuración del teléfono:**

**Importante:** Solo se transmitirá la señal de marcado de los auriculares cuando use uno de los siguientes timbres: Standard/Classic/Cold

River/Dooing-Dooing. > Menu (Menú) > Settings (Configuración) > Dial Tone (Tono de marcación) > Internal/External (Interno/externo)

Si la transferencia de la señal de marcado no funciona a pesar de haber configurado el timbre correcto, compruebe los siguientes parámetros de configuración:

Menu (Menú) > Settings (Configuración) > Phone (Teléfono) > Internal/External (Interno/externo) > More options (Más opciones)

No sound, Progressive, Beeps (Sin sonido, progresivo, pitidos) > todos los puntos deben ponerse en "OFF" (desactivados).

Las llamadas realizadas desde los auriculares se pueden conectar o transferir como se indica a continuación:

Marque el número de teléfono > En la pantalla del teléfono aparecerá la palabra "Forward" (Transferir) > Pulse la tecla de función correspondiente, situada junto a la pantalla del teléfono > Después, para finalizar la llamada, pulse el botón marcado con un auricular.