

Jabra Pro 920 Mono

Cómo conectar mi Jabra PRO 92x con Aastra 6753i, 6755i, 6757i

Requisito previo:

Jabra PRO 92x + Jabra LINK 14201-10 + kit de cable DHSG Aastra (solo disponible en Aastra)

Combinado con uno de los siguientes teléfonos:


- Aastra 53i/55i/57i/57iCT
- Aastra 6753i/6755i/6757i/6757i CT

Firmware del teléfono 2.5.1.2000 y superior

Conexión:

Cable DHSG de Aastra:


Enchufe el extremo dividido del cable DHSG de Aastra en el dispositivo, como se indica:

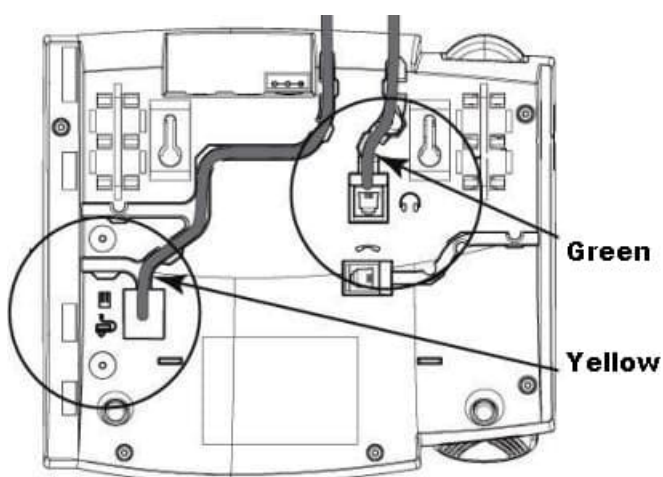

1. Enchufe el conector RJ10 (marcado en verde) a la toma de auriculares y el conector RJ45 (marcado en amarillo) a la toma del módulo o módulos de expansión.

2. Enchufe el extremo de un solo conector del cable DHSG de Aastra, marcado en azul, en el adaptador RJ45.

Cable DHSG de GN Netcom:

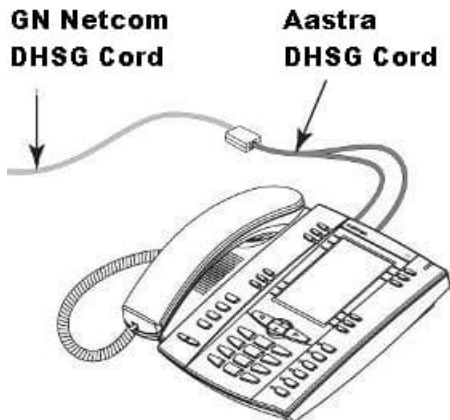

1. Ahora, enchufe el extremo de un solo conector del cable DHSG de GN Netcom, marcado en azul, a la toma RJ45 libre del adaptador RJ45.
2. Conecte el extremo dividido del cable DHSG en la base de Jabra PRO 92x, como se indica a continuación: Enchufe el conector RJ10 a la toma marcada con el símbolo de un teléfono y el conector RJ45 a la toma marcada "AUX" que hay en la base de Jabra PRO 920.


Ahora podrá configurar los auriculares para el teléfono de forma manual o automática.

Configuración automática:

Para iniciar la configuración automática, pida a alguien que lo llame a este teléfono y espere al menos 10 segundos antes de responder. Ahora configure el modo EHS que corresponda.


Si la configuración automática no funciona, seleccione manualmente el modo DHSG. (Consulte el Manual del usuario).

Configuración de la base:

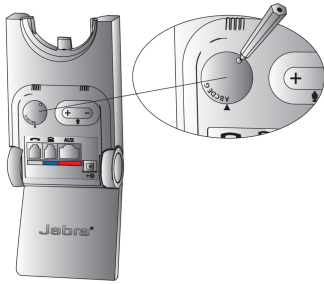

Ponga el interruptor de configuración del teléfono en la posición "A".

Configuración del volumen del micrófono:

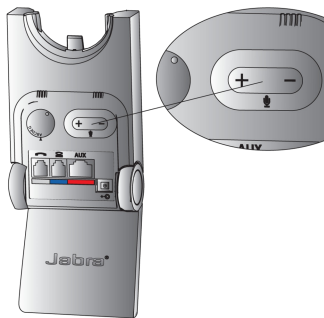

Póngase los auriculares y llame a algún compañero, por ejemplo. Ahora podrá seleccionar el volumen del micrófono que desee, con el botón +/-.

En la versión 2.5.1.2000, el modo DHSg está desactivado de forma predeterminada y se debe activar a través de Aastra.cfg o mac.cfg, con el comando dhsg:1.

A partir de la versión 2.5.2 Options (Opciones) > Preferences (Preferencias) > Audio Settings (Configuración de audio) > DHSg > On (Encendido)

El modo de audio debe ser "Headset/Speaker" (Auriculares/altavoz), en la configuración del teléfono:

Options (Opciones) > Preferences (Preferencias) > Audio Settings (Configuración de audio) > Audio Mode (Modo de audio) > Heads (Auriculares). /Altavoz.

El control remoto de llamadas no es compatible con el uso de un teclado numérico.