

Jabra Pro 9450 Duo

Cómo conectar mi Jabra PRO 9450 con Avaya 1408, 1416, 1608, 1616, 9404, 9408, 9504, 9508, 9608, 9610, 9611G, 9620, 9620C, 9620L, 9621G, 9630, 9630G, 9640C, 9640G, 9641G, 9650, 9650C, 9670

Requisito previo:

Jabra PRO 9450 + LINK 14201-20

Combinado con uno de los siguientes teléfonos Avaya:

- 1408 / 1416
- 1608 / 1616
- 9404 / 9408
- 9504 / 9508
- 9608/9610/9611G/9620/9620C/9620L/9621G
- 9630/9630G/9640C/9640G/9641G/9650/9650C/9670

Conexión:

1. Conecte el cable RJ10 a RJ10 suministrado con Jabra PRO 94x0 a la toma marcada con un teléfono en la base de Jabra PRO 94x0 y el otro extremo a la toma marcada con el símbolo de un teléfono en el adaptador EHS.
2. Seguidamente, conecte el extremo del cable RJ45 a RJ45 (adaptador EHS) marcado en rojo a la toma marcada "AUX" en el adaptador EHS y a la toma "AUX" de la base de Jabra PRO 94x0.
3. Ahora, conecte el cable blanco RJ10 a RJ10, marcado con una "C", a la toma marcada con unos microauriculares/auricular en el adaptador EHS y a la toma de auriculares del teléfono.

Importante: Para los teléfonos 1408/1416 y 9404/9408, use el cable

blanco marcado con una "A" (en lugar del cable "C").

Conecte el sensor de tono de marcación al adaptador EHS y fíjelo al centro del altavoz del teléfono.



Tenga presente que el teléfono no estará totalmente operativo hasta que las marcas de color de todos los cables se hayan conectado al adaptador EHS, como se muestra en la foto.



Ahora tiene la opción de configurar los microauriculares en su teléfono de forma manual o automática.


Configuración automática:

Para iniciar la configuración automática, pida a alguien que lo llame a este teléfono y espere al menos 10 segundos antes de responder. Ahora instale el modo EHS que corresponda.

Si la configuración automática no ha funcionado, seleccione manualmente el modo DHSG.

Configuración de la base:

Ponga el interruptor de configuración del teléfono en la posición "A".

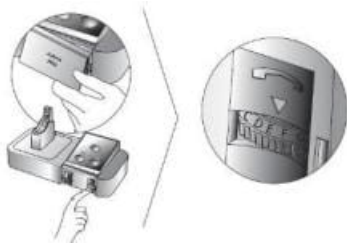

Configuración del nivel del micrófono:

Retire la cubierta de la base de Jabra PRO 9450 y realice una llamada con los microauriculares, a algún compañero por ejemplo. Si su voz le resulta demasiado alta o demasiado baja a la persona a la que llama, use el ajustador de volumen hasta lograr el nivel de volumen óptimo.

