

# Jabra GN9120 Midi With Boom Noise Filtering Mic.

## Miten Jabra GN9120 EHS / GN9125 EHS ja Aastra 6753i, 6755i tai 6757i yhdistetään toisiinsa?

### Vaatimukset:

Jabra GN9120 EHS tai GN9125 EHS, Jabra Link 14201-10 ja Aastra DHSG -kaapelisarja (saatavana vain Aastralta).


Kun käytössä on jokin seuraavista puhelimista:

- Aastra 53i / 55i / 57i / 57iCT
- Aastra 6753i / 6755i / 6757i / 6757i CT
- Puhelimen laiteohjelmistosta 2.5.1.2000 alkaen.

### Yhdistäminen:

#### Aastra DHSG -kaapeli:


Kytke Aastra DHSG -kaapelin haarapää puhelimeesi seuraavasti.

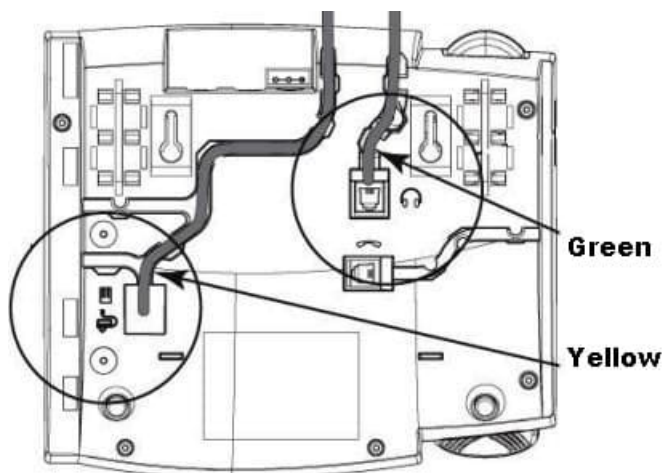

1. Kytke RJ10-liitin (merkitty vihreällä) kuulokemikrofonin liitäntään ja RJ45-liitin (merkitty keltaisella) laajennusmoduulin liitäntään. [Grün

= green][Gelb = yellow]

2. Kytke Aastra DHSG -kaapelin yksiosainen pää (merkitty sinisellä) Aastra RJ45–RJ45 -sovittimeen.
3. Kytke Jabra Link 14201-10 -kaapelin yksiosainen pää (sininen) RJ45-sovittimen vapaaseen liitântään.

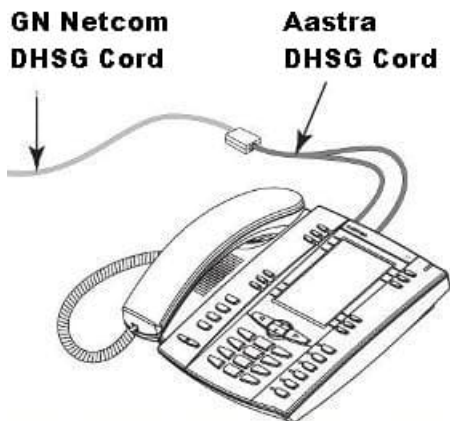


4. Kytke RJ10-liitin puhelinkuvakkeella varustettuun liitântään ja RJ45-liitin AUX-liitântään GN9350-jalustassa.

### **EHS-asetukset:**

Jabra GN912x:n on tuettava DHSG EHS:ää ja määrittäykset on tehtävä DHSG EHS:ssä.

Voit tarkistaa tai määrittää sen seuraavasti:

1. Aseta kuulokemikrofoni jalustaan.
2. Paina PLUS- JA MIINUS-painikkeita kuuden sekunnin ajan yhtä aikaa, kunnes kuulokemikrofonin online-valo alkaa vilkkua.
3. Jalusta näyttää asennetun EHS:n. Online-valo näyttää MSH, sykkivä valo RHL, MUTE-valo DHSG ja akun näyttö AEI.



MSH	RHL	DHSG	AEI	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Visual indicator (red)
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Link icon
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Mute icon
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Charge icon

4. Voit vaihtaa EHS-tyyppiä painamalla PLUS- ja MIINUS-painikkeita. Kun EHS on asennettu onnistuneesti, puhelin vaihtaa automaattisesti takaisin lataustilaan noin 10 sekunnin jälkeen.


### Jalustan asetukset:

Aseta puhelinasetusten kytkin A-asentoon



### Mikrofonin tason asetus:

1. Soita puhelu kuulokemikrofonilla.
2. Paina kuulokemikrofonin PLUS- JA MIINUS-painikkeita yhtä aikaa, niin kuulokemikrofoni antaa merkkiään.
3. Voit nyt lisätä mikrofonin äänenvoimakkuutta PLUS-painikkeella ja vähentää äänenvoimakkuutta MIINUS-painikkeella.

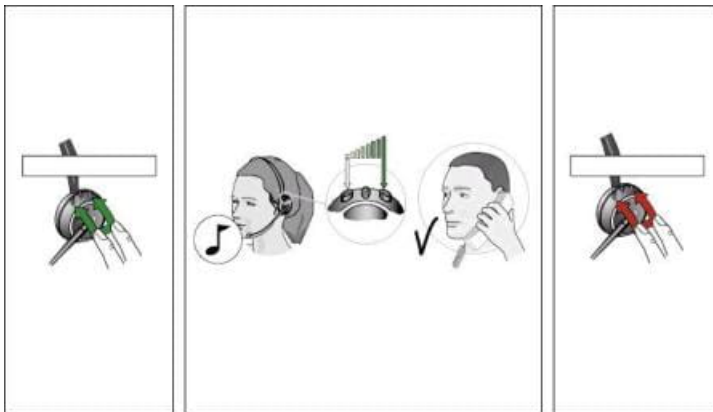

4. Kuulokemikrofoni vahvistaa asetukset antamalla taustalla matalan merkkiäänen noin 10 sekunnin kuluttua. Asetukset on nyt tallennettu.

### **Puhelinasetukset:**

Versiossa 2.5.1.2000 DHSB-tila on oletusarvoisesti pois käytöstä, joten se on aktivoitava Aastra.cfg- tai mac.cfg-tiedostossa komennolla dhsg: 1.

Versiosta 2.5.2 Asetukset (Options) > Oletusasetukset (Default settings) > Ääniasetukset (Audio settings) > DHSB > Käytössä (On)

Äänitilaksi on puhelinasetuksissa asetettava Kuulokemikrofoni/kaiutin (Headset/Speaker): Asetukset (Options) > Oletusasetukset (Default settings) > Ääniasetukset (Audio settings) > Äänitila (Audio mode) > Kuulokemik./kaiutin (Heads./Loudsp.)

Puhelun etäohjaus ei toimi yhdessä laajennusnäppäinkentän kanssa.