

Jabra Engage 65 Stéréo



Comment puis-je connecter mon micro-casque sans fil Jabra à mon téléphone Aastra par le biais du Jabra Link 14201-10, de telle sorte à bénéficier du contrôle d'appel à distance avec mon micro-casque ?

Conditions préalables

- Jabra Link 14201-10
- Cordon de connexion DHSB d'Aastra

Connexion :

1. Branchez l'adaptateur AC fourni avec le micro-casque à la base du micro-casque, puis branchez l'autre extrémité dans une prise électrique.
2. Branchez l'extrémité du câble EHS Jabra Link 14201-10 (du côté de la bande rouge) dans l'interface AUX de la base du micro-casque, puis branchez l'extrémité (du côté de la bande bleue) dans la prise de la base du micro-casque affichant l'icône d'un téléphone.
3. Branchez l'extrémité simple du câble EHS Jabra Link 14201-10 à l'adaptateur RJ45 fourni avec votre jeu de câbles Aastra DHSB.
4. Branchez le cordon du jeu de câbles Aastra DHSB (du côté de la bande bleue) à l'adaptateur RJ45. Branchez le cordon du jeu de câbles Aastra DHSB (du côté de la bande verte) dans l'interface du micro-casque du téléphone Aastra, puis branchez l'extrémité (du côté de la bande jaune) dans la prise pour le module d'extension du téléphone Aastra.

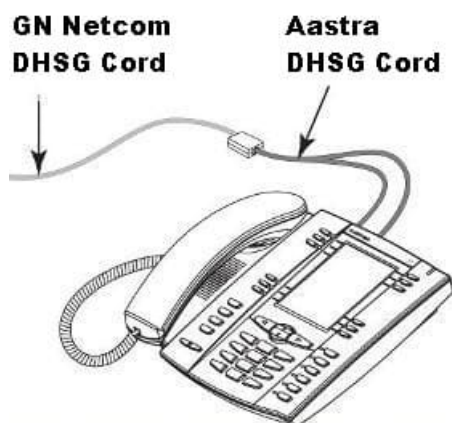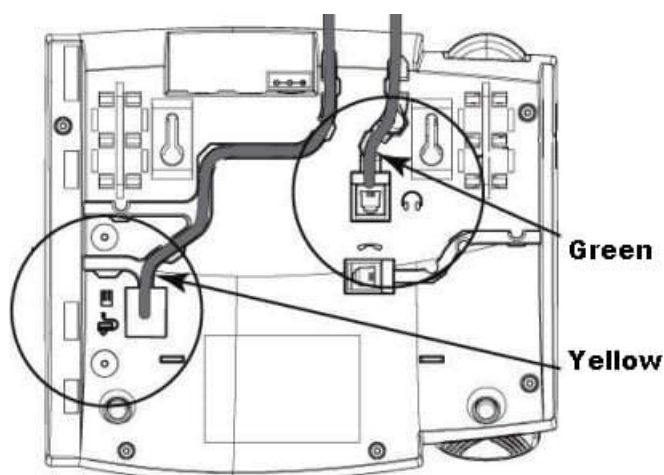

Configuration :

1. Vérifiez que le mode audio est réglé sur « Micro-casque/Haut-parleur » (Headset/Speaker) et que le mode DHSG est activé sur votre téléphone. Si besoin, contactez le service d'assistance de votre fournisseur de système téléphonique ou informatique.
2. Suivez les instructions de paramétrage de votre micro-casque sans fil Jabra. Si la base du micro-casque requiert une configuration manuelle, réglez le décroché téléphonique sur « DHSG » et l'interrupteur de tonalité d'appel sur la position sur « A ».
3. Passez un appel vers le micro-casque. Si votre voix est trop forte ou trop faible, réglez le volume du microphone de votre micro-casque jusqu'à ce que votre interlocuteur obtienne un niveau sonore qui lui convienne.