

Jabra Engage 65 Stéréo


Comment puis-je connecter mon Jabra Engage avec un téléphone Polycom IP 320, IP 321, IP 330, IP 331, IP 335, IP 430, IP 450, IP 550, IP 560, IP 650, IP 670 ou VVX Series de telle sorte à bénéficier du contrôle d'appel à distance avec mon micro-casque ?

Conditions préalables

- Jabra Link 14201-17 (EHS – câble EHS de prise d'appels électronique)
- Jabra 8800-00-75 (pour Polycom IP 320, IP 321, IP 330 ou IP 331)
- Modèles de téléphones fixes Polycom :
 - Téléphones SoundPoint IP compatibles : Logiciel SIP v 3.0 ou ultérieur, et BootROM 4.1.0 ou ultérieur
 - Polycom IP 321, IP 331 avec : Logiciel SIP v 3.1.2 rev. C ou ultérieur
 - Polycom IP335 avec : Logiciel SIP v 3.1.2 rev. B ou ultérieur
 - VVX Series avec : Logiciel SIP v 3.1.2 rev. B ou ultérieur, et BootROM 4.1.2 ou ultérieur

Connexion du micro-casque avec un téléphone fixe

1. Branchez l'une des extrémités de l'adaptateur EHS dans le port série situé à l'arrière de votre téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité dans la prise AUX de la base Jabra.
3. Branchez l'une des extrémités du câble téléphonique fourni avec votre micro-casque dans le port de la base Jabra affichant une icône de téléphone. Branchez l'autre extrémité à l'arrière du téléphone, dans la prise affichant une icône de micro-casque (utilisez un cordon Jabra 8800-00-75 pour les modèles de téléphone SoundPoint IP 320, 321, 330 ou 331).

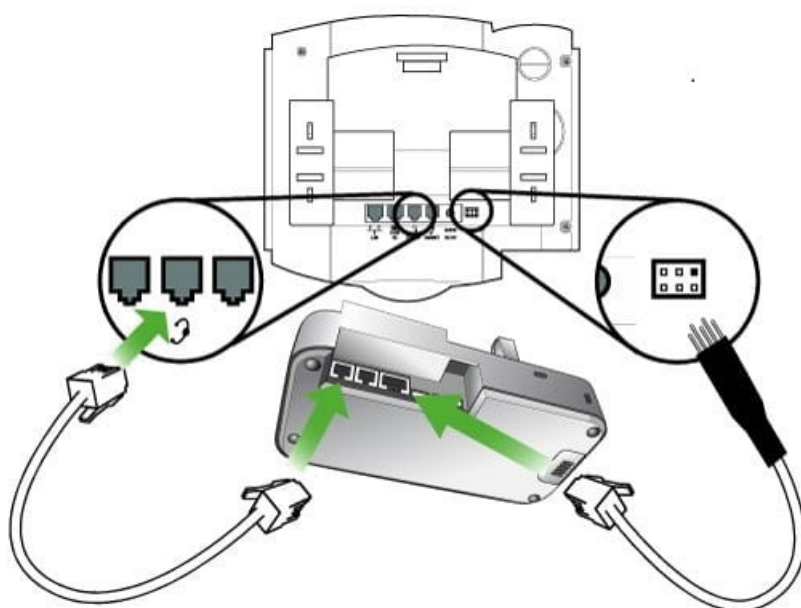

Pour configurer votre micro-casque lors d'une première connexion à un téléphone fixe :

- Pour les Jabra Engage 75/75 SE, suivez les instructions de l'assistant de configuration affichées sur la base du Jabra Engage 75/ 75 SE.
- Pour les Jabra Engage 45 SE/65/65 SE, la configuration initiale est terminée après le branchement des câbles.

Remarque

Pour tous les téléphones fixes Polycom qui prennent en charge la fonctionnalité EHS à l'aide du Jabra Link 14201-17, vous devrez effectuer un changement dans la configuration du téléphone. Assurez-vous d'effectuer ce changement lorsque vous n'êtes pas en ligne.

1. Dans le menu de configuration, accédez à **Settings > Basic > Preferences > Headset > Analog Headset (ou Hook Switch Mode)** (Paramètres > Basique > Préférences > micro-casque > Micro-casque analogique - ou mode Décroché).
2. Changez le paramètre par défaut en remplaçant le **Regular Mode** (mode régulier) par le mode **Jabra DHSG** ou **Jabra EHS**, en fonction de la version du firmware du téléphone fixe.

3. Appuyez sur la touche **Select** (Sélectionner).

Les téléphones Polycom SoundPoint sont configurés et prêts à être utilisés une fois ce changement effectué. Les téléphones fixes Polycom VVX Series mettent environ 2 minutes pour redémarrer.