


Jabra Engage 75 SE - Convertible


Comment puis-je utiliser le mode conférence audio avec mon Jabra Engage 75 ?

Avec le Jabra Engage 75, vous pouvez organiser une conférence audio en appairant jusqu'à trois micro-casques supplémentaires avec la même base. Vous pouvez appairer un micro-casque par liaison radio ou en le plaçant sur la base. Un micro-casque placé sur la base doit avoir la même interface d'accueil que la base. Par exemple, un micro-casque Jabra Engage mono et une base Jabra Engage mono ou stéréo.

Ajouter un/des micro-casque(s) à l'aide de la base

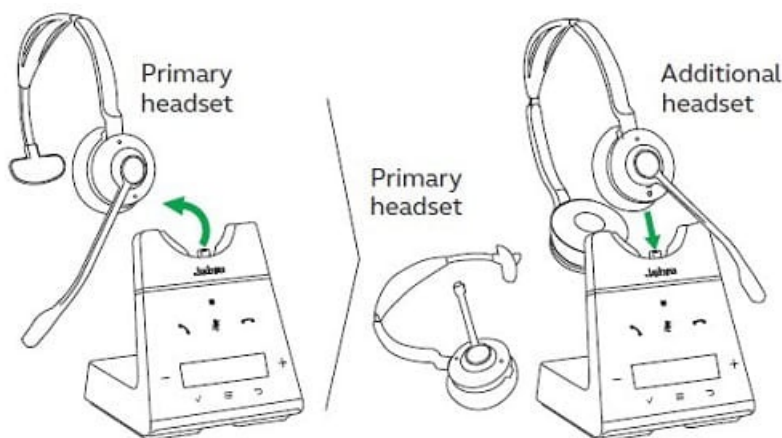




Base Jabra Engage 75 avec affichage sur écran tactile :

1. Retirez le micro-casque principal de la base.
2. Placez un nouveau micro-casque sur la base.
3. Appuyez sur  pour ajouter ce nouveau micro-casque.
4. Vous entendrez un message vocal dans le micro-casque principal lorsque le nouveau micro-casque sera appairé avec succès avec la base. Appuyez sur le bouton **Appel (Call)** du micro-casque principal pour accepter le micro-casque additionnel. Tous les micro-casques

sont à présent reliés par audio, tout en étant muets par défaut.

Ajouter un/des micro-casque(s) sans la base (par liaison radio)

Base Jabra Engage 75 avec affichage sur écran tactile :

1. Appuyez sur  sur la base pour ouvrir le menu **Réglages** (Settings), puis allez sur **Ajouter micro-casque** (Add headset).
2. Appuyez sur  pour passer à **Appairer sans la base** (Pair without docking).
3. Appuyez sur  pour mettre la base en mode appairage.
4. Éteignez le micro-casque supplémentaire en appuyant pendant 4 secondes sur le bouton **Appel** (Call).
5. Mettez le micro-casque supplémentaire en mode appairage en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton **Appel** (Call), jusqu'à ce que la LED clignote en bleu. La base et le micro-casque tenteront de s'appairer.
6. Un message vocal dans le micro-casque principal vous signale lorsque le micro-casque supplémentaire a bien été appairé avec la base. Appuyez sur le bouton **Appel** (Call) du micro-casque principal pour accepter le micro-casque supplémentaire, puis terminez l'appairage. Tous les micro-casques sont à présent reliés par audio, tout en étant muets par défaut.

Terminer ou quitter une conférence téléphonique

Pour terminer l'appel pour tous les utilisateurs, appuyez sur le bouton **Appel (Call)** du micro-casque principal ou placez le micro-casque principal sur la base. L'utilisateur d'un micro-casque supplémentaire peut quitter la conférence en appuyant sur le bouton **Appel** (Call) de son micro-casque ou en plaçant celui-ci sur la base du micro-casque principal (mais pas sur la base de son propre micro-casque). La conférence téléphonique continue pour les autres utilisateurs des autres micro-

casques.

Mode conférence permanente

Par défaut, la conférence téléphonique se termine pour les utilisateurs de tous les micro-casques lorsque l'appel prend fin. Si vous souhaitez continuer la conférence téléphonique avec les micro-casques additionnels jusqu'à ce que le micro-casque principal soit placé sur la base, vous devrez changer ce réglage dans Jabra Direct.