

Jabra GN9120 Flex NC Microphone

Come collegare Jabra GN9120 EHS/GN9125 EHS con Nortel IP 1120E, 1140E, 1150E, 1165E

Prerequisito:

Jabra GN9120 EHS + Jabra LINK 14201-32 (da FW 2.2.0)

Jabra GN9125 EHS + Jabra LINK 14201-32 (da FW 2.2.0)

In combinazione con uno dei seguenti telefoni:

- Nortel IP 1120E
- Nortel IP 1140E
- Nortel IP 1150E

Sussiste un livello di revisione minimo (UNISstim 5.2) necessario per l'utilizzo del nostro adattatore EHS su Nortel 1140e con il server CS2100. CS1000 è OK con 3.1 o superiore. È possibile scaricarlo da <http://support.nortel.com>.

Collegamento:


1. Collega l'estremità singola (spinotto USB) dell'adattatore EHS con la porta USB sul telefono.
2. Collega lo spinotto RJ10 alla porta identificata con il simbolo del "telefono" e lo spinotto RJ45 alla porta identificata come "AUX" della base.

Configurazione di EHS:

Jabra GN912x deve supportare ed essere configurato su DHSG EHS.

Segui la procedura in basso per controllare l'EHS installato.

1. Posiziona le cuffie sulla base e premi contemporaneamente i pulsanti PIÙ e MENO per circa 6 secondi fino a quando la spia di connessione sulle cuffie non inizia a lampeggiare.
2. Adesso la base visualizza l'EHS installato. La spia di connessione indica "MSH", la luce lampeggiante indica "RHL", la luce MUTE "DHSG" e il display della batteria "AEI".

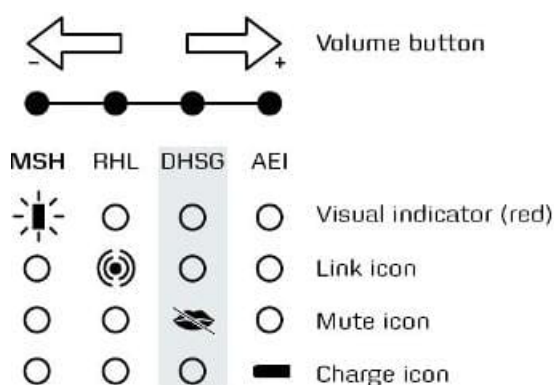

3. Con i pulsanti PIÙ o MENO puoi adesso scegliere tra i diversi tipi di EHS.
4. La base passa automaticamente in modalità di ricarica dopo circa 10 secondi per confermare che la modalità EHS è stata installata correttamente.

Configurazione della base:

Imposta l'interruttore di selezione del telefono (A-G) su "A".



Impostazione del livello del microfono:

1. Per eseguire la configurazione, effettua una chiamata utilizzando le cuffie.
2. Devi quindi premere contemporaneamente i pulsanti PIÙ e MENO sulle cuffie. Con l'operazione viene emesso un segnale acustico.




3. Adesso puoi aumentare il volume del microfono con il pulsante PIÙ oppure abbassarlo con il pulsante MENO.
4. Per confermare l'operazione viene emesso un segnale acustico basso nelle cuffie dopo circa 5 secondi. Le impostazioni vengono quindi salvate automaticamente.

Configurazione del telefono:



Attiva sul telefono l'opzione Headset (Cuffie). Services (Servizi)/Telephone Options (Opzioni telefono)/On Hook Default Audio Path (Percorso audio predefinito gancio)/Headset Enabled (Cuffie

abilitate). Con il telefono in standby, premi due volte in rapida successione  il pulsante "Services" (Servizi). Possono essere visualizzate due opzioni. Se visualizzi l'opzione "password", inserisci il valore predefinito: "26567*738", quindi segui le informazioni in basso. Se visualizzi l'opzione "Preferences" (Preferenze), scegli "3" per cuffie/dispositivo cuffie attivo e seleziona "USB". Verifica che l'opzione "HID commands" (Comandi HID) sia attivata. Premi "Apply" (Applica) per salvare le impostazioni. Verifica inoltre che le impostazioni della suoneria del telefono (standby e attivo) siano impostate su "Default" (Valori predefiniti).