

# Jabra Pro 9465 Duo

## Hvordan kobler jeg Jabra Pro 9400 / Jabra Go 6470 / Jabra Motion Office med Cisco 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G?

### Forutsetninger:

- Jabra Pro 9460
- Jabra Pro 9465
- Jabra Pro 9470
- Jabra Motion Office
- Jabra Go 6470
- Jabra Link 14201-22

I kombinasjon med en av følgende telefoner:

- Cisco 7942G
- Cisco 7945G
- Cisco 7962G
- Cisco 7965G
- Cisco 7975G

### Viktig:

Hvis du kobler Jabra Pro 9460/9465/9470, Jabra Motion Office, eller Jabra Go 6470 trådløst headset til en infrastruktur for Cisco bordtelefon som bruker LAN-brytere, men som også bruker medfølgende Jabra USB-kabel mellom basen og en datamaskin. Vi anbefaler også at du bruker den nyeste versjonen av Jabra Link 14201-43 (merket B) i stedet for Jabra Link 14201-22 EHS-kabel for å sikre stabil bruk av Cisco bordtelefon.

### Enhet:

- Cisco Unified Call Manager (CUCM)
- Cisco Call Manager Express (CME) fra versjon 4.1 og telefonens fastvare 8.3.3. Du vil bli informert om nødvendig IOC-versjon når du laster ned fra Cisco.

### Viktig:


Følgende krav må oppfylles for å kunne bruke fjernanropskontroll:

- VoIP-telefoner SCCP (Cisco-protokoll) krever telefonens fastvare 8.3(3) og Cisco Unified Communications Manager (CUCM) fra utgave 3.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 5.0, 6.0, 7.0 og 8.0.
- SIP-telefoner krever telefonens fastvare 8.3(3) og Cisco Unified Communications Manager (CUCM) fra utgave 5.0, 5.1, 6.0, 7.0 og 8.0.

fjernanropskontroll er også mulig i kombinasjon med utvidelsesmodul 7915 og 7916.

### Tilkobling:

1. Sett medfølgende kabel i headsettets grensesnittkontakt på Cisco-telefonen og den andre enden av kontakten med telefonikonet på Jabra Pro 94x0-basen.
2. Koble til EHS-adapteren til AUX-kontakten på Cisco-telefonen og AUX-grensesnittet på basen.

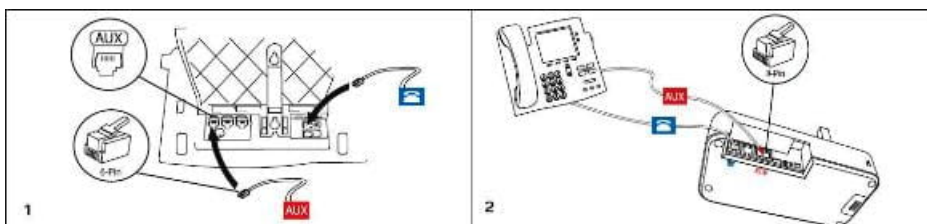

**SmartSetup Wizard** (SmartSetup-veileder) på Jabra Pro 94x0-basen.

1. Velg **Phone settings**> (Telefoninnstillinger) **Desk phone**> (Bordtelefon) **Connect to a desk phone?**> (Koble til en bordtelefon?) **Manual** (Manuell).




2. Velg adaptertype **Cisco**.




### Baseinnstillinger:

1. Sett **tøm ringetonebryter** til posisjon «B».

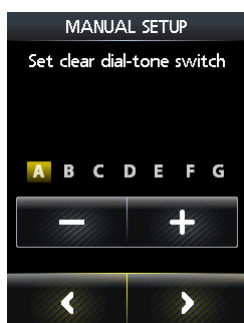


2. Sett mikrofonnivået til «7» av 13.

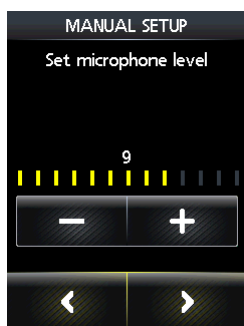

## Veiledet klargjøring:

Som del av installasjonen kan du ringe til din lokale Jabra klargjøringsserver, som vil konfigurere lydbanen. Følg instruksjonene som vises på skjermen. Hvis Jabra klargjøringsserver er utilgjengelig, kan du kontakte ditt lokale Jabra kundestøtteteam.

## Klargjøring av Communication Manager:

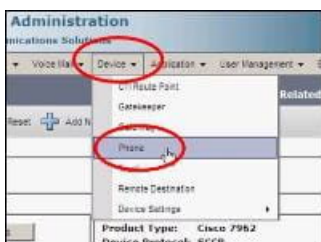

Under **Devices** (Enheter), aktiverer du svar på anrop **Wireless Headset Hookswitch Control** (Trådløse headset gaffelbryterkontroll) for hver klemme.

