

Jabra
Sport Pulse
捷波朗博驰特别版



Jabra GN

用户手册

© 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S)。保留所有权利。
Jabra® 是 GN Audio A/S (GN Netcom A/S) 的注册商标。文中包含的所有其它商标均为其各自所有者的财产。Bluetooth® (蓝牙) 字标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有, GN Audio A/S (GN Netcom A/S) 经许可使用此类标志。(设计和规格如有更改恕不另行通知)。

中国制造
型号:OTE20



1. 欢迎使用	4
2. 耳机概览	5
2.1 内含附件	
3. 如何佩戴	7
3.1 更换 Eargel 耳胶或 Comply™ 记忆泡棉	
3.2 更换 EarWing 耳挂	
3.3 使用调节夹	
3.4 心率检测	
3.5 佩戴方法的视频	
4. 如何为耳机充电	11
5. 如何连接	12
5.1 连接到新手机或第二部手机	
6. Jabra Sport Life 应用	13
7. 如何使用	14
7.1 通话和音乐	
7.2 锻炼	
7.3 处理多个来电	
7.4 语音提示清单	
7.5 启用/禁用 Bluetooth smart	
8. 支持	20
8.1 常见问题解答	
8.2 如何保养耳机	
9. 技术规格	21


1. 欢迎使用

感谢您购买 Jabra Sport Pulse Wireless 捷波朗 搏驰 无线。希望您使用愉快！

Jabra Sport Pulse Wireless 捷波朗 搏驰 无线的功能

- 耳内式生物识别心率监测器
- Jabra Sport Life 应用用于综合训练管理
- 直接从耳机控制音乐和通话
- 经 IP55 认证, 通过跌落、强度、防尘、温度和湿度测试
- 可连接所有 Bluetooth® 智能设备连接 – 手机、电脑、平板电脑等

2. 耳机概览

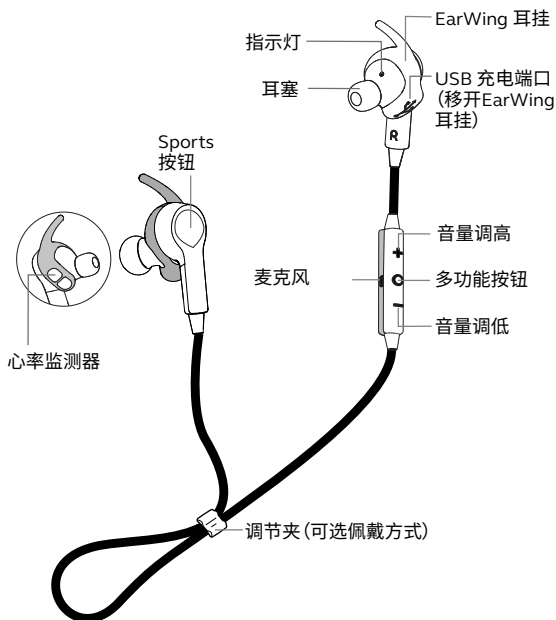

2.1 内含附件

EarWing 耳挂



大号



中号加大



中号



小号

耳塞



大号



中号



小号

Comply™ Foam Tip
记忆泡棉(可挤压)



大号



中号



小号



调节夹




保护袋




微型 USB 线缆

3. 如何佩戴

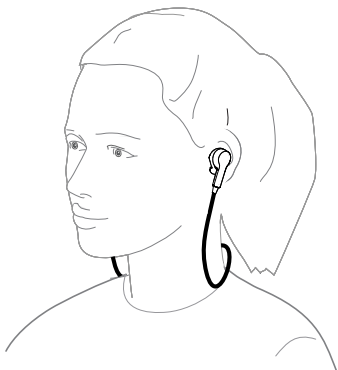

3.1 更换 Eargel 耳胶或 Comply™ 记忆泡棉

为获得最佳的音频体验,请试戴每一种尺寸的 EarGel 耳胶或 Comply™ 记忆泡棉。

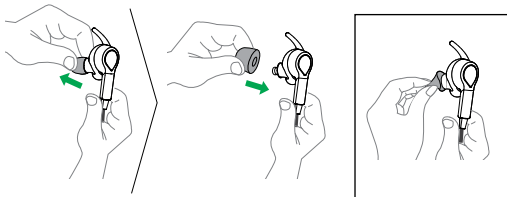


注意:在戴入耳朵之前,挤压 Comply™ 记忆泡棉,然后用 10-15 秒时间让泡沫膨胀并密封耳道。


3.2 更换 EarWing 耳挂

为了在锻炼时获得最佳的贴合度,请尝试不同类型的 EarWing 耳挂。

1. 取下当前佩戴的 EarWing 耳挂, 将新的 EarWing 耳挂拉到耳塞上, 如图所示。您可能需要将 EarWing 耳挂拉伸到位。

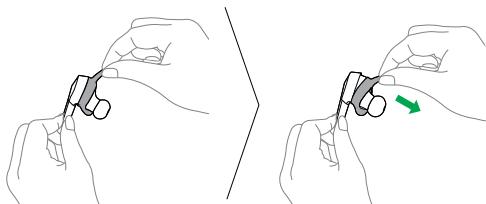


2. EarWing 耳挂的顶部应紧贴耳脊。

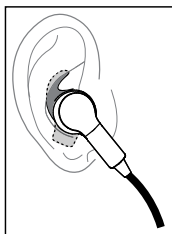


3.3 使用调节夹

将调节夹装到耳机线上, 调节最合适的耳机线长度。


常规调节夹类型

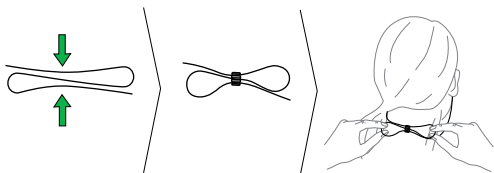

最佳调节夹类型

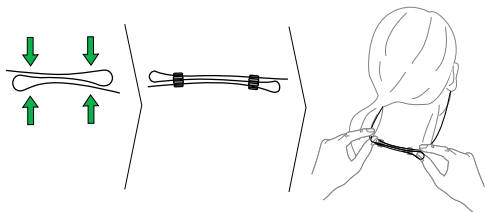

简单调节夹类型

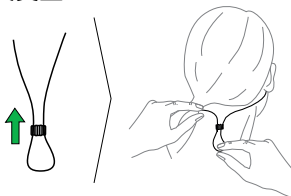

3.4 心率检测

心率传感器安装在左侧的耳机上。


为了获得准确的监测结果，必须正确佩戴耳机并选择适合您的耳塞和耳挂。强烈建议试戴所有耳塞和耳挂。

3.5 佩戴方法的视频

您可以在 jabra.com/sportpulsewireless 上观看佩戴方法的视频

4. 如何为耳机充电

向后将 EarWing 耳挂拉到右侧耳机上, 露出 USB 充电端口。将任何 USB 线缆或充电器插入 USB 充电端口并连接电源开始充电。

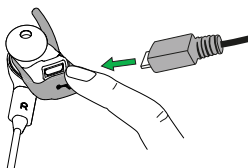


耳机完全充满电大约需要 2 小时。

5. 如何连接

Jabra Sport Pulse Wireless 捷波朗 搏驰 无线首次开启时将自动尝试连接任何已开启蓝牙功能的手机。

5.1 连接到新手机或第二部手机

1. 打开手机的蓝牙功能。
2. 按住控制器上的**多功能**按钮直至右侧耳塞上的指示灯闪烁蓝色。然后松开按钮。
3. 按照语音提示的说明连接到您的手机。

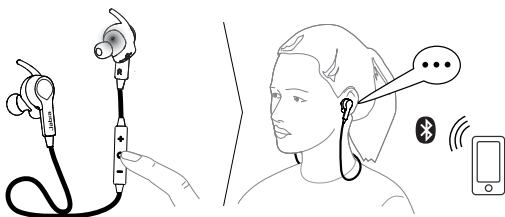


注意:如果已有两部手机连接至 Jabra Sport Pulse Wireless 捷波朗搏驰无线,您可能需要选择将哪部手机用于通话/音乐/锻炼。打开您希望使用的那部手机上的蓝牙菜单,从设备列表中选择 Jabra Sport Pulse Wireless 捷波朗 搏驰 无线。

6. Jabra Sport Life 应用



Jabra Sport Life 应用是一款免费应用, 让您可以创建、追踪和个性化您的锻炼、收听随时状态更新、监测您的心率等。

安卓下载 - Google Play
iOS 下载 - App Store

7. 如何使用

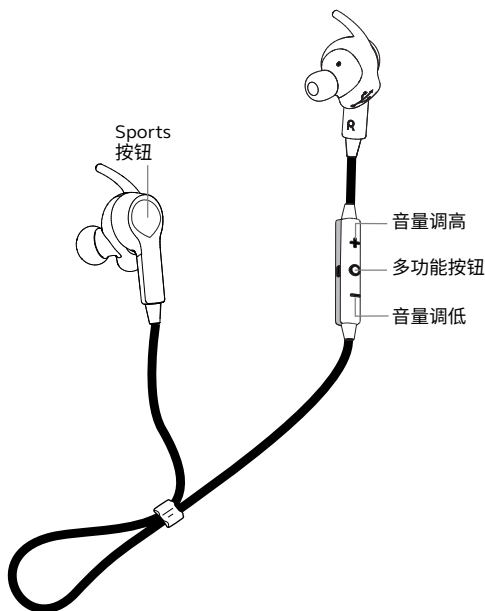

7.1 通话和音乐

功能	操作
	开启/关闭 按住 多功能按钮 3 秒钟,直到指示灯闪烁
	播放/暂停音乐 轻按 多功能按钮
	接听/挂断电话 轻按 多功能按钮
	拒接来电 轻按两下 多功能按钮
	重拨最近通话号码 在未通话时轻按两下 多功能按钮
	调节音量 轻按 音量调高 或 音量调低按钮
	静音 同时轻按 音量调高 和 音量调低按钮
	跳过曲目 按住 音量调高 或 音量调低按钮 2 秒钟
	电池电量状态 在未通话或听音乐时轻按 音量调高 或 音量调低按钮

7.2 锻炼

使用 Jabra Sport Life 应用 (或您的常规运动应用) 时, 您可以控制您的锻炼、监测您的心率和收听随时更新。

开始锻炼之前



启动 Sport 应用

轻按 **Sports** 按钮

开始锻炼

按住 **Sports** 按钮 1 秒钟

启用/禁用心率
传感器

按住 **Sports** 按钮 10 秒
心率传感器默认为
启用。

锻炼时



暂停/恢复锻炼

按住 **Sports** 按钮
1 秒钟

收听随时更新

轻按 **Sports** 按钮

禁用/启用随时更新

轻按两下 **Sports**
按钮

7.3 处理多个来电

耳机可以同时接听和处理多个来电。

	功能	操作
	结束当前通话并接听新来电	轻按 多功能按钮
	在保持通话和当前通话间切换	按住 多功能按钮 2 秒钟
	保持当前通话并接听新来电	按住 多功能按钮 2 秒钟
	正在通话时拒接来电	轻按两下 多功能按钮


7.4 语音提示清单

轻触听取语音提示	您听到的内容
	若要连接至您的 Jabra Sport Pulse 捷波朗 搏驰 耳机, 请前往手机上的蓝牙菜单, 然后从列表中选择耳机
	已连接
	已连接至两台设备
	连接断开
	正在重拨
	电池电量低
	电池处于半满电状态
	电池处于满电状态
	已静音
	已取消静音
	连接已取消
	声音提示打开
	声音提示关闭

轻触听取语音提示	您听到的内容
	蓝牙智能开启
	蓝牙智能关闭
	蓝牙智能已连接
	蓝牙智能连接已断开
	没有连接设备

7.5 启用/禁用 Bluetooth smart

要启用/禁用 Bluetooth Smart, 按住耳机上的 **Sports** 按钮 10 秒钟。

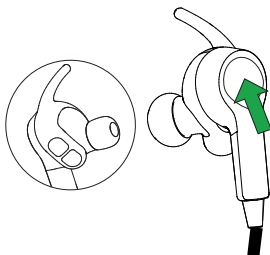

注意: Bluetooth Smart 禁用时, 心率监测器将只能配合 Jabra Sport Life 应用使用。

8. 支持

8.1 常见问题解答

请从 Jabra.com/sportpulsewireless 浏览常见问题解答

8.2 如何保养耳机

- 务必在关闭电源并有安全防护的条件下存放耳机。
- 避免存放于极端温度环境 (高于 65°C/149°F 或低于 -10°C/14°F)。因为这样会缩短电池寿命，且可能对耳机造成不良影响。

9. 技术规格

Jabra Sport Pulse Wireless 捷波朗 搏驰 无线		规格
重量:	16 克 (0.56 盎司)	
尺寸:	高 18 毫米 x 宽 21 毫米 x 厚 32 毫米	
麦克风:	MEMS 麦克风	
扬声器:	6 毫米动态扬声器	
工作距离:	10 米/33 英尺 (取决于手机功能)	
蓝牙版本:	4.0	
配对设备:	最多8台设备, 可同时连接到两台 (MultiUse™ 多点连接)	
支持的蓝牙规范:	A2DP (1.2 版)、免提规范 (1.6 版)、耳机规范 (1.2 版)、AVRCP (1.4 版)	
通话/音乐时间:	长达 5 小时	
待机时间:	长达 10 天	
工作温度:	-10°C 至 55°C (14°F 至 131°F)	
存放温度:	-10°C 至 65°C (14°F 至 149°F)	
配对码或 PIN 码:	0000	

jabra.com/sportpulsewireless

REV A