

Jabra PanaCast USB Hub USB-C

Hur ansluter jag Jabra PanaCast till Jabra PanaCast Hub?

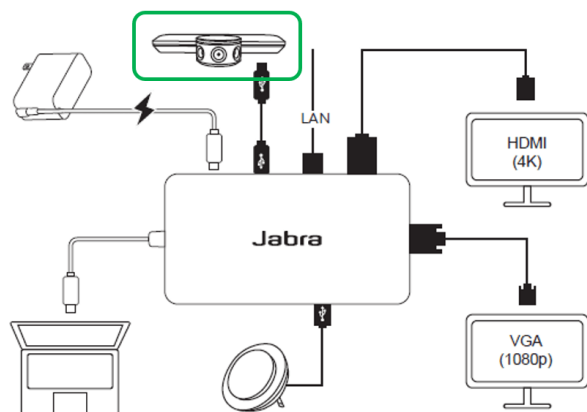
Följande steg säkerställer att Jabra PanaCast Hub* använder elnätet och att Jabra PanaCast får tillräcklig strömförsörjning.

1. Sätt hubbens medföljande nätadapter i ett strömsatt eluttag och anslut adaptern till hubbens strömuttag.
2. Anslut Jabra PanaCast till hubbens snabbbladdningsport. Denna port är märkt med en blixikon.
3. Om du använder en konferenshögtalare från Jabra ansluter du den till en annan USB-port på hubben. Du rekommenderas att använda en port så långt bort från Jabra PanaCast som möjligt.
4. Anslut hubbens inbyggda USB-C-kabel** till en USB-port på värddatorn.
5. Starta videokonferenssamtalet.

Du kan få olika resultat om stegen inte utförs i rätt ordning. Till exempel:

- Om nätadaptern ansluts efter att hubben har anslutits till värddatorn är det inte säkert att strömförsörjningen växlas från datorn till eluttaget. Även om hubbens strömförsörjning tycks komma från eluttaget kommer den i själva verket från värddatorn.
- Om Jabra PanaCast inte ansluts till snabbbladdningsporten får den kanske inte tillräcklig ström vid uppstart, då flera enheter kanske startar samtidigt.

Följande figur visar Jabra PanaCast ansluten till Jabra PanaCast Hub. En konferenshögtalare från Jabra, en dator, en Ethernet-anslutning, en HDMI-skärm (4K) och en VGA-skärm (1080p) är också anslutna till hubben.

**Obs!**

*Jabra PanaCast Hub är endast avsedd att användas med Jabra PanaCast, inte med andra modeller i Jabra PanaCast-serien.

**1 m USB-kabeln medföljer Jabra PanaCast Hub. Du kan även köpa en längre USB-kabel på 1,8 m som tillval.

Jabra PanaCast Hub är ett extra tillbehör som kan köpas från [Jabras tillbehör](#).